testo Saveris を用いた計測データ・モニタリング

Professional Edition

取扱説明書

1 目次

1 目次 4

2 安全性と環境 8

2.1. この説明書について 8

2.2. 安全性の保証 9

2.3. 環境の保護 9

3 仕様 10

3.1. 概要 10

3.2. システム要件 11

4 製品説明 13

4.1. Saveris Base 13

Saveris Base GSM モジュール (オプション)日本では使用できません。 15

4.1.1. コントロール・キー 15

4.1.2. ディスプレイ 16

4.2. Saveris の無線プローブ 22

4.2.1. ディスプレイの付いていない無線プローブ 22

4.2.2. ディスプレイ付き無線プローブ 23

4.2.3. プローブの状態表示用 LED の意味 25

4.3. Saveris イーサネット・プローブ 26

4.4. Saveris ルーター 28

4.5. Saveris コンバーター 29

4.6. Saveris アナログカプラー 30

4.7. ネットワーク環境 31

5 ファースト・ステップ 32

5.1. フローチャート 32

5.2. SIM カードの挿入 (オプション) 34

5.3. ネットワーク・ケーブルを Saveris Base に接続する (オプション) 35

5.4. GSM アンテナの接続 (オプション) 36

5.5. Saveris Base に電源を接続する 37

5.5.1. AC アダプタを介した電源供給 37

5.5.2. ネジ式端子台を介した電源供給（オプション） 38
5.6. USB ケーブルの接続 39
5.7. 電池をプローブに挿入する 40
5.8. 無線プローブの接続 41
5.9. Saveris ソフトウェアのインストール 44
5.10. USB ケーブルの切り離し 47
5.11. ハードウェアのスタートアップ 48
5.12. Saveris ソフトウェアのスタート 52
5.13. 計測システムの拡張 54
5.13.1. Saveris ルーターの組み込み（オプション） 54
5.13.1.1. ルーターを電源（AC アダプタ）と接続 55
5.13.1.2. ルーターを電源（AC/DC)と接続 56
5.13.1.3. ルーターの接続 58
5.13.1.4. プローブの割り当て 60
5.13.1.5. ルーターの直列接続 62
5.13.2. Saveris コンバーターの組み込み（オプション） 65
5.13.3. Saveris イーサネット・プローブの組み込み（オプション） 66
5.13.3.1. ネットワーク・ケーブルを接続する 66
5.13.3.2. イーサネット・プローブを電源（AC アダプタ）につなぐ 68
5.13.3.3. イーサネット・プローブと Saveris Base を接続する 68
5.13.3.4. USB ケーブルの接続とドライバーのインストール 69
5.13.3.5. イーサネット・デバイス設定用ソフトウェアのインストール 69
5.13.3.6. イーサネット接続用情報の設定 71
5.13.3.7. イーサネット・プローブのスタートアップ 74
5.13.4. Saveris アナログカプラーの組込み（オプション） 80
5.14. 試運転を行う 88
5.14.1. システムの利用可能性をチェックする 88
5.14.2. システムをテストする 90
5.15. コンポーネントの取り付け 91
5.15.1. Saveris Base を壁に取り付ける 91
5.15.2. スタンドを用いた Saveris Base の設置 93
5.15.3. プローブを壁に取り付ける 94
5.15.4. 計測システムの再チェック 95
6 ソフトウェアの使用法 96
6.1. ユーザー・インタフェース 96
6.2. メニューとコマンド 98
6.2.1. スタート 98
6.2.2. 編集 101

6.2.3. オプション ... 106
6.2.4. テンプレート ... 109
6.2.5. プロジェクトの選択 ... 109
6.2.6. スタイル ... 109
6.2.7. ヘルプ (?) ... 110
6.3. ゾーンの作成と削除 ... 111
6.3.1. ゾーンの作成 ... 111
6.3.2. ゾーンの編集 ... 112
6.3.3. ゾーンの削除 ... 113
6.3.4. ゾーンの割当て ... 113
6.4. アラームの設定 ... 114
6.4.1. アラームグループの設定 ... 115
6.4.2. 受信者の作成 ... 118
6.4.3. ルールの作成 ... 120
6.4.4. アラーム一覧 ... 125
6.4.5. 解除のコメント ... 125
6.5. 一連の計測の分析 ... 126
6.5.1. 線グラフ・ビュー ... 126
6.5.1.1. ビューの拡大 ... 127
6.5.1.2. 計測値についての情報（クロスヘア機能） ... 127
6.5.1.3. 回帰曲線の表示 ... 127
6.5.1.4. データ系列のプロパティ ... 128
6.5.1.5. 線グラフの軸に関する設定 ... 131
6.5.2. 棒グラフ（バーメーター）・ビュー ... 134
6.5.3. ナンバーボックス・ビュー ... 134
6.5.4. リスト（表）ビュー ... 135
6.5.4.1. 計測値のマーキング ... 135
6.5.4.2. マーキングの取り消し ... 136
6.5.4.3. 表に極値または平均値を挿入する ... 136
6.5.4.4. 計測値の圧縮 ... 136
6.5.4.5. 圧縮の解除 ... 137
6.5.4.6. 最大の計測値を探す ... 137
6.5.4.7. 最小の計測値を探す ... 137
6.6. アラームの分析 ... 138
6.6.1. アラームのチェック ... 138
6.6.2. アラームの解除 ... 138
6.7. 評価資料の作成 ... 140
6.7.1. 計測データの印刷 ... 140
6.7.2. 自動レポートによる記録保存 ... 141
6.8. 新しいデータベース（プロジェクト）の作成 ... 142
6.9. システム設定 ... 144

6.9.1. Saveris Base に関する一般設定 145
6.9.2. プローブの運転データの表示 145
6.9.3. 無線プローブの設定 146
6.9.4. イーサネット・プローブの設定 148
6.9.5. アナログカプラーの設定 149
6.10. レポートの設定 150
6.11. レポート用エラー・ログ 152
7 メンテナンス 152
7.1. メンテナンス 152
7.2. コンポーネントの交換・追加、削除 153
7.2.1. コンポーネントの交換・追加 154
7.2.2. コンポーネントの削除 161
7.3. 校正と調整 164
7.4. Saveris base へのデータ保存 164
7.5. プローブを壁（ウォール・ブラケット）から取り外す 165
7.6. プローブの電池交換 165
7.7. その他の電池交換 167
7.8. 技術データ 170
7.8.1. Saveris Base 170
7.8.2. Saveris 無線プローブ 171
Saveris ルーター 179
7.8.3. Saveris イーサネット・プローブ 180
7.8.4. Saveris コンバーター 186
7.8.5. Saveris アナログカプラー 187
8 ヒントおよび補足情報 190
8.1. 付属品と 保守部品 190

2 安全性と環境

2.1. この説明書について

説明書中の表示や表記

表示	説明
⚠	警告シンボル。併記される文言により、危険の度合が異なります。 **警告！** 深刻な身体的負傷を招く恐れがあります。 **注意！** 軽い負傷や製品の損傷を招く恐れがあります。 > 定められた予防手段を講じてください。
ℹ	重要情報：取扱上の注意や重要な情報に関する説明。
1. ... 2. ...	操作： 一連の操作。番号に従って操作してください。
> ...	操作： 単独あるいは追加の操作。
– ...	操作の結果
❶ ... ❷ ...	図中の品目と本文中のテキストを関連付けるためのポジション番号
メニュー	機器ディスプレイやソフトウェア上に表示される要素
[OK]	機器のコントロール・キー、またはソフトウェア上に表示されるボタン
... | ...	ソフトウェアのメニューのパス
“...”	入力例

文書の使用について

> この説明書は、PC 及びマイクロソフト製品、特に Microsoft Office 2007 に習熟していることを想定しています。

> 製品をご使用になる前にこの説明書をよく読んで、製品の各部名称や操作手順に親しんでおいてください。
> 負傷や製品に対する損傷が起こるのを防ぐために、特に安全性に関する説明と警告のアドバイスに注意を払ってください。

> 必要な場合に参照できるように、常にこの説明書をお手元に置いてください。

> 他の方に製品を渡す場合は、この説明書も一緒にお渡しください。

2.2. 安全性の保証

> testo Saveris システムのコンポーネントのメンテナンスと修理作業はこの説明書に記載されていることだけを行ってください。説明されている手順に正確に従ってください。Testo 社が供給する純正交換部品を必ず用いてください。

> Saveris プローブを通電部およびその近辺の計測に決して使用しないでください。

> 製品は技術データで指定された環境下で、本来の用途のために適切に扱ってください。無理な力は加えないでください。

> Saveris プローブ、ルーター、コンバーターおよび Saveris Base 用の電源（AC アダプタ）の出力は、安全規格；EN 60950-1:2001 に適合する形で制限されています。電源を改造することは製品安全上認められません。

> Saveris コンポーネントにインストールされている無線モジュールは、規格に対する空中及び沿面距離に関して限界値が遵守されるようになっています。コンポーネントの内部設計を変更することは認められていません。

> 設置場所を選ぶ際には、以下の動作・保管環境温度を遵守してください。

- 無線モジュール: −35 から 50°Cまで
- コンポーネント: −35 から 50°Cまで（運転時）
  −40 から 55°Cまで（保管時）

2.3. 環境の保護

> 使用済の乾電池や劣化した充電池の廃棄は、法律の指定に正しく従ってください。

> 製品の寿命が尽きた場合には、電気・電子機器専用の収集所か（地域の規制を順守）、Testo 社に製品を送って処理してください。

3 仕様

3.1. 概要

アプリケーション・エリア

Testo 社の Saveris 計測システムは、食品工業（冷温室、冷凍室、冷蔵庫）、ベーカリーや精肉店等の食品生産に関わる小企業、薬品工業（温度調節室、薬品保管倉庫）など、温度と湿度に敏感な製品の製造保管に関わる様々な所で使用できます。

また、この計測システムは、その他の産業でも、製品保管室の品質保証に加えて、生産のあらゆる段階における建物内空調の監視にも使用可能です。

Testo 社の Saveris 計測システムは計測値の監視に使われるのみで、温度や湿度の管理や制御に使用されるものではありません。

GSM モジュール内蔵の Base は、例えば携帯電話の使用が禁止されている環境では動作させることができないかもしれません。
（日本国内では、GSM モジュール内蔵の Base は使用できません。）

システムの概要

周囲環境や工程データの温度や湿度は、計測システム中の無線プローブ 1 によって測定・記録されます。これらの測定値は、無線によって定期的に Saveris Base 2 に伝送され、Base 内に保存されていきます。（無線プローブからは消去されます） Saveris Base 内に保存された測定データは、コンピュータ 3 に接続している時にコンピュータに読み出されて、データベースに保存されます。 直接の無線接続が構造的に困難な条件下では、無線通信を最適化するためにルーター 4 が用いられます。さらに長距離の場合には、無線信号をイーサネットに変換するコンバーター 5 で、無線プローブやルーターの測定データを中継しイーサネット・ケーブル経由で Saveris Base に

伝送します。 加えて、イーサネット・ケーブルで直接 Saveris Base に接続できる温度や湿度のプローブ、いわゆるイーサネット・プローブ ⑥ も利用可能です。

Testo 社の Saveris ソフトウェアによって、個々のエリアの測定データが蓄えられていく様子を線グラフやテーブル(表)として、いつでも見ることができます。

法的責任の除外

Testo 社の Saveris システムは、空間的に離れて設置された複数のプローブから得られる大量の計測データを Saveris ソフトウェアにおいて集約し、間断なく文書化し、変則的な出来事が起こった際にアラームを発するものとして開発されました。

Testo 社の Saveris システムは規則に従った調節や制御を任務として設計されたものではありません。特にアラームは、生命や手足の危険、装置の損傷を避けるために発令される、いわゆる危機的アラームとして使用されることを意図しておりません。この種のアプリケーションから生ずる障害に対して、Testo 社側には一切法的責任がありません。

3.2. システム要件

基本ソフト(OS)

ソフトウェアを作動させるには次の基本ソフト(32-bit OS)が必要です。

- Windows® XP SP3 または、それ以上
- Windows® Vista SP1 または、それ以上(ビジネス・バージョンを推奨)
- Windows® Server 2008 (サーバーにインストールする場合)
- Windows® 7

コンピュータ

本ソフトウェアで快適に作業を進めるには、上記の OS、次の要件が満たされている必要があります:

- 1GMHz 以上の PentiumIII と同等またはそれ以上のプロセッサ
- 512MB 以上の RAM
- 4.5GB 以上の未使用領域を持つハード・ドライブ(データベース容量、最大時)
- CD-ROM または DVD-ROM ドライブ
- USB 2.0 インタフェース

円滑な自動操作を確実なものにするには、コンピュータが継続動作するようにコンピュータのプロセッサ、ハードディスク、および USB インタフェースを構成しなければなりません。 必要に応じ、コンピュータの省電力機能をチェックして無効にしてください。

- Microsoft® Internet Explorer 6.0 SP1 またはそれ以上
- Microsoft® Windows Installer 3.1 またはそれ以上
- MDAC 2.8 SP1 またはそれ以上
- .NET Framework 2.0 またはそれ以上

Windows® Installer 3.1、MDAC 2.8 SP1、.NET Framework 2.0 がコンピュータ上に存在しない場合は、Saveris software インストール時に同時にインストールされます。

- Microsoft® Outlook(MAPI メールをインストールする場合のみ)

日付及び時刻は、PC の日付・時刻と自動的に同期されます。システム管理者は、計測データの信頼性を維持するために、日付・時刻を定期的にチェックして、必要に応じて調整してください。

データベース

- Microsoft SQL Server 2005 Express SP2 対応。

・各 32bit SQL サーバー　2005/2008、もしくは Terminal Server に対応。

クライアント-サーバーで使用する場合は、AD と DNS(Domain Name System)で MSMQ(Microsoft Message Queuing)を使ったオンラインアップデートをお勧めいたします。

Testo Saveris は SQL データベース(Microsoft SQL Server 2005 V9.0 Express Edition)で動作します。 インストールするコンピュータに V9 か V10 の SQL Server が既に存在するなら、Testo Saveris 用に 2 番目のインスタンスを作成してください。

マイクロソフト SQL データベースの Saveris インスタンスへのアクセスは、ファイアウォールを通して行なわれます。そのためには、ポートの定義、ファイアウォールのオープンが必要です。マイクロソフト社の安全に関する指示にご注意ください。

ウィルス対策ソフトを使用していると、システム構成により異なりますが、システムのパフォーマンスが低下することがあります。

仮想化 OS 上で本ソフトウェアをインストールするときは、利用可能なシステム・リソースを必ずチェックして、必要に応じて改善、対策を実施してください。

4 製品説明

適合性宣言に宣言されているように、
この製品は欧州指令 2004/108/EC に適合しています。

4.1. Saveris Base

前面

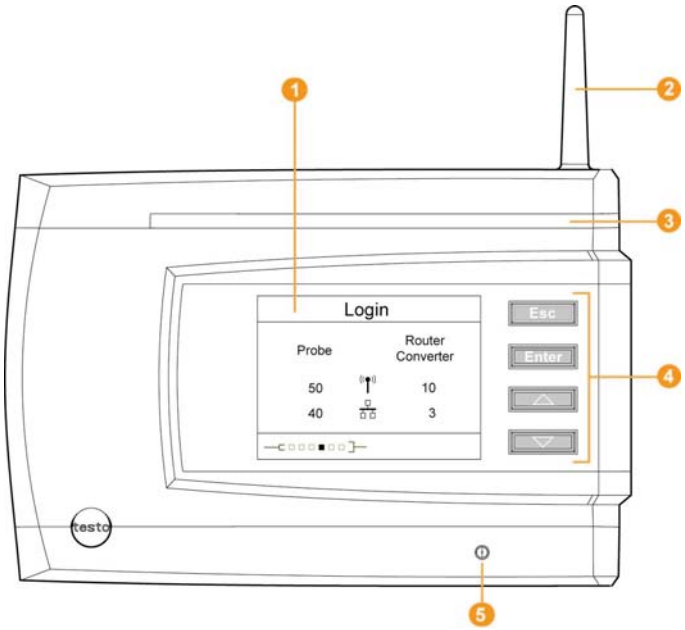

1. アラーム及びユーザー・ガイダンスを視覚化するためのディスプレイ
2. 無線伝送用アンテナ
3. アラーム用 LED
4. Saveris Base を操作するためのキーパッド
5. 状態表示用 LED

背面

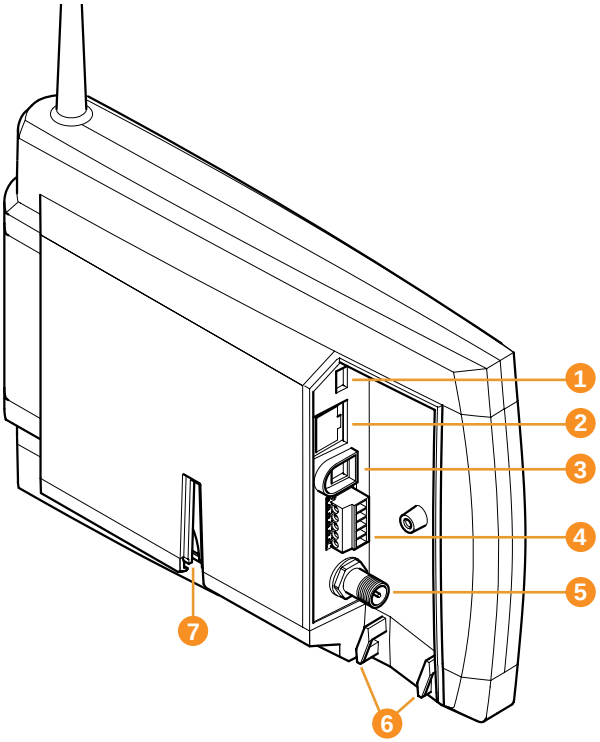

1. USB ケーブルの接続口
2. イーサネット・ケーブルの接続口
3. 電源供給用ACアダプタのDCケーブル接続口
4. 24 V AC/DC 電源およびアラーム・リレー接続端子



5. 外付け GSM アンテナ用接続口（GSM モジュール付モデルのみ）
6. ケーブルの張力緩和用アイレット
7. スタンドまたはウォール・ブラケットの取付用ガイド（溝）

Saveris Base GSM モジュール (オプション)日本では使用できません。

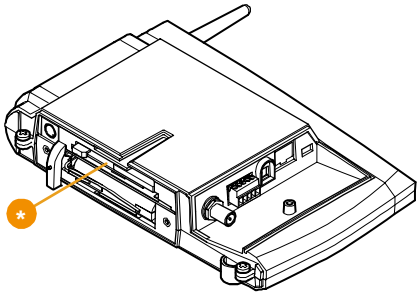

* SIM カード挿入スロット

4.1.1. コントロール・キー

キー	説明
[Esc]	メインメニュー(Info : xxx)に戻ります。 例 : ログイン メニューから Info:システム メニューに戻る。 Info : ベースメニュー表示時、[Esc]キーを短く二度押すことで Saveris Base をシャットダウン(電源オフ)できます。 シャットダウン(電源オフ)時、[Esc]キーを長く押し続けると、Saveris Base が立ち上がり言語選択画面が表示されます。
[Enter]	決定、またはモードを起動します。 例 : Info:システム メニュー表示時、プローブ探知モード(ログイン・メニュー)を起動。
[▲], [▼]	メニューや項目変更のためのスクロール・ボタン

4.1.2. ディスプレイ

Info : ベース メニュー

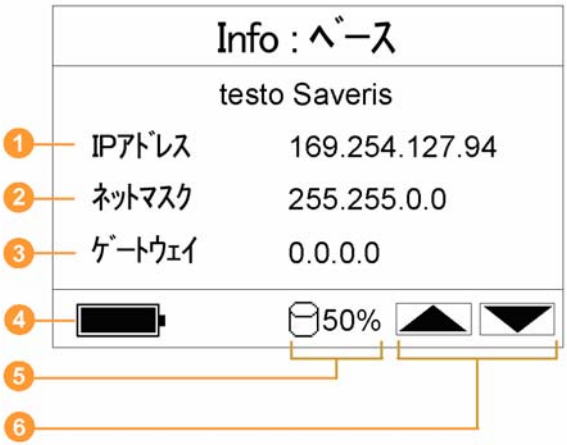

1. Saveris Base の IP アドレス
   IP アドレスはネットワーク内でこの Saveris Base に対して割り振られた固有の識別番号です。
2. Saveris Base に保存されるネットマスク
   ネットマスクは、Saveris Base を組み込んだネットワークの基本アドレスです。
3. Saveris Base に保存されるゲートウェイのアドレス
   ゲートウェイは、異なったプロトコルあるいはデータ・フォーマットで動いている複数のネットワーク間の中継点です。他のそれぞれのプロトコルあるいはデータ・フォーマットへの「翻訳」がゲートウェイによって行われます。
4. 停電時用の内蔵充電池の残量レベル。
   この表示は電源供給が中断された時のみ現われます。
5. Saveris Base 内のメモリーの利用（消費）レベル
6. このメニュー中で機能が割当てられているキー

Info：アラーム メニュー

1. 発令後、解除されていないアラームの数
2. このメニュー中で機能が割り当てられているキー

> 定期的に新規アラームをチェックし、解除を行ってください。未アラームが 100 以上になると、システムのパフォーマンスが低下する恐れがあります。

アラーム ショウサイ メニュー

1. アラームが発令された日付
2. アラームが発令された時刻
3. アラームの発令に関係したプローブのシリアル番号、チャネル番号
   チャネル名がつけられている場合は、そのチャネル名
4. アラーム番号（発令順）/ アラーム総数
5. このメニュー中で機能が割り当てられているキー

Info：ケイソクチ メニュー

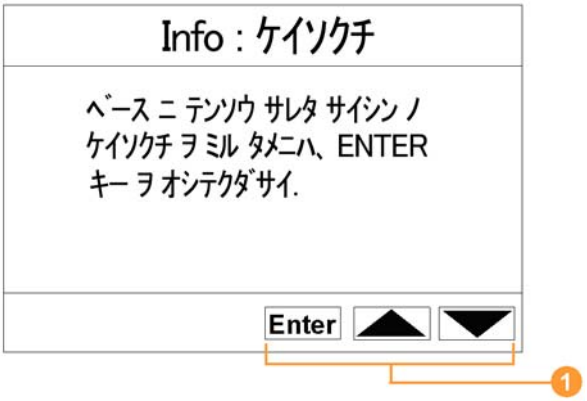

* このメニュー中で機能が割り当てられているキー

ケイソクチ ショウサイ メニュー

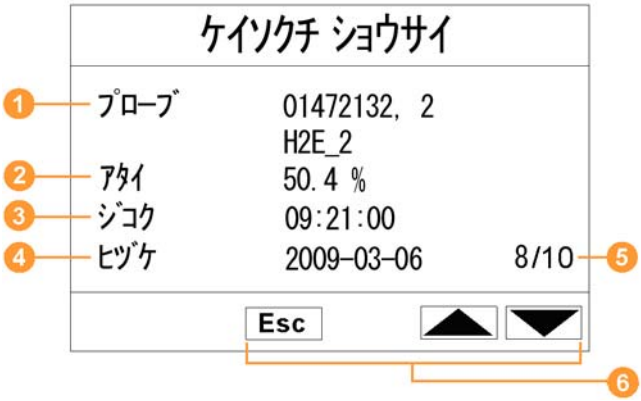

1. プローブのシリアル番号、チャネル番号
   チャネル名がつけられている場合は、そのチャネル名
2. そのチャネルの測定値
3. 測定時刻（Saveris Base に蓄えられている最新データ）
4. 測定日付
5. チャネルの通し番号 / 全チャネル数
6. このメニュー中で機能が割当てられているキー

Info : GSM メニュー

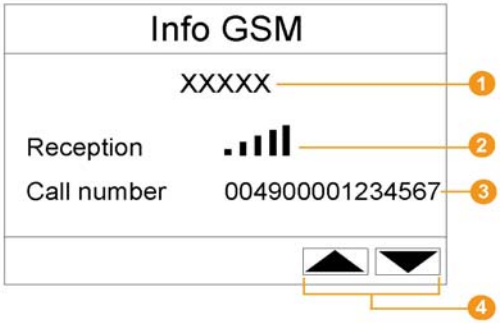

1. ネットワーク・オペレーターの名前
2. 受信の質の表示
3. SIM カードに保存されている電話番号
4. このメニュー中で機能が割り当てられているキー

ソクテイキ ショウサイ メニュー

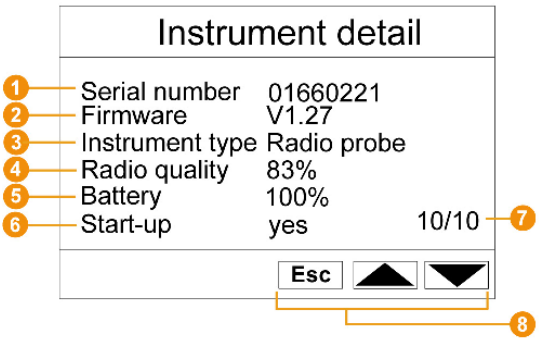

1. 接続されている測定器のシリアル番号
2. 接続されている測定器のファームウェア・バージョン
3. 接続されている測定器のタイプ
4. 接続されている測定器の無線電波状況（イーサネット・プローブでは省略）
5. 測定器のバッテリー状況（イーサネット・プローブでは省略）
6. スタートアップ・ウィザードによりデバイスが組み込まれたか否かの表示
7. 接続されている測定器の数
8. このメニュー中で機能が割り当てられているキー

Info : システム メニュー

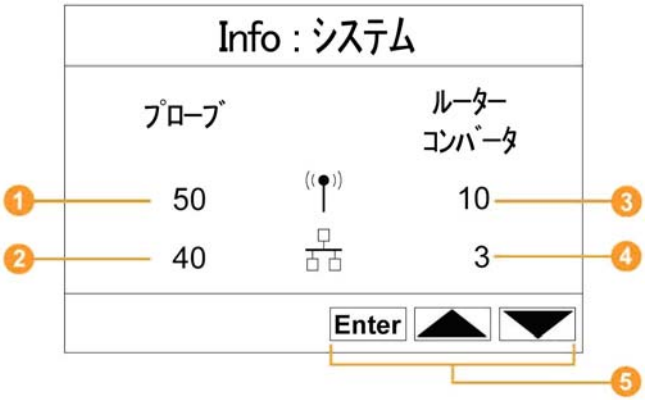

1. 接続中の 無線プローブの数
2. 接続中の イーサネット・プローブの数
3. 接続中の ルーターの数
4. 接続中の コンバーターの数
5. このメニューで機能が割り当てられているキー

ログイン 1/2 メニュー

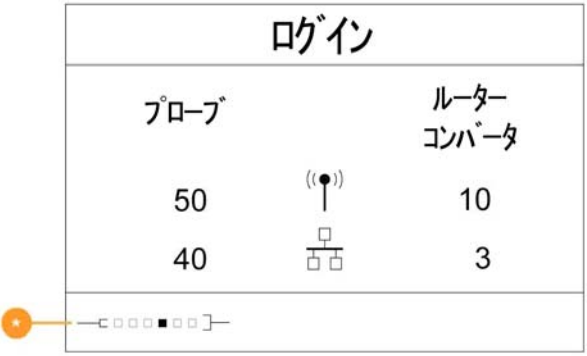

* プローブ探索中を示すアニメーション

ログイン 2/2 メニュー

このメニュー中で機能が割り当てられているキー

プローブからのログイン信号が探索を開始してから約 30 秒経っても Base で受信できなかった場合に、このディスプレイが表示されます。

4.2. Saveris の無線プローブ

4.2.1. ディスプレイの付いていない無線プローブ

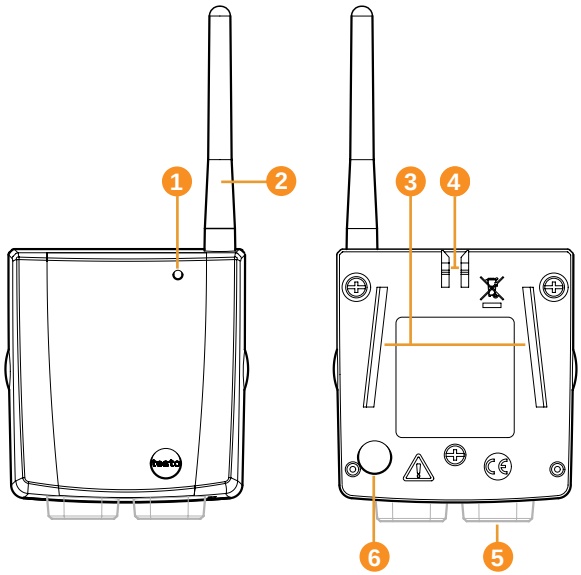

1. 状態表示用 LED
2. 無線伝送用アンテナ
3. ウォール・ブラケット用ガイド
4. ウォール・ブラケット用キャッチ
5. 外付けプローブ接続口（口数や形状はタイプにより異なります）
6. CONNECT ボタン。プローブの登録時、および接続状況の確認時に使用。

4.2.2. ディスプレイ付き無線プローブ

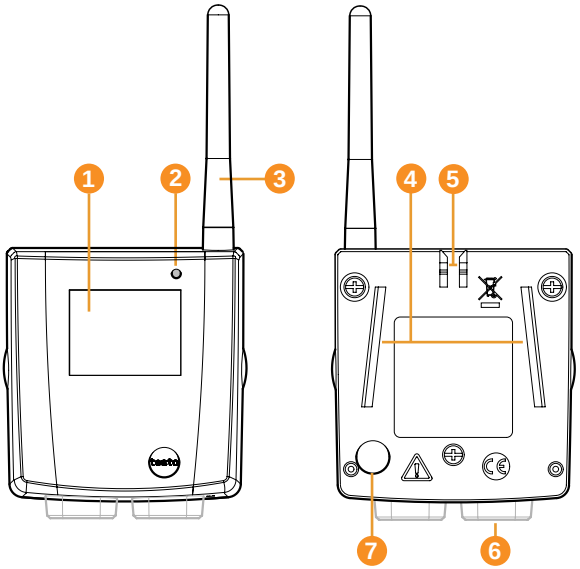

1. 計測値、電池残量、無線リンクの受信強度を表示するためのディスプレイ
2. 状態表示用 LED
3. 無線伝送用アンテナ
4. ウォール・ブラケット用ガイド
5. ウォール・ブラケット用キャッチ
6. 外付けプローブ接続口（口数や形状はタイプにより異なります）
7. CONNECT ボタン。プローブの登録時、および接続状況の確認時に使用。

ディスプレイ

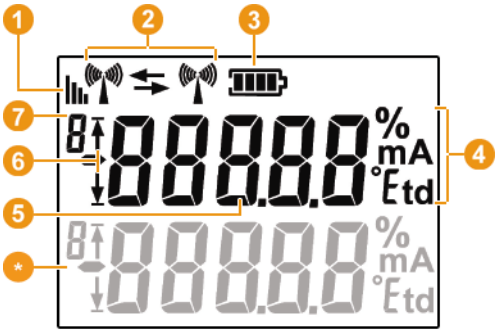

1. 無線リンクの受信強度を示すマーク
2. Saveris Base（ルーター、コンバーター）との交信が行われていることを示すマーク
3. 電池の状態を示すマーク。
4. 計測の単位:
   - 湿度計測：%
   - 温度計測：°Cまたは°F
   - 電流計測：mA
   - 露点計測：°Ctd または°Ftd
   - 絶対湿度(g/m3)：単位表示なし
5. 計測値
6. 計測値が上限値( )を、あるいは下限値( )を超過したことを示すマーク
7. チャネルの番号
8. 計測値（複数のチャネルを持つ場合）

4.2.3. プローブの状態表示用 LED の意味

Saveris Base との接続時

LED がオレンジに点滅するまで、プローブ背面にある CONNECT ボタンを押し続けてください。

LED 表示	説明
オレンジで点滅	Saveris Base との接続を確立しようとしています。
グリーン（緑色）で点灯	Saveris Base への接続に成功しました。
赤色で点灯	Saveris Base への接続に失敗しました。

運転中

プローブ背面にある CONNECT ボタンを軽く一度押すと、LED によって Saveris Base に対する接続状態が表示されます。

LED 表示	説明
緑色で 3 度点滅	Saveris Base との接続状態が、非常に良い。
緑色で 2 度点滅	Saveris Base との接続状態が、良い。
緑色で 1 度点滅	Saveris Base との接続状態が、あまり良くない。
赤色で 3 度点滅	Saveris Base との接続状態が、悪い。接続できない。

4.3. Saveris イーサネット・プローブ

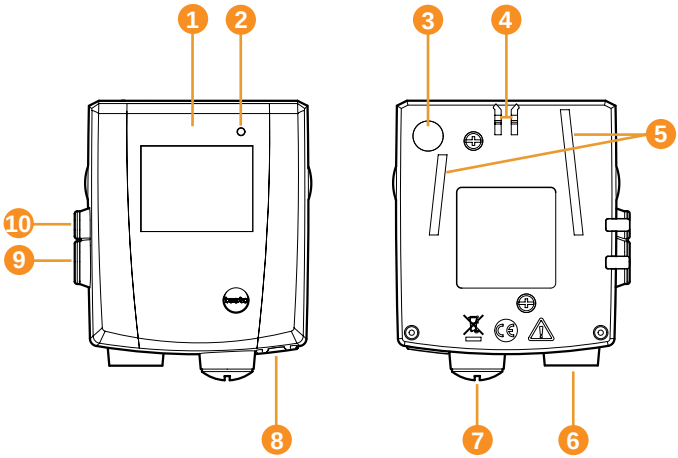

1. 計測値、充電池残量を表示するためのディスプレイ
2. 状態表示用 LED
3. CONNECT ボタン
4. ウォール・ブラケット用キャッチ
5. ウォール・ブラケット用ガイド
6. 外付けプローブ接続口（口数や形状はタイプにより異なります）
7. 電源（24V AC/DC）供給用ケーブル引込口
   （M16 x 1.5。ブラインド・プラグ付き）
8. イーサネット・ケーブル引込口
9. サービス・インタフェース用接続口
10. 電源供給用ACアダプタのDCケーブル接続口

ディスプレイ

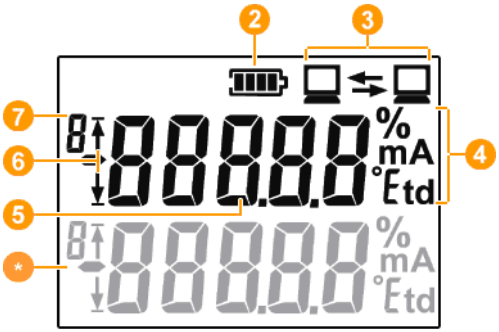

2. 電池の状態を示すマーク。
3. Saveris Base との交信が行われていることを示すマーク。
4. 計測の単位:
   - 湿度計測: %
   - 温度計測: °Cまたは°F
   - 電流計測: mA
   - 露点計測: °Ctd または°Ftd
   - 絶対湿度(g/m3): 単位表示なし
5. 計測値
6. 計測値が上限値( )を、あるいは下限値( )を超過したことを示すマーク
7. チャネルの番号
*. 計測値(複数のチャネルを持つ場合)

4.4. Saveris ルーター

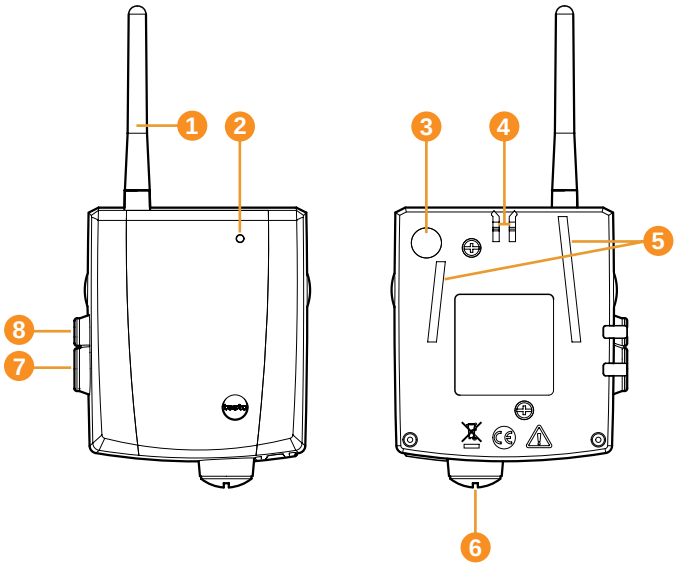

1. 無線伝送用アンテナ
2. 状態表示用 LED
3. CONNECT ボタン。ルーターの登録時、および接続状況の確認時に使用。
4. ウォール・ブラケット用キャッチ
5. ウォール・ブラケット用ガイド
6. 電源（24V AC/DC）供給用ケーブル引込口
   （M16 x 1.5。ブラインド・プラグ付き）
7. サービス・インタフェース用接続口
8. 電源供給用ACアダプタのDCケーブル接続口

4.5. Saveris コンバーター

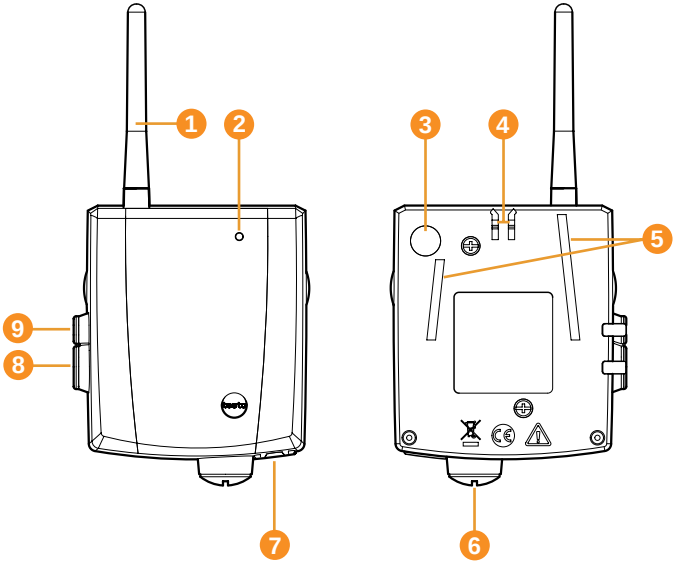

1. 無線伝送用アンテナ
2. 状態表示用 LED
3. CONNECT ボタン。ルーターやプローブをコンバーターに登録する時に使用。
4. ウォール・ブラケット用キャッチ
5. ウォール・ブラケット用ガイド
6. 電源（24V AC/DC）供給用ケーブル引込口
   （M16 x 1.5。ブラインド・プラグ付き）
7. イーサネット・ケーブル引込口（オプションで PoE 経由の電源供給）
8. サービス・インタフェース用接続口
9. 電源供給用ACアダプタのDCケーブル接続口

4.6. Saveris アナログカプラー

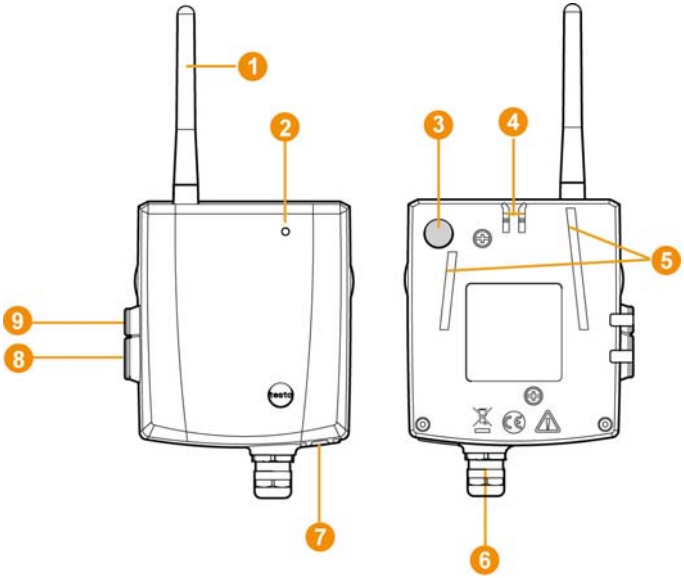

1. 無線伝送用アンテナ（無線アナログカプラー U1 のみ）
2. 状態表示用 LED
3. CONNECT ボタン。アナログカプラーの Saveris base への登録時、および接続状況の確認時に使用。
4. ウォール・ブラケット用キャッチ
5. ウォール・ブラケット用ガイド
6. 変換器等のアナログ出力用ケーブルの引込口
   （M16 x 1.5 ケーブルカップリング）
7. イーサネット・ケーブル引込口(イーサネット・アナログカプラー U1E のみ、オプションで PoE 経由での電源供給）
8. サービス・インタフェース用接続口
9. 電源供給用ACアダプタのDCケーブル接続口

4.7. ネットワーク環境

Saveris PROF ソフトウェアは、一台のコンピューターにインストールして運用することはもちろん、ネットワーク環境ではクライアント−サーバー方式での運用も可能です。

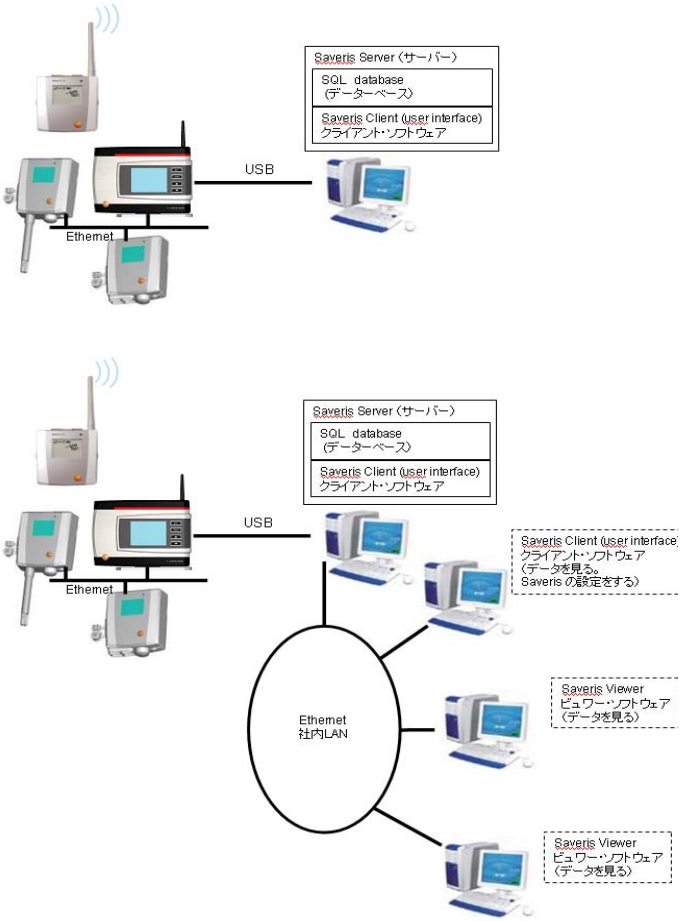

Saveris サーバー（Saveris Base と接続するコンピュータ）は、Saveris システムの設定やデータ表示を行なう SaverisClient ソフトウェアと測定データを蓄積するデータベースで構成されます。 Saveris Client ソフトウェアまたは Saveris Viewer ソフトウェアをインストールしたクライアントコンピュータでは、Saveris サーバー内のデータを自由に取り出して表示したり、サーバーを通して Saveris システムの設定を行なえます。

5 ファースト・ステップ

5.1. フローチャート

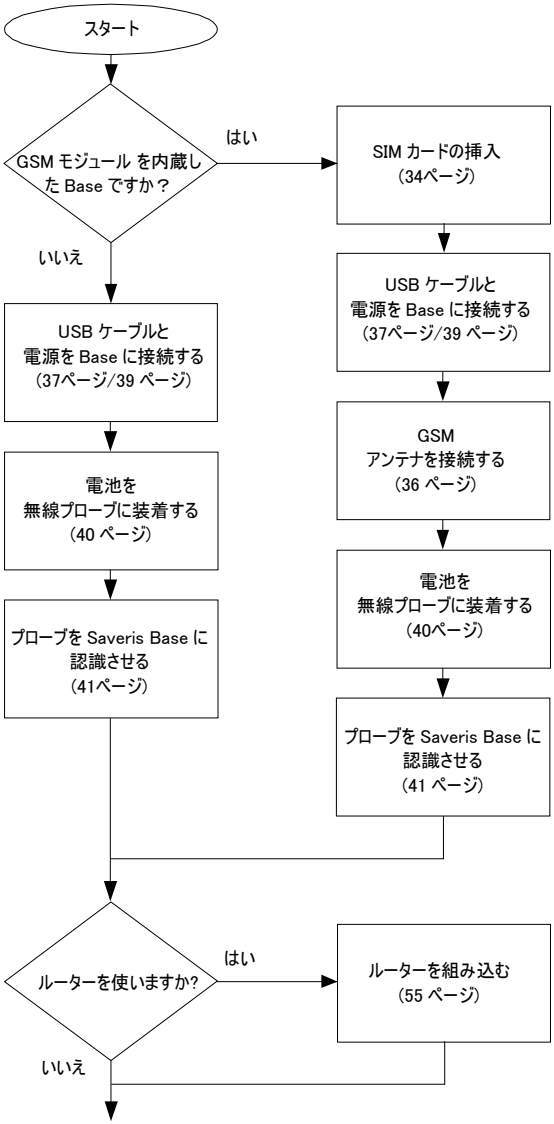

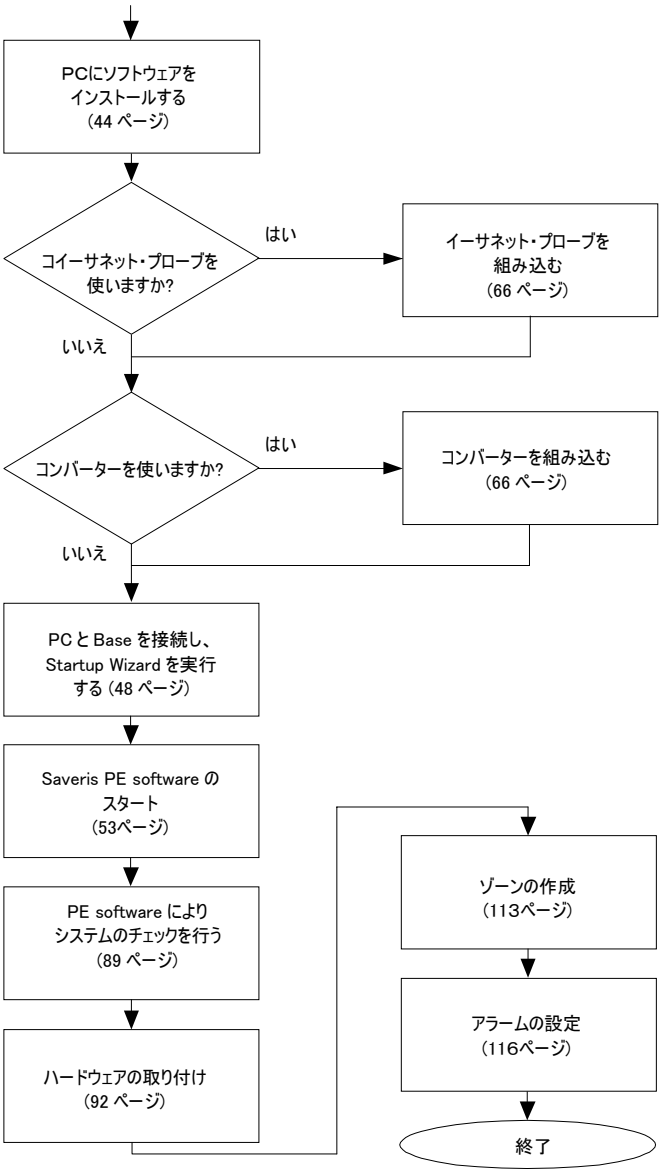
PCにソフトウェアを
インストールする
(44 ページ)
コイーサネット・プローブを
使いますか?
はい
イーサネット・プローブを
組み込む
(66 ページ)
いいえ
コンバーターを使いますか?
はい
コンバーターを組み込む
(66 ページ)
いいえ
PC と Base を接続し、
Startup Wizard を実行
する (48 ページ)
Saveris PE software の
スタート
(53ページ)
PE software により
システムのチェックを行う
(89 ページ)
ハードウェアの取り付け
(92 ページ)
ゾーンの作成
(113ページ)
アラームの設定
(116ページ)
終了

5.2. SIM カードの挿入（オプション）

GSM モジュールを内蔵した Saveris Base（注：日本では使用できません）でSMSメッセージを送るためには、SIM カードを 挿入しなければなりません。

SMS(ショートメッセージサービス)メッセージを送るために必要な SIM カードは、tetso が提供するパッケージには含まれておりません。別途携帯電話プロバイダーからご購入ください。

いわゆるプリペイド式SIMカードでは、SIMカードのクレジットを使い尽くすとSMSで警告メッセージを送ることができなくなりますので、携帯電話契約をご利用になることをお勧めします。

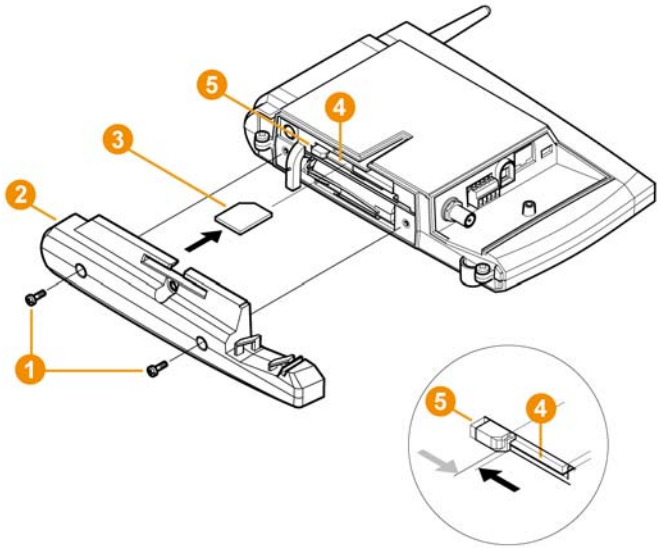

1. Saveris Base が既に動作している場合は、電源を切ります。（Info：ベース ビューを選んで、[ESC] を軽く 2 度押します）
2. ネジ ❶ を緩めて、Saveris Base からプレート ❷ を外して下さい。
3. SIM カード ❸ を図のようにカード・スロット ❹ に差し込んでください。

SIM カード ❸ を差し込む時はキャッチ部分 ❺ が脇に押されます。カードが完全に挿入されると、スプリングによってキャッチ部分が押し戻されて、SIM カードがカード・スロットに固定されます。

4. プレート ❷ を Saveris Base にネジ ❶ で留めてください。

5.3. ネットワーク・ケーブルを Saveris Base に接続する（オプション）

この手順は、Saveris Base をイーサネットを介して、PCネットワークあるいは Saveris コンバータやイーサネット・プローブに接続する場合にのみ、必要となります。

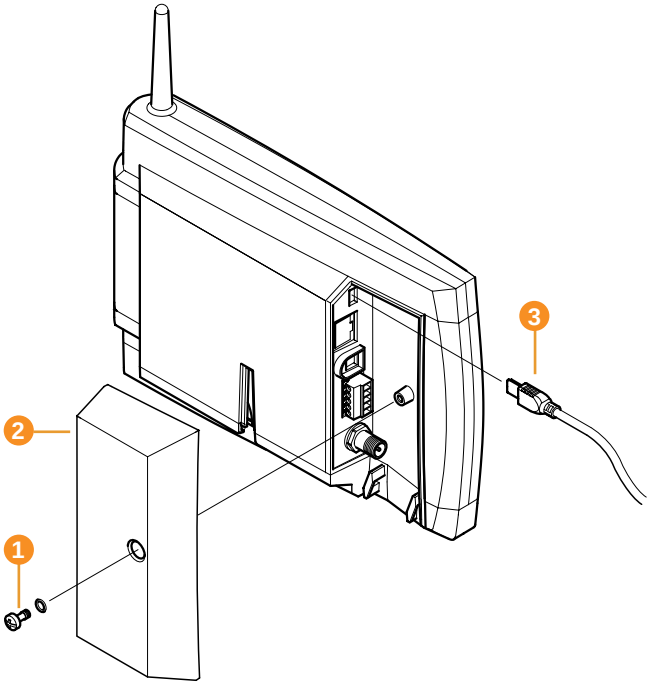

1. ネジ 1 を緩めて接続を外してください。
2. カバー 2 を Saveris Base から外してください。
3. ネットワーク・ケーブルのプラグ 3 を Saveris Base に差し込んでください。
4. ネットワーク・ケーブル 3 をPCネットワークまたはイーサネット・プローブに接続してください。

Saveris Base がイーサネットを介してPCネットワークまたはイーサネット・プローブに接続されると、Saveris Base は自身のIPアドレスを表示します。

5.4. GSM アンテナの接続 (オプション)

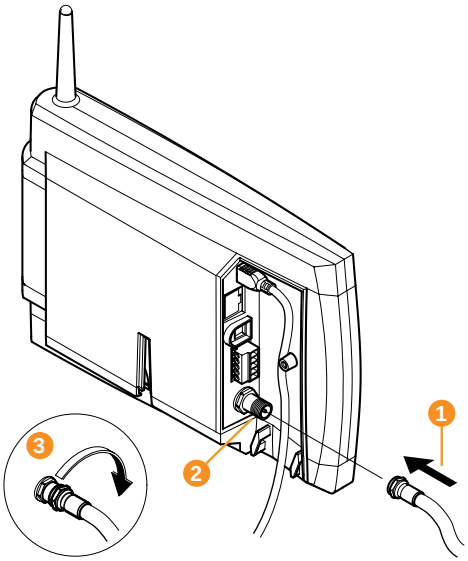

> アンテナケーブル 1 をコネクタ 2 に合わせて、回転 3 させながら留めてください。

5.5. Saveris Base に電源を接続する

Saveris Base はパッケージに含まれている AC アダプタ、またはお手持ちの 24V AC/DC 電源から、電源供給を受けます。

5.5.1. AC アダプタを介した電源供給

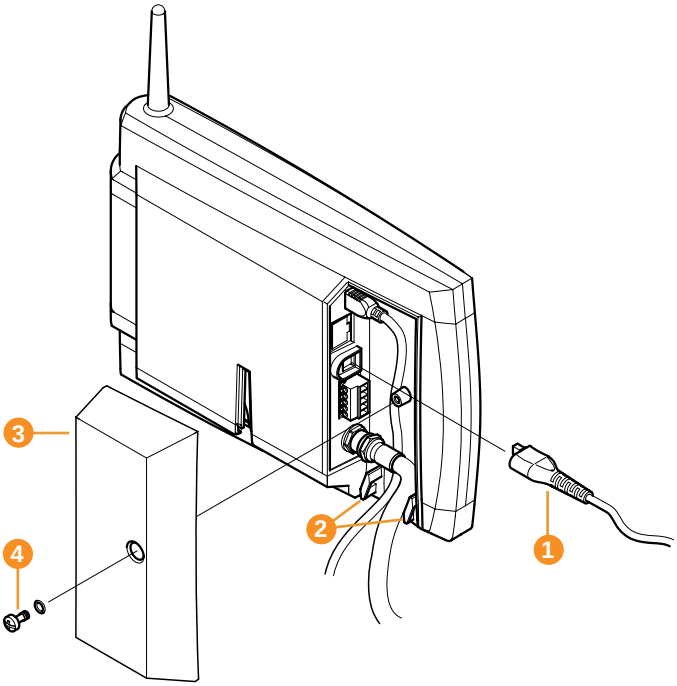

1. ACアダプタのDCケーブル 1 を Saveris Base に接続してください。
2. 張力緩和用のアイレット 2 に、ケーブルタイを用いてケーブルを固定してください。
3. ACアダプタの電源プラグをコンセントに挿入してください。

– 電源を投入すると言語選択画面が表示されます。そこで言語を選択すると操作準備が始まり、約 30 秒後に操作可能になります。

5.5.2. ネジ式端子台を介した電源供給（オプション）

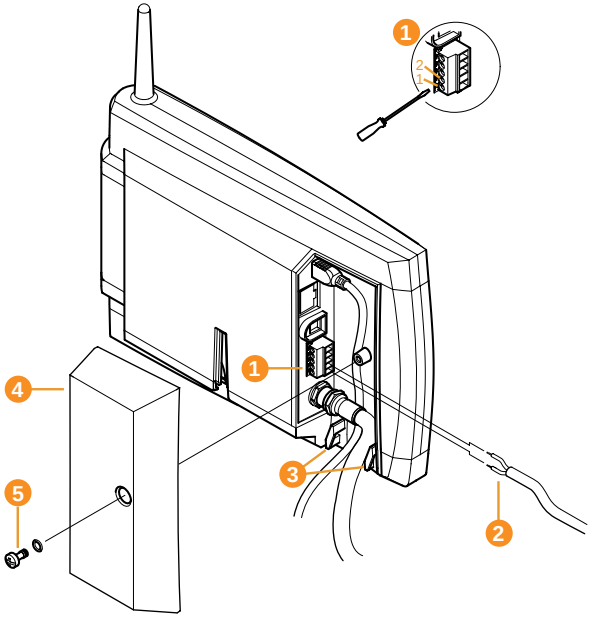

1. ネジ式端子台 ❶ の No.1 及び No.2 のネジを緩めてください。
2. お手持ちの 24V AC/DC 電源のケーブル ❷ を図のように端子に差し込んでください。
   極性指定はありませんが、許容動作電圧には注意して下さい。
3. 留めネジをしっかり締めてください。
4. 張力緩和用のアイレット ❸ に、ケーブルタイを用いてケーブルを固定してください。

– 電源を投入すると言語選択画面が表示されます。そこで言語を選択すると操作準備が始まり、約 30 秒後に操作可能になります。

5.6. USB ケーブルの接続

性能検証のため、USBケーブルを使用して、Saverisクライアントがインストールされているコンピュータに Saveris Baseを接続します。
最初に、USBケーブルをSaveris Baseに接続します。

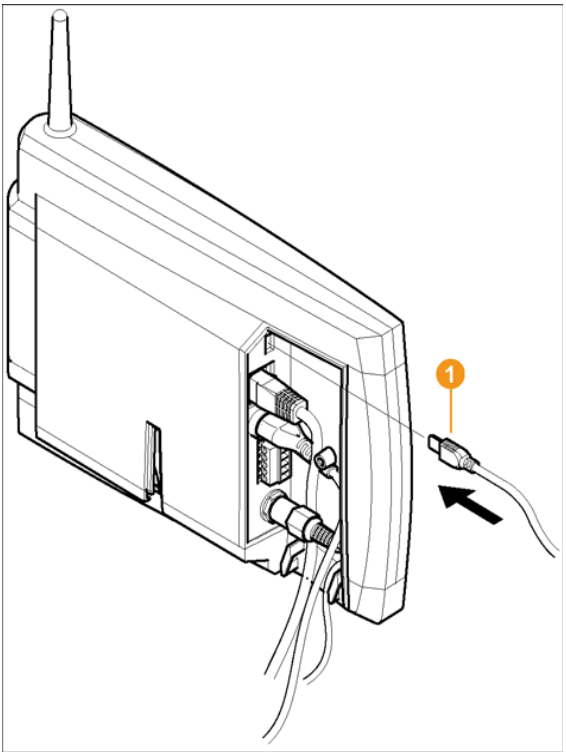

> USBケーブルのプラグ 1 をSaveris Baseに差し込んでください。

Saveris Base のカバーは、検証が終わり、USB ケーブルを取り外すまでネジ止めしないでください; 51 ページの“USB ケーブルの切り離し”を参照。

5.7. 電池をプローブに挿入する

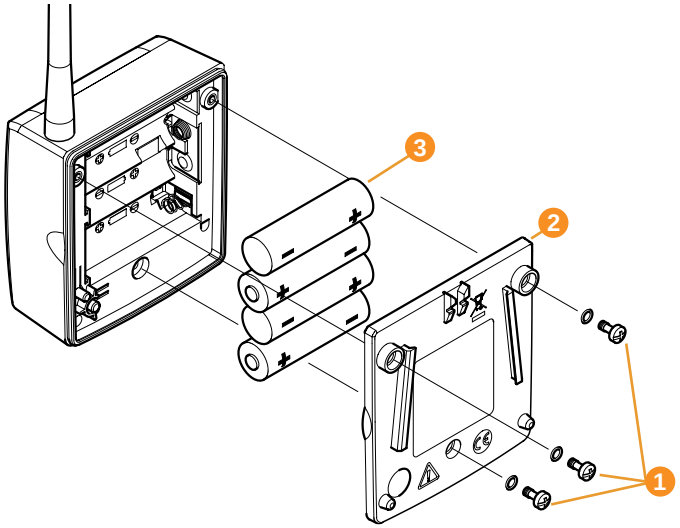

1. プローブ背面のネジ 1 を緩めてください。
2. プローブのケース・カバー 2 を外してください。
3. 電池 3 を挿入してください。

電池が正しく挿入されたことをご確認ください。

収納部に正しい極性が図示されています。

4. プローブ・ケースの上にケース・カバー 2 を置いてください。
5. カバーをネジ 1 でケースに留めてください。

プローブ内部にはカバーを取り付けることで作動するコントロール・スイッチが付いています。

このスイッチを作動させるには、プローブ・ケースとカバーが隙間無くネジ留めされていなければなりません。隙間が出来ないようにカバーをネジ留めしないと、プローブ操作はできません。

輸送上の注意: プローブを空輸する場合には、意図しない電波発信を行なうことがないように予め電池を抜いて下さい。

5.8. 無線プローブの接続

Saveris Base には最大 15 台の無線プローブを直接、無線で繋ぐことができます。さらに Saveris Base と接続されたコンバーター1台につき 15 台の無線プローブ、ルーター、ルーター直列接続で1台につき 5 台の無線プローブを繋ぐことができます。

ただし、Saveris ソフトウェアで処理可能なチャネル数は、最大 450 チャネルである点にご注意ください。

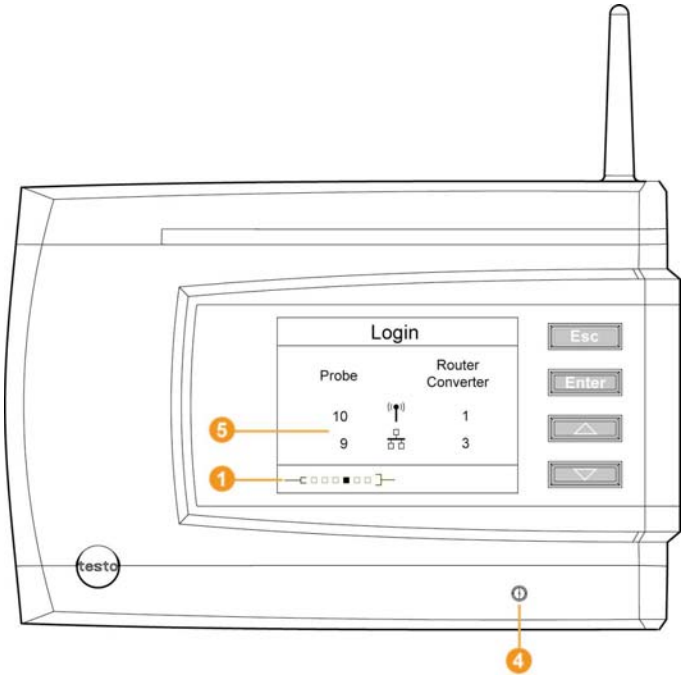

1. Saveris Base で、[▼] ボタンを用いて Info : システム メニューに変えてください。
2. ログイン機能を呼び出すために [Enter] を押してください。

– ディスプレイのステータス・バー ❶ に、Saveris Base がプローブ探知モードであることを示すアニメーションが表れます。

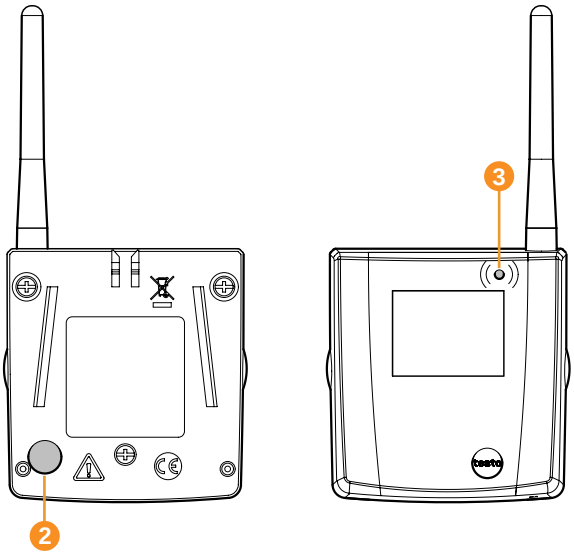

Saveris H4D 無線プローブの場合は、必ず、実際の測定に使用する外付湿度プローブを接続しておいてください。

3. プローブの LED 3 がオレンジ色に点滅し始めるまで、プローブ背面にある CONNECT ボタン 2 を押し続けてください。

– プローブが Saveris Base によって探知されると、プローブの LED 3 が短時間緑色に変わります。同時に Saveris Base の LED 4 が短時間緑色に点滅し、Base のディスプレイに「続けて、別の無線プローブまたはルーターの登録を行なうか？」のメッセージが表示されます。

複数のプローブを同時に Saveris Base に登録することはできません。複数のプローブを登録する場合は、1 台ずつ登録を行なってください。

4. Saveris Base で、次のキーを押してください：

- [Enter] キーを押す（さらにコンポーネントを登録するとき；）
  – ステップ 2、3 の手順を繰り返してください。
- [Esc] キーを押す（それ以上登録するコンポーネントがないとき）
  – コンピュータのスタートアップ・アシスタントで行なう作業に関する注意事項が約 10 秒間ディスプレイに表示されます。その後 Saveris Base が Info：システム メニューに変わり、そこに接続されているコンポーネントの数 5 が表示されます。

5. 無線リンクをチェックするために、プローブを測定場所（設置予定場所）に正確に置いてください。
6. プローブ背面にある CONNECT ボタン ❷ を短時間押してください。

   プローブの LED ❸ が

   - 緑色に点滅するならば、無線リンクが存在します。
   - 赤色に点滅するならば、無線リンクが存在しません。

プローブの位置を変えても Saveris Base に対する無線リンクが存在しないときには、ルーターを組み込んでください; **Saveris ルーターの組み込み（オプション）** 54ページを参照。

5.9. Saveris ソフトウェアのインストール

› インストールの前に: 開いているプログラムを全て閉じてください。

プログラム及びドライバーをインストールするには、管理者(Administrator)の権限が必要です。
「別のユーザーとして実行....」ではなく、直接管理者(Administrator)としてログインして下さい。

Windows® Vista で稼動しているコンピュータへ Saveris Professional Server をインストールするときは、Windows のファイアウォールの設定を「接続を許可する」に変更してください。

ネットワークに複数の Saveris Client のコンピュータが存在する場合、Saveris Client の操作を行っている複数のコンピュータから同時に Saveris システムの設定変更が行われないように注意してください。

1. Saveris ソフトウェアの入った CD を CD-ROM ドライブに入れてください。

   インストール・プログラムが自動的にスタートしないときには、Windows® Explorer(エクスプローラ)を開いて CD の **index.html** ファイルをスタートさせてください。

– インターネット・ブラウザが起動し、言語の選択ページが表われます。

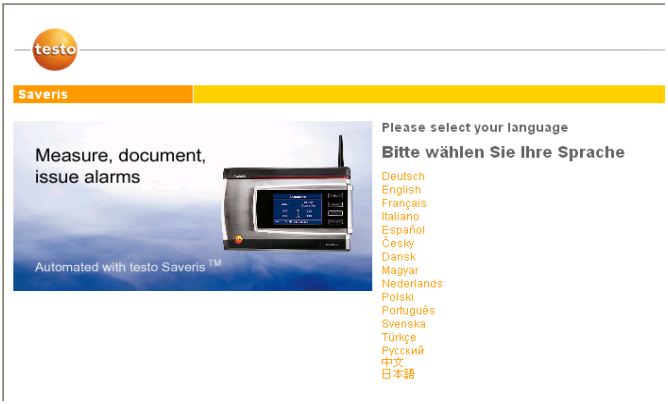

2. 表示用言語として**日本語**(一番下)を選択します。

– インストール種類の選択ページが表示されます。
ここで、コンピュータを Saveris サーバー(またはスタンドアローン)にするか、Saveris クライアント(ビュワー)にするかを選択します。

3. インストールするソフトウェア(Server/Client/Viewer)を選択します。(Server、Client、Viewer に関しては、31ページの4.7ネットワーク環境をご参照ください。)

1 Saveris サーバーとして使用するコンピューターに Saveris ソフトウェアをインストールする

- その PC を Saveris Server(Saveris の設定、データ表示、データ蓄積)として使うために必要なソフトウェア・モジュール(Saveris Client ソフトウェアと SQL データベース)をインストールします。

- この場合のインストール手順は、「スタートアップのためのインストラクション」マニュアルの 2.5 章ステップ 3 をご覧ください。

Saveris Server の前提条件となるコンポーネントのインストールにあたっては、下記の諸点にご注意ください。

インストールの過程で、コンピュータ上に Microsoft SQL Server 2005 が存在しない場合は、フリーライセンスのデータベースシステムである Microsoft SQL Server 2005 Express がインストールされます。

SQL データベースはいわゆる"sa password"によって保護されています。これはデータベース管理者のためのパスワードで、データベースに意図せざる変更が行われるのを防ぎます。

V9 か V10 の SQL Server 2005 を使用するソフトウェアがコンピュータに存在し、かつそのソフトウェアのインストール時にパスワードが設定されていると、Saveris ソフトウェアをインストールするために、この"sa password"が必要になります。同時に、Testo Saveris 用に 2 番目のインスタンスを作成してください。

2 Saveris サーバー以外のコンピューターに、Saveris のデータを閲覧するためのソフトウェアをインストールする

- Saveris Server と同一ネットワーク上にある PC に、Server 内の測定データを表示したり(Saveris Viewer/Client)、Saveris の設定を行なう(Saveris Client)ためのソフトウェアをインストールします。
- インストールするソフトウェアの選択ページが表示されます。

1 Saveris クライアントをインストールする

Saveris Professional Client(Saveris のデータ表示とシステム設定が可能なソフトウェア)をインストールします。

2 Saveris ビューアーをインストールする

Saveris Professional Viewer(Saveris のデータ表示のみが可能なソフトウェア)をインストールします。

3. インストール・ウィザードの指示に従ってください。

Saveris Client あるいは Saveris Viewer をインストールする時は、次の点にご注意ください:

Saveris Viewer は限られた機能しかもっていません。例えば一連のデータを分析処理する機能は付いていますが、アラーム設定やレポート作成の機能は付いていません。

インストールの際に、Saveris Proffesional Server がインストールされているコンピュータのネットワーク上での名前または IP アドレスが必要になります。

Saveris Client とともに、Saveris Base との接続の基本となる USB ドライバーが、インストールされます。

Saveris Base をコンピュータに接続したときに、Saveris Base が新しいハードウェアとして認識されないときは、USB ドライバーを手動でインストールしてください。

› インストールが終了したら、コンピュータを再起動し、前と同じユーザー名でログインしてください。

5.10. USB ケーブルの切り離し

Saveris Base とコンピュータとの接続に USB ケーブルを使わない場合は、ここで Saveris Base から USB ケーブルを取外します。

（この場合、Saveris Base とコンピュータとの接続はイーサネット・ケーブルを介して行なうと判断され、スタートアップ・アシスタントの開始時に Saveris Base の IP アドレスの入力が必要となります。）

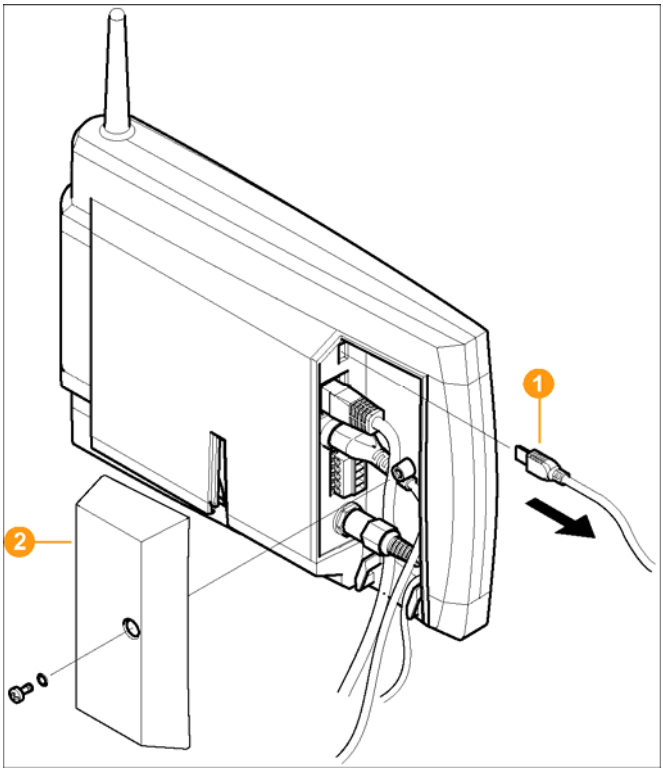

1. USB ケーブルのプラグ 1 を Saveris Base から抜き取ってください。
2. カバー 2 を Saveris Base の上に置いて、ネジで留めてください。

5.11. ハードウェアのスタートアップ

ソフトウェアのインストール後、初めてシステムのスタートアップを行なう場合は、「スタートアップのためのインストラクション」マニュアルの 2.6 章をご覧ください。

2 回目以降のスタートアップにおいては、次の条件を満たしていなければなりません:

- Saveris Base の運転準備が整っている
- 全てのプローブが Saveris Base に登録されている
- Saveris ソフトウェアがコンピュータにインストールされている
- プロジェクトが既に一度作られている。そして
- そのプロジェクト(測定)が完了している

1. Saveris Base を USB ケーブルまたはイーサネット・ケーブルでコンピュータに接続してください。

> システムの継続的作業のために、Saveris Base とコンピュータは、イーサネット・ケーブルを介して接続することを推奨します。

– スタートアップ・アシスタントがスタートします。

2. **[先に進む]** をクリックしてください。

– Saveris Base を USB ケーブルで接続していない場合は、「IP アドレス」ダイアログ(画面)が表示されます。

– USB ケーブルで接続している場合は、ステップ 4 に進んでください。

3. USB ケーブルで接続しているのに、この画面が表示された場合は、**[キャンセル]**をクリックしてスタートアップを中断し、USB ケーブルの接続を確認してください。
   イーサネット・ケーブルで接続している場合には、Saveris Base の IP アドレスを入力してください。IP アドレスは、Saveris Base の **Info:ベース**画面で表示されます。
4. **[先に進む]** をクリックしてください。

– 「設定データ」ダイアログ（画面）が表示されます。..

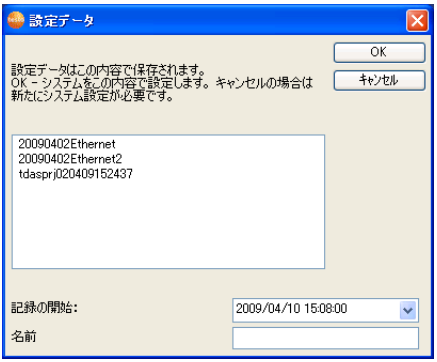

5. システムの設定をどのような方法で行なうかを決めてください。
   - **新たにシステム設定を行なう場合**:
     何も入力せずに **[キャンセル]** をクリックします。
     - この後の手順については、「スタートアップのためのインストラクション」マニュアルの 2.6 章をご参照ください。
   - **過去のプロジェクトと同内容の設定データにする場合**:
     プロジェクト一覧でコピー元となる既存プロジェクトを選び（マークし）、必要に応じて**記録の開始**の日時を変更します。**[名前]** フィールドに

新しいプロジェクトの名前を入力して[OK] をクリックするとコピー元の設定が新しいプロジェクトに適用されます。

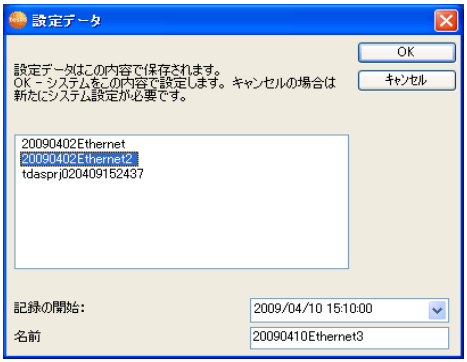

- 選択したプロジェクトを元にした「システム設定」ダイアログ（画面）が表示されます。

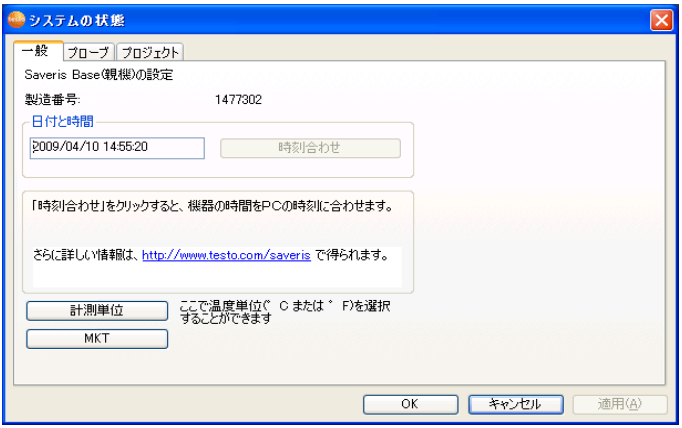

6. [MKT]をクリックすると、MKT（Mean Kinetic Temperature）を算出表示するためのウィンドウが表示されます。
   > MKT を算出する（温度）チャネルを選択します。
   > [追加] をクリックし、選択チャネルの MKT 計算を開始する日時を指定します。

1 つのチャネルに対して複数のタイムスタンプ（開始日時）を設定できます。

7. [OK] をクリックします。

– システムの状態の一般タブの表示に戻ります。

8. プローブタブやプロジェクトタブの内容に関して、既存のシステム設定から変更すべき部分があれば、変更します。

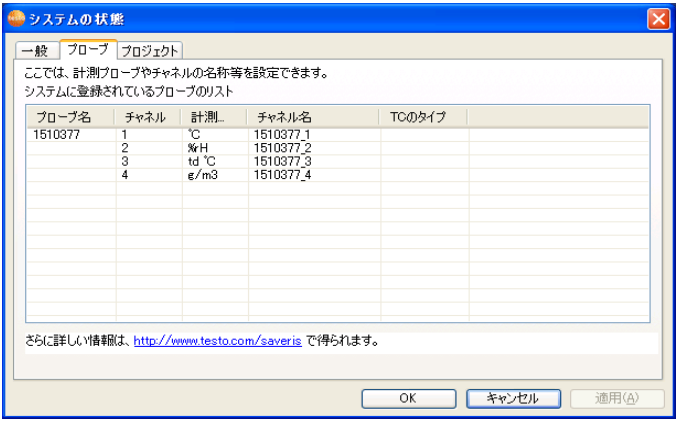

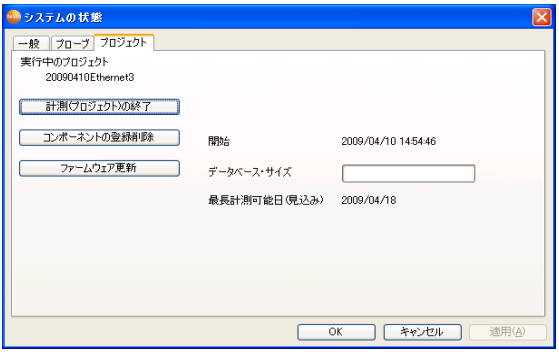

9. 全ての変更が完了したら、[OK] をクリックします。

5.12. Saveris ソフトウェアのスタート

コンピュータ上で、Saveris ソフトウェアがまだ開いていないことを確かめてください。（例えば、Windows Vista をマルチユーザー環境で使用している場合）

1. Saveris Client がインストールされているとき：
   [スタート] | **プログラム** | **Testo** | **Saveris Client** を選択してください。
   Saveris Viewer がインストールされているとき：
   [スタート] | **プログラム** | **Testo** | **Saveris Viewer** を選択してください。

– **Testo Saveris ソフトウェア**のウィンドウが、**プロジェクトの選択** ダイアログと共に開きます。

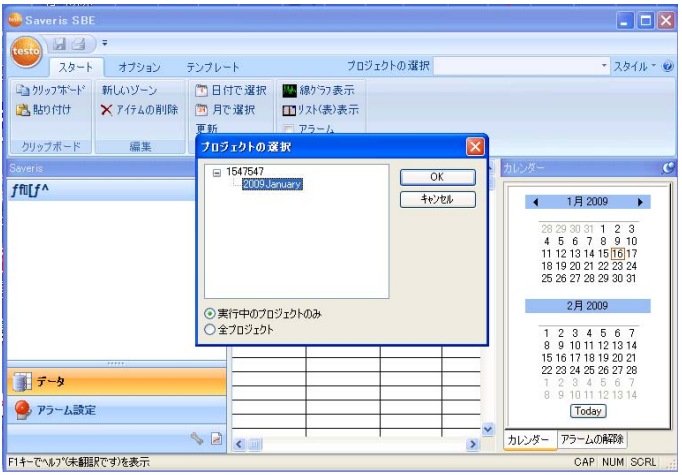

ソフトウェアがスタートしない場合は、Windows の**コントロールパネル**で**管理ツール**を開き、その中の**サービス**で **testo tdassvcs** が「開始」になっていることを確かめ、「停止」していればもう一度「開始」させてください。

2. プロジェクトの抽出オプションを選んでください：
   - **実行中のプロジェクトのみ**：現在、測定を実行中のプロジェクトだけをツリー表示します。
   - **全プロジェクト**：完了したものも含んだ全プロジェクトをツリー表示します。
3. ツリーの中から、データを開くプロジェクトを選択してください。
4. **[OK]**で確定してください。

– Testo Saveris ソフトウェア のウィンドウ中に選択されたプロジェクトの測定データが表示されます。

ネットワーク内の複数の PC に Saveris Client ソフトウェアがインストールされていて同時に稼動しているときは、システム構成の変更を同時に複数の Saveris Client から行なわないでください。

5.13. 計測システムの拡張

本章では Saveris ルーター、コンバーター、イーサネット・プローブ、アナログカプラーをどのようにして計測システムに組み込むかを学びます。

5.13.1. Saveris ルーターの組み込み（オプション）

構造的な条件が悪い場所で無線通信を最適化したり、通信経路を延長したりするために、Saveris のルーターを使用できます。ルーターは複数の無線プローブの信号を受信して、それらの信号を無線で Saveris Base に転送します。3 つのルーターを直列に接続すると、無線通信の範囲を最長化できます。

ルーター1 台当たり最大 5 台の無線プローブの計測データを Saveris Base に送ることができます。

最大 30 台のルーターを計測システムに組み込むこともできますが、Saveris base が直接通信できるのは、最大 15 台のルーターです。ルーターでの中継ができない場合には、コンバーターを使用してください； "**Saveris コンバーターの組み込み（オプション）** "65 ページを参照。

ルーターの組み込みは次の 3 つのステップで行います:

1. ルーターを電源につなぐ。
2. ルーターを Saveris Base に無線で接続する。
3. 無線プローブをルーターに割り当てる。

ルーターの位置を決める際には次の点に注意してください:

- ルーターに複数のプローブを組み込むときには、最も弱い無線リンクをもったプローブがルーターの位置を決定します。このプローブが望ましい無線リンクを得られるような位置にルーターを設置してください。
- プローブとルーターは、アンテナが上方に向かって揃うように取り付けてください。
- プローブとルーター、ルーターと Saveris Base の間の無線リンクが、構造的な条件（壁、棚等）から大きな影響を受けないように取り付けてください。
  できるだけ多くの無線リンクを持った「ビジュアル・コンタクト」ができるようにルーターとプローブを取り付けてください。

5.13.1.1. ルーターを電源 (AC アダプタ)と接続

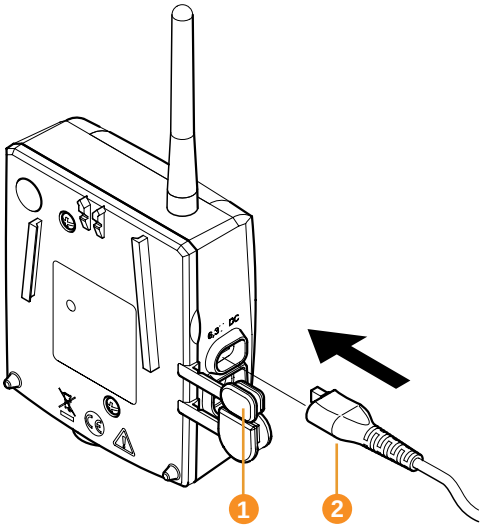

1. プラグ・カバー 1 を開けてください。
2. AC アダプタの DC ケーブル 2 を差し込んでください。
3. ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込んでください。

ルーターの壁への取り付けは、プローブの場合と同じ方法で行います; "**プローブを壁に取り付ける**"94 ページを参照。

5.13.1.2. ルーターを電源 (AC/DC)と接続

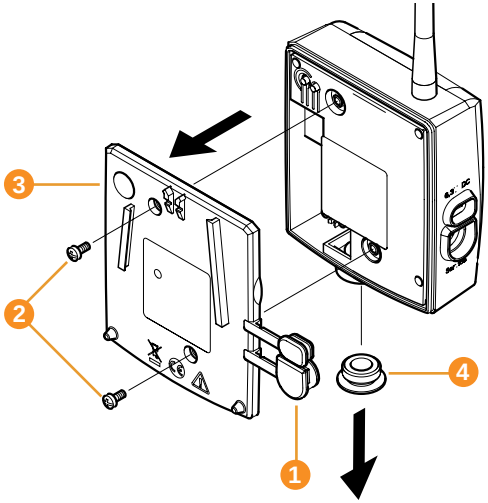

1. プラグ・カバー 1 を二つとも開けてください。
2. ルーター背面でネジ 2 を緩めてください。
3. ルーターのケース・カバー 3 を外してください。
4. ケーブル開口部のカバー・キャップ 4 を反時計方向に回しながら取り外してください。

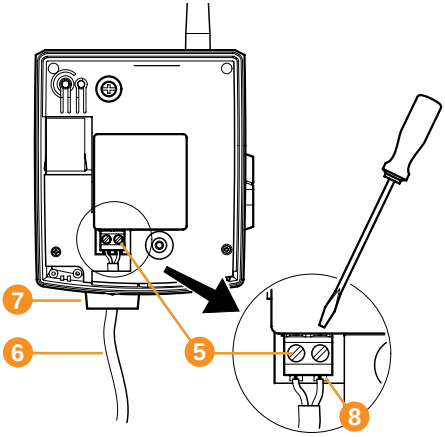

5. 端子台の電線締付ネジ 5 を緩めてください。.

6. AC/DC ケーブル 6 を開口部 7 を通し、端子台の端子部 8 に挿入してください。

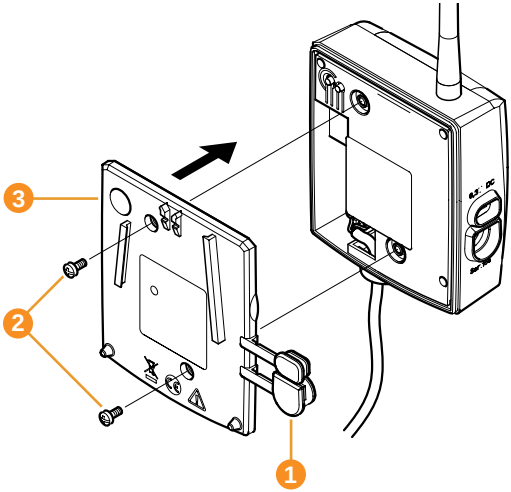

極性に注意を払う必要はありません。

7. 端子台の電線締付ネジをしっかり締めてください。

8. ルーターにケース・カバー 3 を置いてください。
9. ケース・カバーをネジ 2 で留めてください。.
10. プラグ・カバー 1 を差し込んでください。.

ルーターの壁への取り付けは、プローブの場合と同じ方法で行います; "**プローブを壁に取り付ける**"94 ページを参照。

5.13.1.3. ルーターの接続

ルーターは最大 15 台まで Saveris Base に接続することができます。
Saveras base は最大 15 台のルーターと直接通信できます。

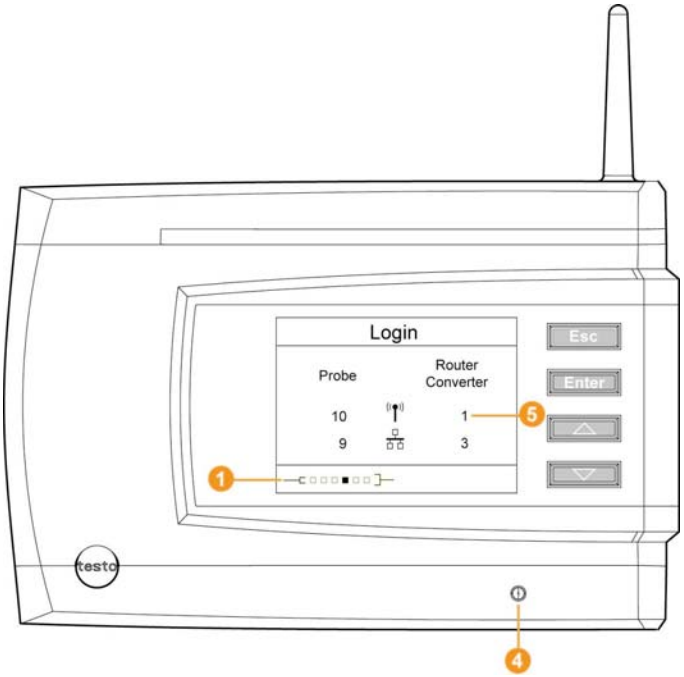

1. Saveris Base で、[▼] ボタンを用いて Info:システム メニューに変えてください。
2. ログイン機能を呼び出すために [Enter] を押してください。

– ディスプレイのステータス・バー ❶ に、Saveris Base がプローブ探知モードであることが表示されます。

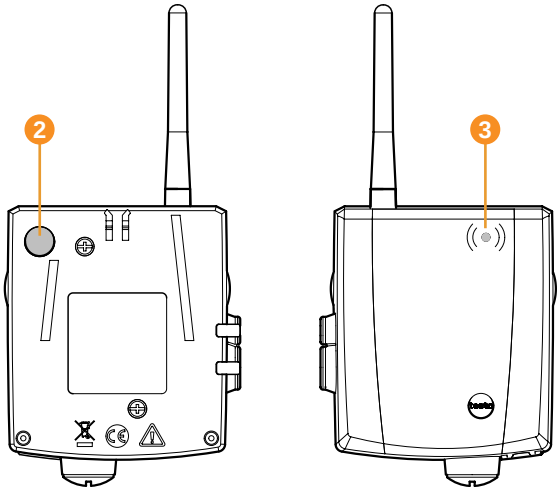

3. ルーターの LED 3 がオレンジ色に点滅し始めるまで、ルーター背面にある CONNECT ボタン 2 を押し続けてください。

– ルーターからの電波が Saveris Base によって探知されると、ルーターの LED 3 が短時間緑色に変わります。

Saveris Base の LED 4 が短時間緑色に点滅し、ディスプレイに「続けて、別の無線プローブまたはルーターの登録を行なうか？」のメッセージが表示されます。

同時に複数のルーターを Saveris Base に登録することはできません。複数のルーターを登録する場合は、1 台ずつ登録を行なってください。

4. Saveris Base で、次のキーを押してください:

- [Enter] キーを押す（さらにコンポーネントを登録するとき; ）
  – ステップ 2、3 の手順を繰り返してください。
- [Esc] キーを押す（それ以上登録するコンポーネントがないとき）

– コンピュータのスタートアップ・アシスタントで行なう作業に関する注意事項が約 10 秒間ディスプレイに表示されます。その後 Saveris Base が Info:システム メニューに変わり、そこに登録されているコンポーネントの数 5 が表示されます。

5.13.1.4. プローブの割り当て

無線プローブをルーターに割り当てるには、両者が Saveris Base に登録されていなければなりません。

1. **スタート** | **プログラム** | **Testo** で、**Testo Saveris Startup Wizard** をクリックしてください。

– スタートアップ・アシスタントのダイアログが表示されます。

2. **[先に進む>]** をクリックしてください。

– **システムの状態** ダイアログの**一般**タブが表示されます。

3. **ルーター** タブに変更してください。

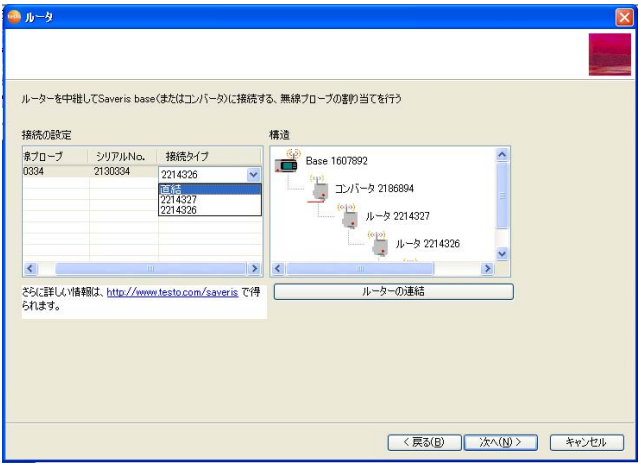

接続タイプが**「直結」**となっているのは、プローブが（ルーターを経由せずに）Saveris Base またはコンバーターに直接接続されることを意味します。

4. 割り当てようとしているプローブの **接続タイプ** セルをクリックしてください。

– セルにドロップダウン・リストのボタン が表示されます。

5. ボタン を押して、ドロップダウン・リスト（選択リスト）を開き、プローブを割り当てるルーターを選択してください。

> ルーターを中継して Saveris Base に接続する、残り全ての無線プローブに関して ステップ 4～5 を実行してください。

6. 無線リンクをチェックするために、無線プローブ及びルーターを取り付け予定位置に持っていってください。.

7. 無線プローブ背面にある CONNECT ボタンを軽く押してください。
無線プローブの前面 LED：
・ 緑色に点滅する場合は、ルーターに対する無線リンクが存在します。
・ 赤色に点滅する場合は、ルーターに対する無線リンクは存在しません。

8. ルーター背面にある CONNECT ボタンを軽く押してください。
ルーターの前面 LED：
・緑色に点滅する場合は、Saveris Base に対する無線リンクが存在します。
・赤色に点滅する場合は、Saveris Base に対する無線リンクが存在しません。

プローブ及び/またはルーターの位置を変えてみても無線リンクが存在しない場合には、コンバーターを組み込んでください；"**Saveris コンバーターの組み込み（オプション）**"65 ページを参照。

ルーターを直列に接続した状態のなかでプローブを使用したいときは、次頁を参照ください。

5.13.1.5. ルーターの直列接続

最高 3 台のルーターを直列に接続できます。
ルーターの直列接続当たり最高 5 台の無線プローブの計測データを Saveris base に転送できます。中継のルーターへも無線プローブを接続できます。
コンバーターの後ろにルーターを接続できます。

✓ 全てのルーターに電源が供給されており、Saveris base への登録が済んでいることを確認してください。

1. **スタート** | **プログラム** | **Testo** で、**Testo Saveris Startup Wizard** をクリックします。

– スタートアップ・アシスタントのダイアログが表示されます。

2. **[先に進む>]** をクリックしてください。

– **システムの状態** ダイアログの **一般** タブが表示されます。

3. **ルーター** タブを選択してください。

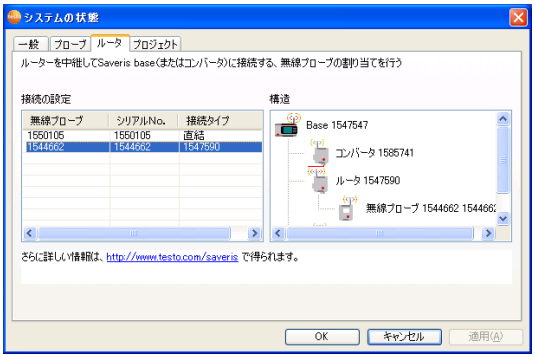

4. **[ルーター の連結]** をクリックします。

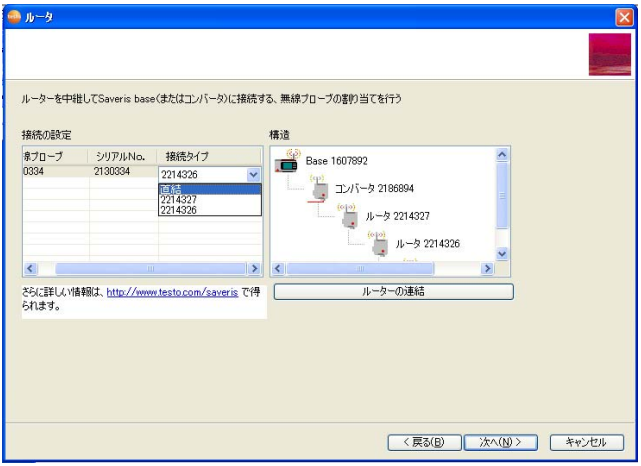

– **ルーター 連結** 画面が表示されます。

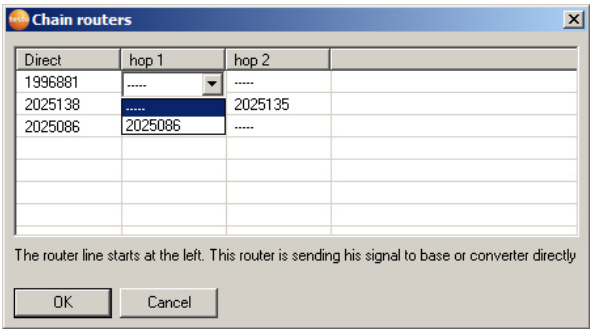

5. 基点(ベース)から始まって順次接続する順番(左から右へ)にルーターを選択していきます。

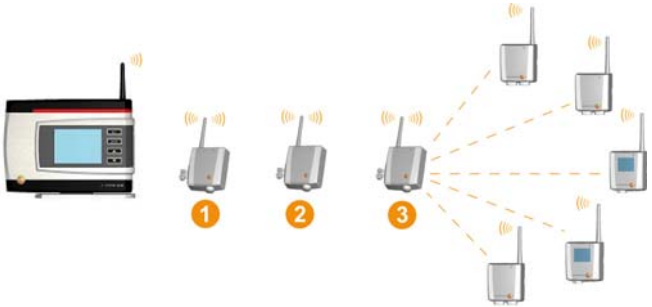

6. [OK] をクリックします。

6. [OK] をクリックします。
7. 構成図によりルーターの割当て方法をチェックして、[先に進む>] をクリックします。
8. 設置場所にルーターを置き、無線の状態をチェックします。
9. Saveris base に接続されている最初のルーター（上図の❶）の背面にある CONNECT ボタンを押して直ぐ離します。

   ルーターの前面にある LED が：

   - 緑色に点滅する場合は、ルーターに対する無線リンクが存在します。
   - 赤色に点滅する場合は、ルーターに対する無線リンクは存在しません。

10. 同じ要領で、ルーター ❷ 、ルーター ❸ と順番に背面にある CONNECT ボタンを押して直ぐ離し、無線の状態をチェックします。

プローブおよび/またはルーターの位置を変えてみても、無線リンクが存在しない場合は、コンバーターを組み込んでください。（次ページ参照）

ルーターを直列に接続した状態のなかでプローブを使用したいときは、60 ページの「プローブの割り当て」を参照ください。

ルーターの前面にある LED が、

- 緑色に点滅する場合は、上位ルーターに対する無線リンクが存在します。
- 赤色に点滅する場合は、上位ルーターに対する無線リンクが存在しません。

プローブ及び/またはルーターの位置を変えてみても無線リンクが存在しない場合には、コンバーターを組み込んでください；"エラー! 参照元が見つかりません。66 ページの"**Saveris コンバーターの組み込み**"を参照。

5.13.2. Saveris コンバーターの組み込み（オプション）

無線プローブやルーターと Saveris Base の距離が無線伝送にとって離れすぎている場合には、Saveris コンバーターを計測システムに組み込んでください。コンバーターは無線信号をイーサネット信号に変換し、イーサネット・ケーブルを通して測定データを Saveris Base に伝送します。

1 台のコンバーターで、合計 15 台までの無線プローブとルーターの測定データを Saveris Base に伝送することができます。

いわゆるイーサネット・スイッチ（ハブ）を用いれば、複数（最大 10 台）のコンバーターを Saveris Base に接続することが可能です。このようにして、最大 150 台の無線プローブを Saveris Base に接続することができ、最大 450 の計測チャネルを記録することができます。

コンバーターの使用準備は、Saveris イーサネット・プローブの場合とほぼ同じです;

66ページの**ネットワーク・ケーブルを接続する**, から、68ページの**イーサネット・プローブと Saveris Base を接続する**,までを参照。

無線プローブまたはルーターをコンバーターに接続

1. コンバーター背面にある CONNECT ボタンを軽く押してください。

- コンバーターの LED が緑色に点燈すると、コンバーターはプローブ探知の準備ができたことになります。

2. LED がオレンジ色に点滅し始めるまで、無線プローブあるいはルーターの背面にある CONNECT キーを押して下さい。

- 無線プローブやルーターが Saveris コンバーターによって探知されると、プローブ/ルーターの LED が短時間、緑色に変わります。
  プローブ/ルーターがコンバーターに接続されると、これにより測定データを Saveris Base に転送するようになります。

5.13.3. Saveris イーサネット・プローブの組み込み（オプション）

Saveris の無線プローブに加えて、イーサネット・プローブ（Saveris Base のイーサネット・インタフェースに接続するプローブ）を使用することができます。このことによって、ルーターやコンバーターを使用できない場合でも、プローブから Saveris Base への長距離にわたるデータ伝送を行うことができるようになります。

すべてのイーサネット・コンポーネント（イーサネット・プローブ、コンバーター、Base）は、USB アダプタ（0440 6723）と **testo Saveris Ethernet device startup** というソフトウェアを使って、IP アドレスを設定する必要があります。

コンピュータに Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)がある場合には、イーサネット・コンポーネント（プローブ、コンバーター、Base）は自動的に IP アドレスの割当てを受けます。
ただし、この IP アドレスは一定時間接続が無い状態が続くと他の機器に割当てられてしまうので、Base に関しては必ず固定 IP アドレスを割当てなければなりません。
この Saveris Base の IP アドレスを、USB アダプタを使ってイーサネット・プローブとコンバーターに設定する必要があります。

本章にはこのために必要な全ての情報が含まれています。

いわゆるスイッチを用いれば、複数のイーサネット・プローブを Saveris Base に接続することができます。こうすると、最大 150 台のイーサネット・プローブを Saveris Base に接続することができ、また最大 450 の計測チャネルを記録することができます。

5.13.3.1. ネットワーク・ケーブルを接続する

プローブ・ケースの密閉性を確保するため、直径 5.8～6.8mm のネットワーク・ケーブルを使用してください。

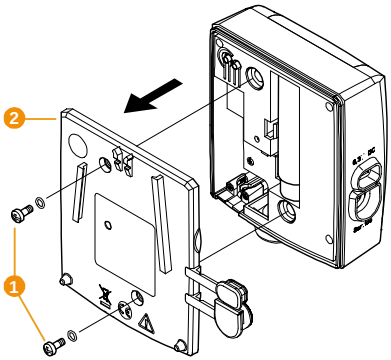

1. プローブ背面にあるネジ 1 を緩めて、ケース・カバー 2 を外してください。

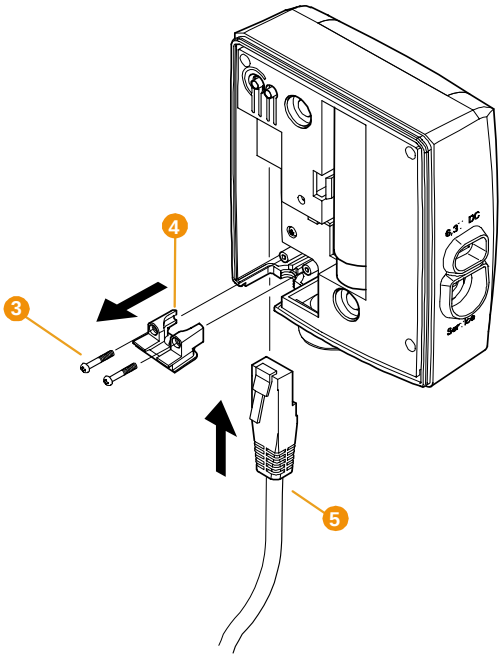

2. ネットワーク・ケーブル用のパネル 4 を留めているネジ 3 を緩め、パネルを取り外してください。
3. ネットワーク・ケーブル 5 をラッチを上向きにして、イーサネット・ジャックにラッチが掛かるまで挿入してください。

Saveris イーサネット・プローブを AC アダプタを使わずに、ネジ式端子台を介して 24V AC/DC 電源に接続する場合には、電源を端子台に接続するまでケース・カバーをネジで止めないでください。

ネジ式端子台を介して電源に接続するには、Saveris ルーターの接続の場合と同じやり方で行います; **ルーターを電源 (AC/DC)と接続**、56ページを参照。

---

4. ケース・カバーをプローブの上に置いて、ネジで留めてください。

プローブはネットワーク・ハブを介してネットワークに接続したり、あるいは Saveris Base のイーサネット・ジャックに直接接続したりできます。

5.13.3.2. イーサネット・プローブを電源 (AC アダプタ)につなぐ

> 24 V AC/DC 電源にネジ式端子台を介して接続するには、Saveris ルーターの接続の場合と同じやり方で行います; **ルーターを電源 (AC/DC)と接続** 、56ページを参照。

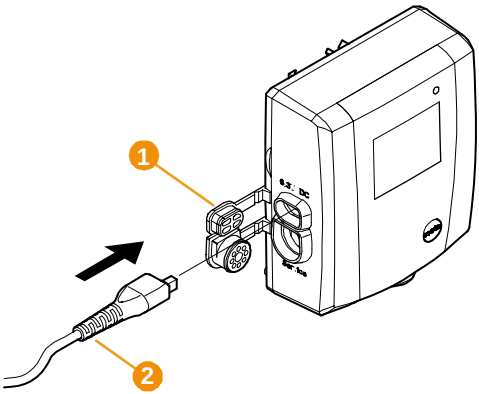

1. 電源用プラグ・カバー 1 を開いてください。
2. AC アダプタの DC ケーブル 2 を差し込んでください。
3. AC アダプタの電源プラグをコンセントに差し込んでください。

5.13.3.3. イーサネット・プローブと Saveris Base を接続する

> イーサネット・プローブをネットワークに接続します。

> イーサネット・プローブのネットワーク・ケーブルを 直接 Saveris Base のイーサネット接続口に接続するか、Saveris Base が接続しているネットワークのネットワーク・ハブに接続します。

> Saveris Base をネットワークに接続します。

> 35ページの"ネットワーク・ケーブルを Saveris Base に接続する"を参照。

> Saveris Base がイーサネットを介してPCネットワークまたはイーサネット・プローブに接続されると、Saveris Base は自身のIPアドレスを表示します。

5.13.3.4. USB ケーブルの接続とドライバーのインストール

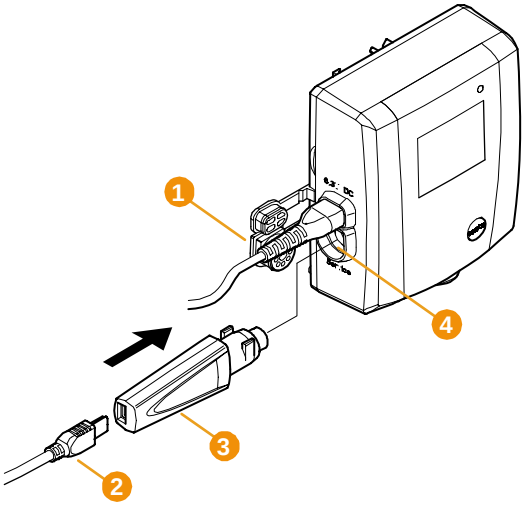

1. イーサネット・プローブのサービス・インタフェース用カバー 1 を開いてください。
2. USB ケーブル 2 を testo USB アダプタ(0440 6723) 3 と接続して、サービス・インタフェース 4 に差し込んでください。.

   Saveris H4E イーサネットプローブの場合は、必ず、実際の測定に使用する外付湿度プローブを接続しておいてください。
3. USB ケーブルをコンピュータに繋いでください。.

– ドライバーをインストールするためのウィザードがスタートします。

4. インストール・ウィザードの指示に従ってください。

5.13.3.5. イーサネット・デバイス設定用ソフトウェアのインストール

イーサネット・プローブ(あるいはコンバーター)を使用するためには、イーサネットで通信を行なうために必要な情報(Saveris Base の IP アドレス等)をイーサネット・プローブ(あるいはコンバーター)に設定しなければなりません。 そのために、testo Saveris Ethernet device startup (イーサネット・デバイス設定用ソフトウェア)をインストールする必要があります。

プログラム及びドライバーを Windows® 2000 SP4、XP、及び Vista にインストールするには、管理者(Administrator)の権限が必要です。

1. Saveris ソフトウェアの入った CD を CD-ROM ドライブに入れてください。

インストールプラグラムが自動的にスタートしない場合には、次ページの手順を参照して、直接インストールプログラムを起動させてください。

– インターネット・ブラウザが起動し、表示用言語の選択ページが表示されます。

2. 表示用言語として**日本語**(一番下)を選択します。

– インストール種類の選択ページが表示されます。

3. **1 Saveris サーバーとして使用するコンピューターに Saveris ソフトウェアをインストールする** を選択します。

– Saveris サーバー用のインストール手順のページが表示されます。

4. **操作手順(4)のクリック>**をクリックして、**testo Saveris Ethernet device startup** をインストールします。
インストール・ウィザードの指示に従ってください。

または、

2. Windows のエクスプローラ(Explorer)を開いて、Saveris 製品 CD の入った CD-ROM ドライブを選択してください。
3. testo Saveris Ethernet startup フォルダを開いて Setup.exe ファイルをクリックして、インストーラーをスタートさせてください。
4 インストール・ウィザードの指示に従ってください。
- コンピュータを再起動するとソフトウェアの使用準備が整います。

5.13.3.6. イーサネット接続用情報の設定

イーサネット・プローブの接続設定を行ないます。

1. イーサネット・プローブ(あるいはコンバータ)のサービス・インタフェースに testo USB アダプタを差し込み、USB ケーブルでPCと接続します。

Saveris Base に IP アドレスを設定する場合は、Saveris Base の底面にあるサービス・インタフェース(Mini-DIN コネクタ;14 ページの SIM カード挿入スロットの左脇)に testo USB アダプタ(0440 6723)を差し込みます。

2. スタート | プログラム | Testo | testo Saveris Ethernet device startup をクリックして、接続設定を行うためのアシスタントを起動します。
- アシスタントが「ようこそ」のダイアログと共にスタートします。

3. [次へ(N)>] をクリックしてください。

– 機器のアドレス設定のダイアログが表示されます。

4. **アドレスを指定する**をクリックし、**IP アドレス**、**ネットマスク**、**ゲートウェイ**を入力してください。

IP アドレスの 4 つのブロックのうち最初の 2 つのブロックは、Saveris Base の IP アドレスに合致していなければなりません。
最後の 2 つのブロックは自由に選ぶことができますが、Saveris Base とは異なっていなければなりません。

Saveris Base の IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイは、Saveris Base の **Info:ベース** メニューで読み出せます; これについては 14 ページのディスプレイの章を参照。

接続するネットワークに Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)がある場合には、**自動取得する**を選択した後、**[次へ(N)>]** **[完了]**でアシスタントを完了させ、再度起動することで、イーサネット・プローブに自動的に IP が割り当てられます。

設定対象が Saveris Base の場合、固定 IP を使用する場合は **アドレスを指定する** を、デフォルトまたは DHCP で割当てられた IP アドレスを使用する場合は **自動取得する** を選択して、**[完了]** をクリックします。(ステップ 5 以後の手順には、進みません。)

5. **[次へ(N)>]** をクリックしてください。

– 接続先（Saveris Base）の接続データを入力するためのダイアログが表示されます。

6. 接続先（Saveris Base）の IP アドレスまたは DNS エントリーを入力してください。

Saveris Base の IP アドレスは、Saveris Base の **Info:ベース** メニューで読み取ることができます; これについては16ページのディスプレイの章を参照。

Saveris Base 背面のラベルに印刷されている MAC アドレス(MAC-Adr.)から、DNS エントリーを判断可能です。
DNS エントリーは、"testo"の 5 文字と MAC アドレスからスペースとハイフンを除いた最後の 6 文字で構成されます。
(例えば、MAC アドレスが 00-19-4A-00-08-1B の場合、DNS エントリーは“testo00081B“になります)

7. **[完了]**をクリックしてください。

– イーサネット・プローブが再スタートし、Saveris Base との接続が成功すると、**Info:ベース** メニューのディスプレイで接続済のイーサネット・プローブの数がひとつだけ増加します; 16ページのディスプレイの章を参照。

5.13.3.7. イーサネット・プローブのスタートアップ

1. **スタート** | **プログラム** | **Testo** | **testo Saveris Startup Wizard** によって新しいハードウェア・コンポーネントをスタートアップするためのアシスタントを開いてください。

– アシスタントが「ようこそ」のスクリーンと共に開きます。

2. **[先に進む >]** をクリックしてください。

– **新規プローブの設定** ダイアログが表示されます。

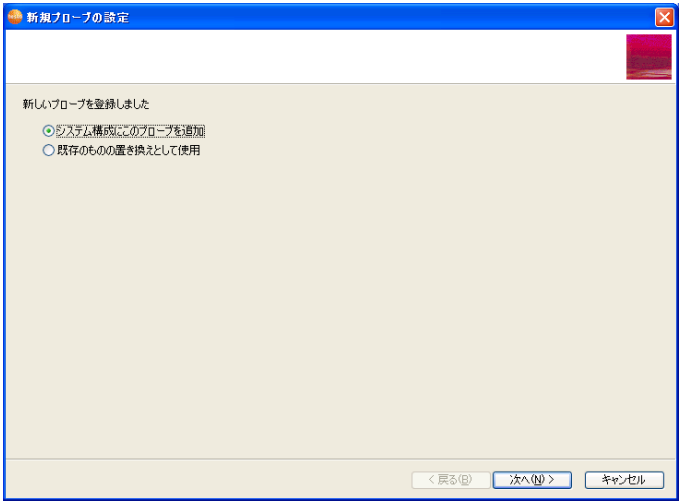

3. デフォルト設定（システム構成に このプローブを追加）のままで、**[次へ(N)>]**をクリックしてください。

Saveris Base に新しく登録されたプローブのリストが表示されます。

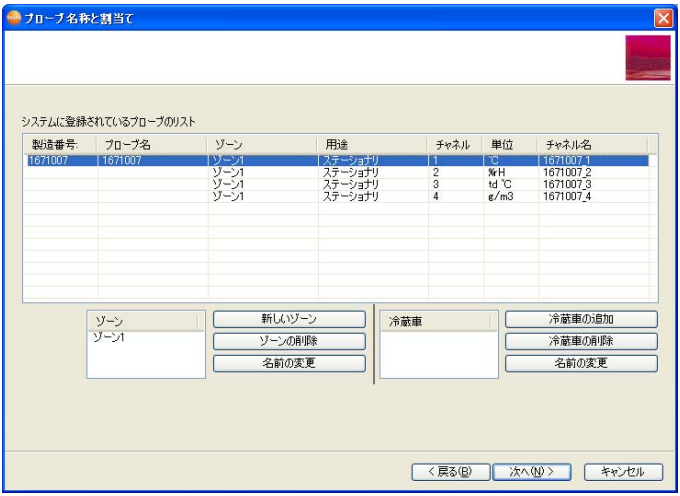

4. **[新しい ゾーン]** をクリックします。
5. ボタンをクリックして選択リストを表示し、そのプローブを割り当てるゾーンを選択します。
6. 必要ならば、**TC タイプ** フィールドをクリックして、熱電対のタイプ（T、K、J、T、S 等）を入力します。
7. 必要に応じて、**プローブ名** や **チャネル名** フィールドに入っているデフォルト値を変更します。

プローブを示すための **チャネル名** フィールドには、予め既定の名称が割り当てられています。これらの名称は個別に変更することが可能です。チャネル名は 15 文字以内で割り当ててください。

> **チャネル名** フィールドをクリックして、例えば"Room 4 "といったプローブを特定できる名称を入力してください。

8. **[次へ(N)>]** をクリックしてください。

– **アラーム限界値の設定** のダイアログが表示されます。

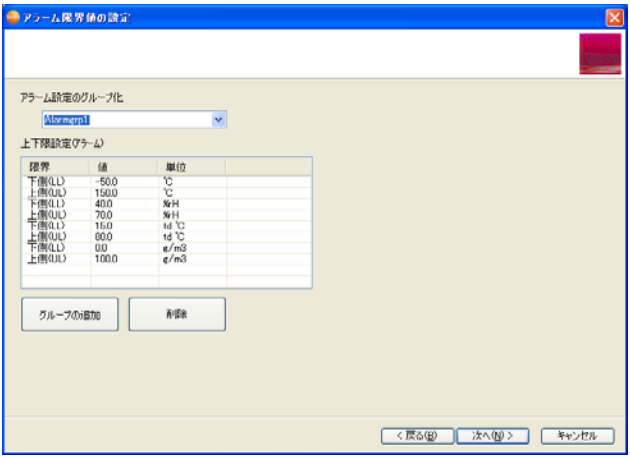

9. 複数のアラーム限界値が必要な場合、個別のアラーム・グループを作成できます。グループ作成は、デフォルト設定値を上書きするか、**[グループの追加]** をクリックして、新規に作成します。

限界値とは、Saveris base がアラームを発令するための基準となる値です。

下限値 及び **上限値** フィールドには既定の数値が入力されています。必要に応じてその値は変更することができます。

測定値が、下限値あるいは上限値を超えると Saveris Base はアラームを発令します。

> **下限値** フィールドをクリックして、下限値を変更してください。

全てのプローブ・チャネルが同じ限界値を取るようにしたい場合には、コラムのタイトルをマウスで右クリックし、コンテキスト・メニューで **全てに適用** をクリックしてください。この操作は次のステップの上限値にも当てはまります。

> **上限値** フィールドをクリックして、上限値を変更してください。

> 他の全ての新しいプローブに対しても、必要なフィールドが全て埋まるまで、ステップ 4 とそれに続く操作を行ってください。

10. **[次へ(N)>]** をクリックしてください。

Saveris Base に新しく登録されたプローブのリストが表示されます。

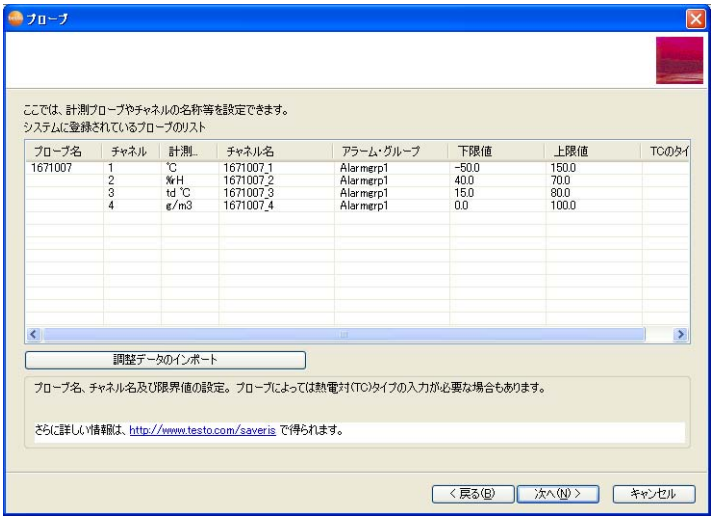

11. ボタンをクリックして、選択リストを開き、そのチャネルを割り当てるアラーム・グループを選択します。

12. 必要に応じて、**[調整データのインポート]** をクリックして、プローブ毎の調整データを個別に見ることができます。

> 必要に応じて、**TC タイプ** フィールドをクリックして、熱電対のタイプ(**T**、**K**、**J**、**T**、**S** 等)を入力します。

> ステップ 11 を実行して、他のプローブについても同様の処理を行います。

13. **[次へ(N)>]** をクリックしてください。

– 計測間隔の設定、アラームの遅れ、アラーム発呼の設定ページが表示されます。

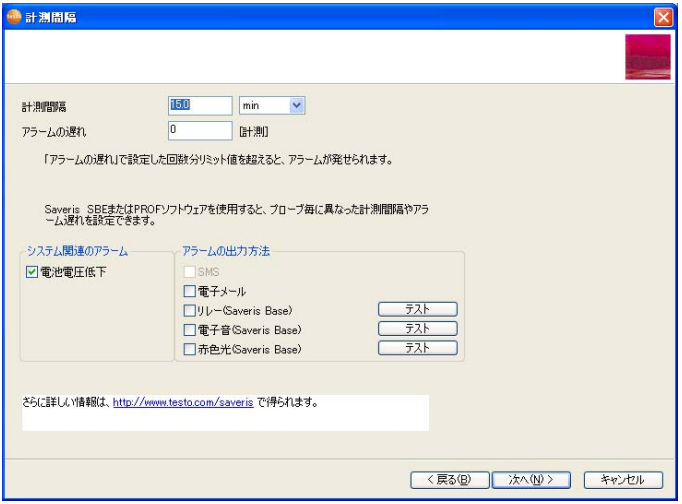

14. **計測間隔** を入力して、その **時間単位** を決めてください。

計測間隔では、どのくらいの間隔で測定値を取得し、保存するかを設定します。

測定データのテーブル(表)表示において、データがまばらに表示されるのを防ぐために、追加したプローブの計測間隔は他のプローブのそれと同一にすることを強く推奨します。

時間単位に関して可能な設定:

- **sec** (秒)
- **min** (分)
- **h** (時間)

イーサネットプローブの最小計測間隔は 2 秒です。

15. **アラームの遅れ** を決めてください。

例えばここに"5"の値を入力すると、限界値を 5 回超えるまでは Saveris Base によるアラームが発令されなくなります。

16. アラームの出力方法のオプションを決めてください。

可能なオプション:

- **SMS** (GSM モジュール内蔵の Saveris Base 限定のオプション)
- **電子メール**
- Saveris Base の **リレー**、**電子音**、**赤色灯**

SMS による通知機能は、Saveris Base が GSM モジュールを備えていてアンテナが接続されている場合にのみ利用することができます。

17. **[次へ(N)>]** をクリックしてください。

– 開始日時を設定するためのウィザードが表示されます。

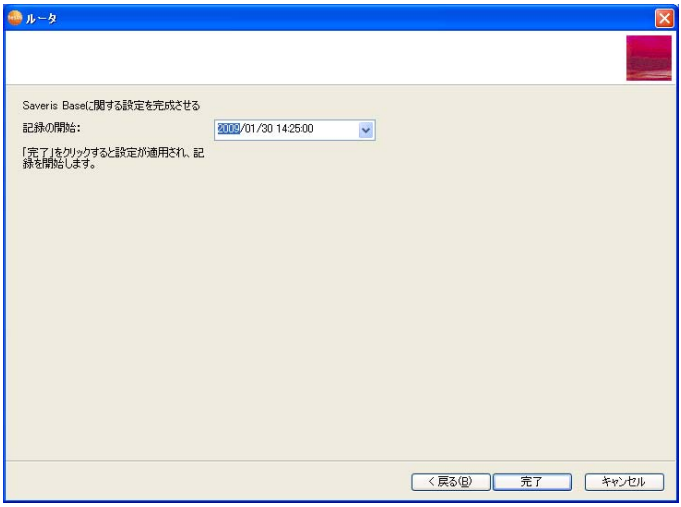

18. 必要に応じて、**記録の開始:** の日時を遅らせてください。

測定データのテーブル(表)表示において、データがまばらに表示されるのを防ぐために、追加したプローブの **記録の開始:** の日時は、他のプローブの測定(予定)時間に合わせる(同期させる)ことを推奨します。

19. ハードウェアのスタートアップを終了するために **[完了]** をクリックしてください。

– 設定完了のダイアログが表示されます。

20. ダイアログを確認したことを示すために **[OK]** を押してください。

– これで新しいハードウェアで測定するための準備が整いました。

5.13.4. Saveris アナログカプラーの組込み（オプション）

Saveris アナログカプラーを使用することで、汎用の各種変換器のアナログ（電流/電圧）出力を Saveris 測定システムへ取込んで、それをモニターできます。従って、Saveris アナログカプラーは、温度や湿度以外の追加パラメータを Saveris 測定システムへ取込むことを可能にします。

アナログカプラーの組込みは以下の3ステップで実行されます：

1. 変換器とアナログカプラーを接続（結線）します。
2. アナログカプラーを Saveris base に接続（登録）します。
3. アナログカプラーの設定を行ないます。

変換器とアナログカプラーの接続（結線）

変換器用電源は、アナログカプラーを介して変換器へ供給することもできますし、アナログカプラーとは別の電源を使うことも選択できます。

結線方法（図）は、アナログカプラーに同梱される「analog coupler startup instructions（アナログカプラー スタートアップ手順）」に記載されています。

アナログカプラーと Saveris base の接続.

アナログカプラー U1 は、Saveris 無線プローブと同様の手順（無線プローブの接続 41ページを参照）で Saveris base に接続します。

アナログカプラー U1E は、Saveris イーサネットプローブと同様の手順（

Saveris イーサネット・プローブの組み込み（オプション）66ページを参照）で Saveris base に接続します。

アナログカプラーの設定（スタートアップ・アシスタントを使用）

1. **スタート** | **プログラム** | **Testo** にある **Testo Saveris Startup Wizard** をクリックしてスタートアップ・アシスタントを起動します。

– スタートアップ・アシスタントの最初のウィンドウが開きます。

2. **［先に進む］** をクリックしてください。

– **新規プローブの設定** ダイアログが表示されます。

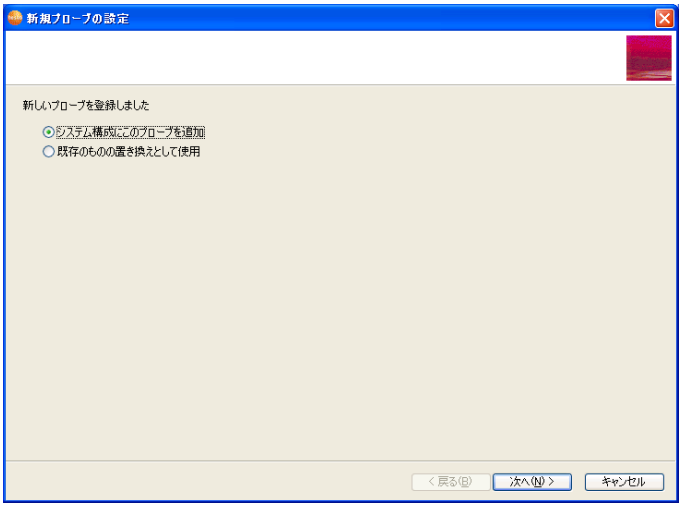

3. デフォルト設定（システム構成にこのプローブを追加）のままで、**[次へ(N)>]**をクリックしてください。

アナログカプラーは、常に「システム構成に追加」するだけであって、「既在のものの置き換えとして使用」はできません。

– **スケーリング** のダイアログが表示されます。

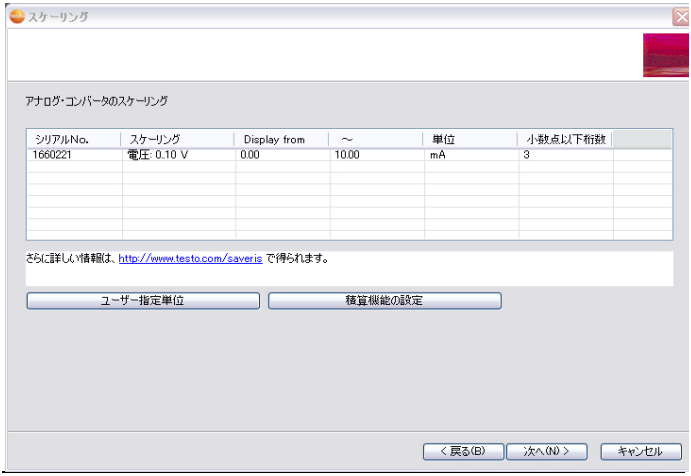

スケーリング、**Display from**、to(～)、**単位** 及び **小数点以下桁数** の欄には、前もって数値が割当てられています。これらは個別に変更することが可能です。

4. **スケーリング**（アナログ出力の範囲）を選択してください。
（変換器の銘板/取扱説明書で確認してください。）
5. **Display from** と **to(～)** に、アナログ出力に対応する測定値の範囲（下限と上限）を入力してください。
（変換器の銘板/取扱説明書で確認してください。）
6. **単位** を選択してください。
指定したい単位が選択リスト中に無い場合は：**[ユーザー指定単位]** をクリックして単位を追加してください。
7. **小数点以下桁数** を指定してください。
8. 特定の単位で測定値の積算が必要であるならば、**[積算機能の設定]** をクリックしてください。
9. **[次へ(N)>]**をクリックしてください。

– Saveris Base に新しく登録されたプローブのリストが表示されます。

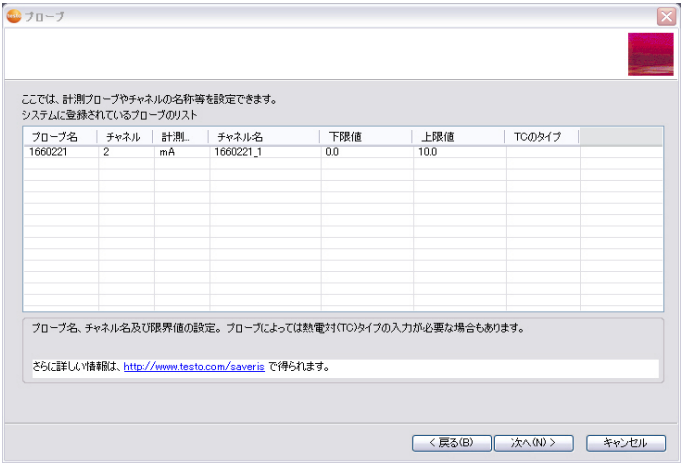

プローブを示すための **チャネル名** フィールドには、予め既定の名称が割り当てられています。これらの名称は個別に変更することが可能です。

下限値 及び **上限値** フィールドには既定の数値が入力されています。必要に応じてその値は変更することができます。

測定値が、下限値あるいは上限値を超えると Saveris Base はアラームを発します。

10. **チャネル名** フィールドをクリックして、例えば"Room 4 "といったプローブを特定できる名称を入力してください。

> **下限値** フィールドをクリックして、下限値を変更してください。

全てのプローブ・チャネルが同じ限界値を取るようにしたい場合には、コラムのタイトルをマウスで右クリックし、コンテキスト・メニューで **全てに適用** をクリックしてください。この操作は次のステップの上限値にも当てはまります。

> **上限値** フィールドをクリックして、上限値を変更してください。

11. **[次へ(N)>]** をクリックしてください。

– **アラーム限界値の設定** のダイアログが表示されます。

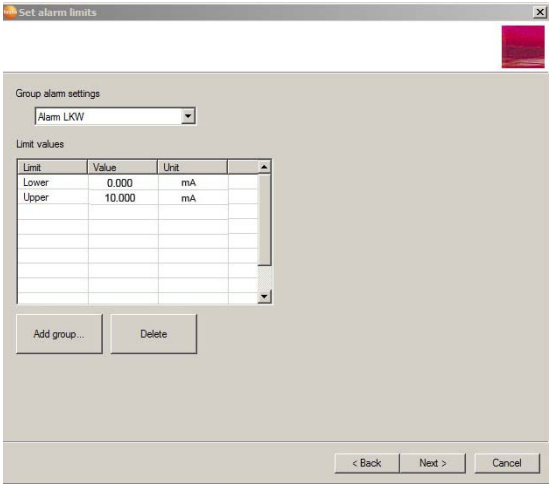

12. 複数のアラーム限界値が必要な場合、個別のグループを作成できます。グループ作成は、デフォルト設定値を上書き変更するか、**[グループの追加]**をクリックして新規に作成します。

限度値とは、Saveris Base がアラームを発するための基準となる値です。

アナログ・カプラー毎に、アラーム・グループを設定する必要があります。

---

13. **[次へ(N)>]**をクリックしてください。

Saveris Base に新しく登録されたプローブのリストが表示されます。

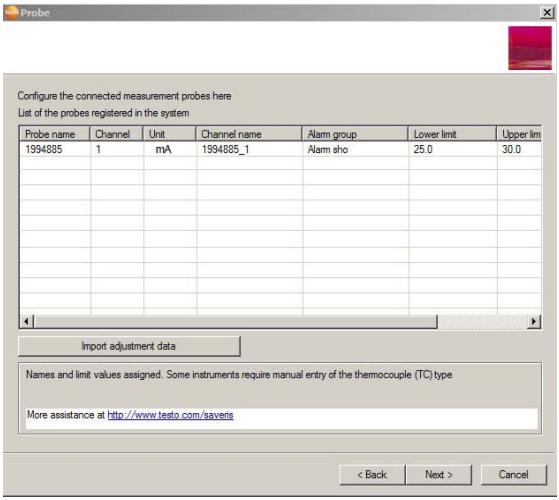

14. 必要に応じて、プローブ毎の重要な調整データを見るには:
    [調整データのインポート] をクリックします。

> 必要に応じて、熱電対の **TC type** フィールドをクリック、熱電対のタイプを入力します。

> ステップ 13 を実行して、他のプローブについても上記と同じ作業を行います。

15. **[次へ(N)>]** をクリックします。

– 計測間隔の設定、アラームの遅れ、アラーム発呼の設定ページが表示されます。

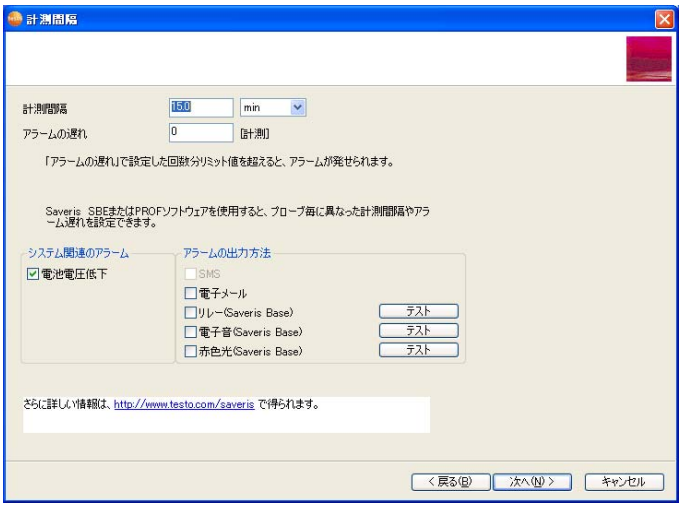

126. **計測間隔** を入力して、その **時間単位** を決めてください。

計測間隔では、どのくらいの間隔で測定値を取得し、保存するかを設定します。

測定データのテーブル(表)表示において、データがまばらに表示されるのを防ぐために、追加したプローブの計測間隔は他のプローブのそれと同一にすることを強く推奨します。

時間単位に関して可能な設定:
- **sec** (秒)
- **min** (分)
- **h** (時間)

137. **アラームの遅れ** を決めてください。

例えばここに"5"の値を入力すると、限界値を 5 回超えるまでは Saveris Base によるアラームが発令されなくなります。

148. アラームの出力方法のオプションを決めてください。

SMS による通知機能は、Saveris Base が GSM モジュールを備えていてアンテナが接続されている場合にのみ利用することができます。

19. **[次へ(N)>]** をクリックしてください。

- Saveris Base にルーターが接続されている場合は、プローブの接続タイプ構成が表示されます。

ルーターが接続されていないときは、ステップ 23 に進んでください。

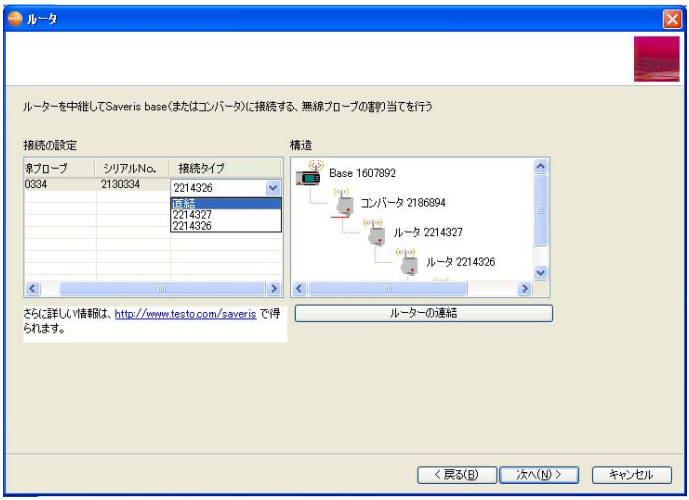

20. 割り当てようとしているプローブの **接続タイプ** セルをクリックしてください。

- セルにドロップダウン・リストのボタン が表示されます。

21. ボタンを押してドロップダウン・リスト(選択リスト)を開き、プローブを割り当てるルーターを選択してください。

22. ルーターを中継して Saveris Base にデータを送信する全てのプローブに関して、ステップ 20 と 21 を行ってください。

23. **[次へ(N)>]** をクリックしてください。

- 開始日時を設定するためのウィザードが表示されます。

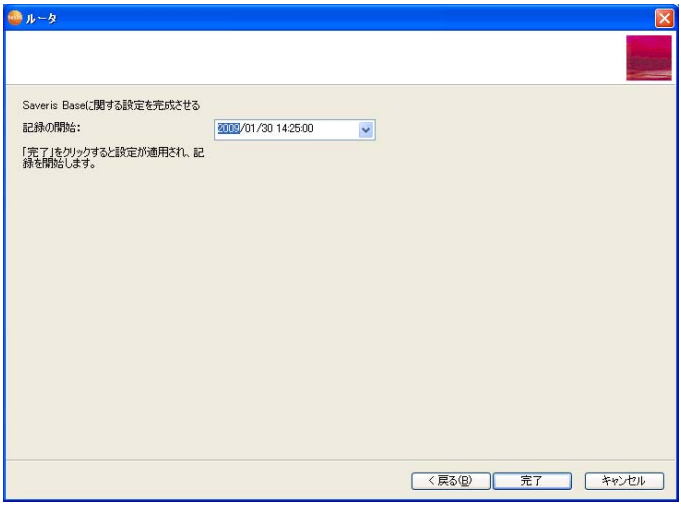

2015. 必要に応じて、**記録の開始:** の日時を遅らせてください。

21 . ハードウェアのスタートアップを終了するために **[完了]** をクリックしてください。

- 設定完了のダイアログが表示されます。

22. ダイアログを確認したことを示すために **[OK]** を押してください。

- これで新しいハードウェアで測定するための準備が整いました。

5.14. 試運転を行う

計測システムが正しく運転されるように、必ず試運転をしてください。

5.14.1. システムの利用可能性をチェックする

システムの利用可能性をチェックするために、Saveris Base とプローブの間に最初の接続ができるのを待ってください。

1. ナビゲーション・エリアの **システム** をクリックしてください。

– システムに接続されているコンポーネントの一覧が表示されます。

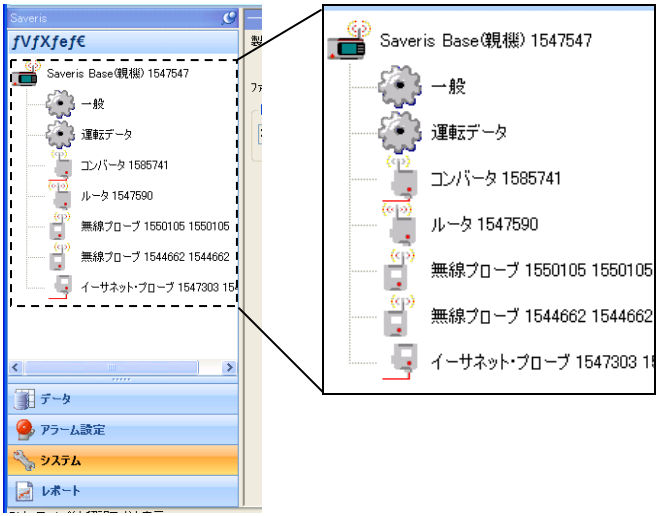

コンポーネントの後ろにアスタリスク(*)が付いている時は、システムとの同期化が完了していないことを意味します。(設定変更などの場合)

2.. 任意の**無線プローブ**(あるいは**ルーター**)をクリックして選択してください。

– 選択されたコンポーネントに関する詳細情報が表示されます。

3. **無線電波の品質** をチェックしてください。

> 他の全ての無線プローブとルーターについても 2 と 3 のステップを繰り返してください。

しばらくしてもプローブからの測定値が蓄積されないときは、プローブの CONNECT ボタンをしばらく押すことで、プローブと Saveris Base の間に接続ができているかどうかをチェックしてください。
プローブの LED が接続状態を表示します; これに関しては "プローブの状態表示用 LED の意味 24 ページ"を参照。

5.14.2. システムをテストする

簡単なシステム・テスト:

- メイン・メニューの **システム** によるテスト:
  - 全プローブが表示されている。プローブの同期化が完了している。(プローブ名の後に*マークが付いていない)
  - 全コンポーネントのファームウェアが最新バージョンである。
  - 操作データ:最終のプローブ・データ転送が最近行われている。
  - 各プローブの通信状態が良好である。
- モバイル/ステーショナリー・ゾーンにデータを表示するテスト:
  - メンテナンス中に重大なアラームが発生していない。
  - 線グラフ中で(計測ポイントを選択して)、計測サイクル内に計測ポイントの欠落がない。
- 最低 1 つの SMS または E メール・アラームを作成して確認するテスト。
- レポートの自動作成を待つ、あるいは **スタート** | **システム テスト** | でテスト用レポートを作成する。
- アラーム一覧画面で、未処理のアラームがない。
- ユーザー・アクセスが制限されている場合:資格を持つ人間がシステムへのアクセスを行う。

システムをテストした後に、ベースのバックアップを実施することを推奨します。“校正と調整(168 ページ)“を参照。

5.15. コンポーネントの取り付け

Saveris Base や無線プローブ、ルーターを設置予定場所に取り付ける前に無線電波のリンク状況を確認してください。計測システムが期待通りに機能することを確認するまでは、Saveris Base やプローブの設置は行なわないでください。

Saveris のコンポーネントを取り付ける際には、必ず"**安全性の保証**"章の注意書きを守ってください。

温度が氷点下になる環境ではベース及びイーサネット・プローブのリチウムイオン充電池が充電されません。これらのコンポーネントは長期間氷点下になるような環境への設置を避けて下さい。

取り付けた後は、システムの別のテストを行ってください; "**試運転を行う**(88 ページ)"を参照。

5.15.1. Saveris Base を壁に取り付ける

Saveris Base の取り付け場所を選定する際には、接続するコンピュータに十分近く、また AC アダプタの DC ケーブルが届く距離に電源コンセントがあるようにご配慮ください。

取り付け部材(ネジ、アンカー・プラグ等)はパッケージに含まれていません。

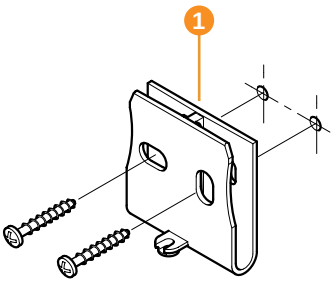

1. 希望の位置にウォール・ブラケット 1 を当ててください。
2. ペンを用いて、留めネジの位置にマークを付けてください。

留めネジ間の距離は 25mm です。

3. 壁面の材質に応じてネジ留めを行なうための固定位置の準備をしてください(例えばドリル穴やアンカー・プラグの打ち込みなど)。

4. 適切なネジを用いてウォール・ブラケットを壁面に固定してください。

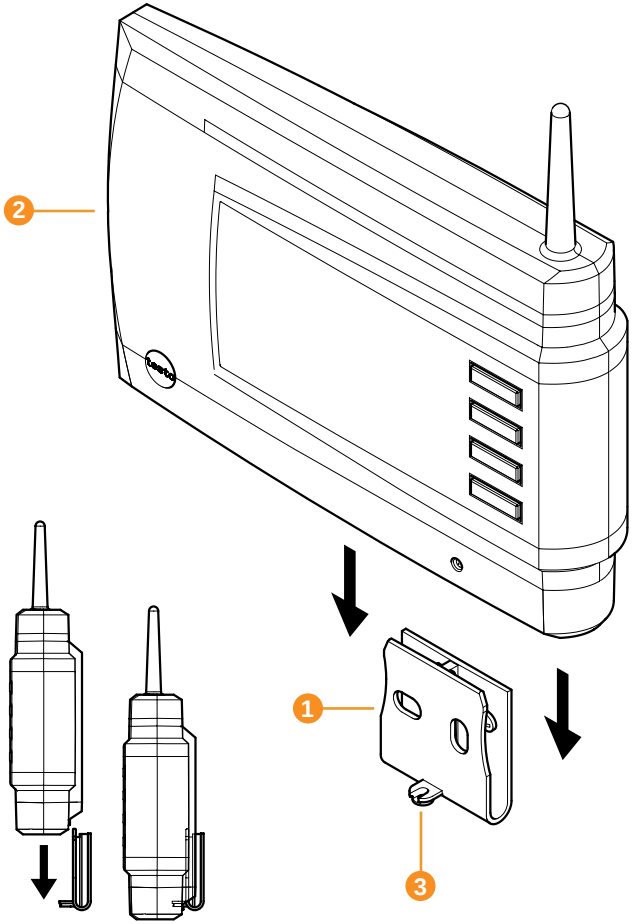

5. Saveris Base 2 をウォール・ブラケット 1 に上から差し込んで、ネジ 3 でしっかり留めてください。

5.15.2. スタンドを用いた Saveris Base の設置

Saveris Base の設置場所を選ぶときには、次の点に考慮してください:

- 滑りにくい表面を持つ水平面に設置する。
- 接続するコンピュータに十分近く、また AC アダプタの DC ケーブルが届く距離に電源コンセントがある場所に設置する。

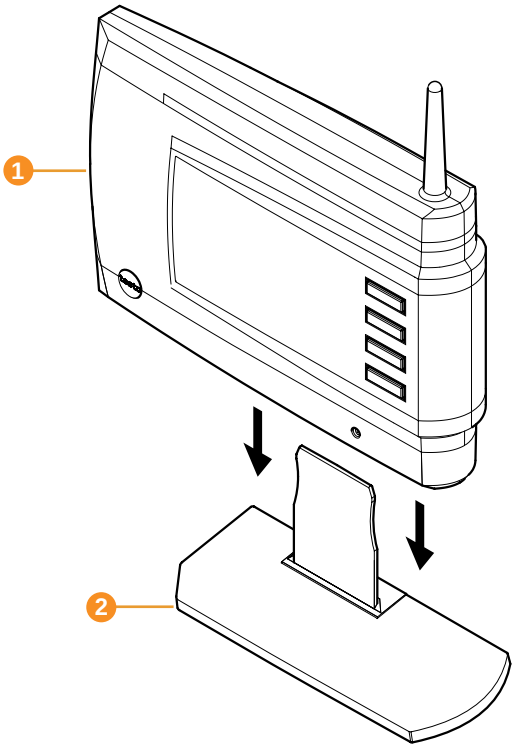

1. Saveris Base 1 をスタンド 2 に上から差し込んでください。
2. スタンドが付いた Saveris Base をご希望の場所に設置してください。

5.15.3. プローブを壁に取り付ける

設置場所を選ぶときには次の点を考慮してください:

- 無線電波の到達範囲を越えてしまわないこと; "**無線プローブの接続**(41ページ)"及び"**試運転を行う**(88 ページ)"を参照。
- 例えば直射日光にさらされるなど、測定値が歪曲される恐れの有る場所には設置しないでください。

取り付け部材(ネジ、アンカー・プラグ等)はパッケージに含まれていません。

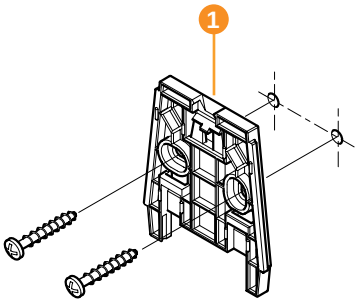

1. 希望の位置にウォール・ブラケット 1 を当ててください。
2. ペンを用いて、留めネジの位置にマークを付けてください。

留めネジ間の距離は 30 mm です。

3. 壁面の材質に応じて、ネジ留めを行なうための固定位置の準備をしてください。(例えばドリル穴やアンカー・プラグの打ち込みなど)
4. 適切なネジを用いてウォール・ブラケットを壁面に固定してください。

ウォール・ブラケットは、平らな面を壁に向けてネジでしっかり留めてください。

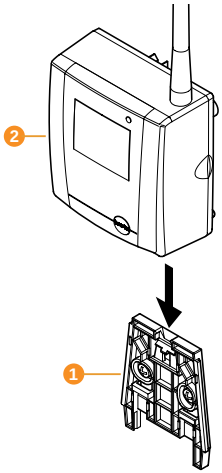

5. プローブ 2 をウォール・ブラケット 1 にしっかりはめてください。

プローブをウォール・ブラケットから取り外すには、"プローブを壁(ウォール・ブラケット)から取り外す(164ページ)"を参照してください。

無線プローブの T1/T1D/T2/T2D は、プロテクタ(製品型番: 0572.0200)を使用すると、衝撃や高圧洗浄の圧力から保護できます。

2 つに分かれたプロテクタが緩んでも、強く押し込むと再び固く結合します。プロテクタを緩めるには、スクリュー・ドライバを使用してネジを緩めます。プロテクタ密封用シールを傷付けないようご注意ください。

プロテクタを取り付けるときは、ネジをしっかりと、締め、使用しない接続端子には同梱のプラグを挿入して密封してください。これにより、保護等級の IP69 が達成できます。

5.15.4. 計測システムの再チェック

> 計測システムの運転状況をさらにもう一度、確認します; **試運転を行う** (89 ページ)を参照。

ハードウェアを取り付けた後、適切に働いていることをテストするために、計測システムの運転状況チェックをさらにもう一度行ってください。

こうすることで、無線プローブが Saveris Base の電波到達範囲外に位置づけられていないか、構造的な条件によって無線リンクが障害を受けていないか、などを確認することができます。

6 ソフトウェアの使用法

6.1. ユーザー・インタフェース

この章では、Saveris ソフトウェアのユーザー・インタフェースがどのような作りになっているかを学びます。

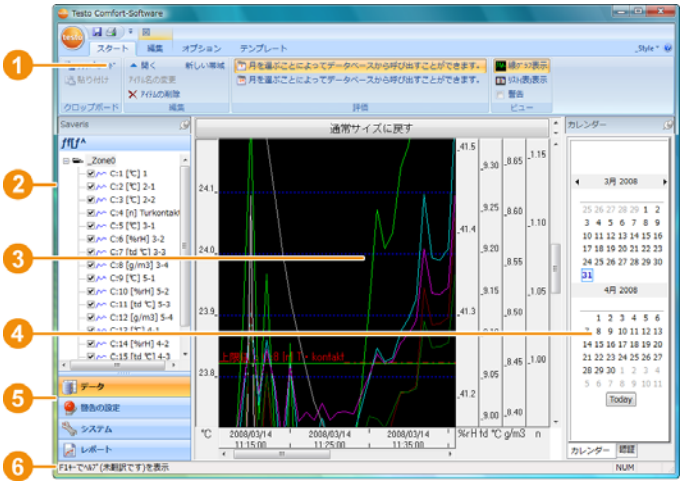

1 メニューバー

メニュー	説明
	データを開き、閉じ、保存し、削除し、印刷するために必要な全ての機能。 すぐ前に利用されたファイルはリスト表示され、それを開くために利用できます。 このメニューから、(自動レポートに加えて)手動でレポートを作成できますし、プログラムを終了することもできます。 **メール送信** コマンドを用いれば、計測結果を電子メールで送信することができます。
	現在の選択をファイルに保存します。
	現在のビューを印刷します。

メニュー	説明
[redacted]	アラーム表示用 LED。ソフトウェア上のアラーム表示ウィンドウ。Saveris base からアラームの報告があると点滅する。(メイン・アラーム:赤、プレアラーム:オレンジ、システム・アラーム:黄)
	メニュー・バーの設定オプション。
スタート	クリップボード、(ゾーンの)編集、評価範囲、ビュー、表や線グラフのフォントなどの諸機能
編集	線グラフや表における各種解析機能、線グラフの曲線や軸の設定に関する諸機能
オプション	表や線グラフ用のフォント指定、サービス・データの表示
テンプレート	印刷ヘッダーの選択及びヘッダー・テンプレートの編集機能
プロジェクトの選択	これまで作ったプロジェクトのリストから、表示させるプロジェクトを選択します

2 データ領域

計測データはデータ領域で管理されます。計測値の新しいグループ(ゾーン)を作成して、表示させたいチャネルのデータだけをそのグループにコピーすることができます。

3 ディスプレイ領域

ディスプレイ領域では計測値が線グラフや表として表示され、またアラーム状況がリスト表示されます。

4 カレンダー(オフライン時)とアラームの解除(オンライン時)

カレンダー タブはデータ記録のすばやいナビゲーションに用いられます。カレンダー上のある1日をクリックするか、マウスでドラッグして複数日からなる期間を選ぶことで、ディスプレイ領域でデータを見ることができます。

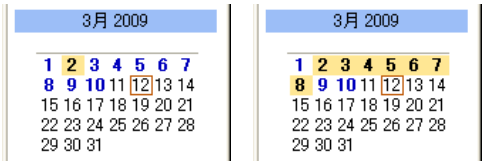

アラームの解除 タブでは、受け取ったアラームの解除ができます。

5 ナビゲーション・エリア

ナビゲーション・エリアには、モードの切替えボタンが配置されます。

- **データ** 表示

- **アラーム設定**、**システム**、及び **レポート** の設定

6 ステータス・バー

ソフトウェアのステータス情報を表示します。

6.2. メニューとコマンド

本章では、このソフトウェア上でどんなメニューとコマンドを利用することができ、それらが何のためのコマンドなのかを学びます。

6.2.1. スタート

スタート | **クリップボード** メニュー

メニュー機能	説明
クリップボード	選択したグラフや表をクリップボードにコピーします
貼り付け	クリップボードのコンテンツを現在位置に貼り付けます。

スタート | **編集** メニュー

メニュー機能	説明
アイテム名の変更	選択した計測グループ(ゾーン)の名前を変更します
(ゾーンの)編集	選択した計測グループ(ゾーン)の内容(チャネル構成)を変更/編集します
アイテムの削除	選択した計測グループ(ゾーン)を削除します
新しいゾーン	新たに計測グループ(ゾーン)を作成します

スタート | **運転モード** メニュー

メニュー機能	説明
オンライン	ディスプレイ領域のデータが自動的に更新されていきます。 このオンライン・モードでは、受け取ったアラームの解除ができます。カレンダーは使用できません。

メニュー機能	説明
オフライン	ディスプレイ領域のデータは、表示開始状態のまま、自動的には更新されません。(例えば、ビューの変更、あるいは他グループのオープンなどの操作がない限り、直近の測定データの呼び出しは行なわれません。) このオフライン・モードでは、カレンダーを使用して過去の測定データを表示させることができます。

スタート | 評価範囲 メニュー

メニュー機能	説明
日付で選択	データベースから指定日または指定期間の日間データを呼び出すために、日付を選ぶためのカレンダーを表示します。
月で選択	データベースから指定月の月間データを呼び出すために、月を選ぶためのカレンダーを表示します。
更新	現在のビューを最新の計測データでリフレッシュします。

スタート | ビュー メニュー

メニュー機能	説明
グラフィック	グラフィックでのデータ表示をする。(または、しない)
リスト(表)	リスト(表)でのデータ表示をする。(または、しない)
アラーム	アラーム一覧を表示する。(または、しない)
線グラフ表示	グラフィックのオプション機能。 測定データが線グラフで表示されます。
棒グラフ表示	グラフィックのオプション機能。 測定データが棒グラフで表示されます。
ナンバーボックス表示	グラフィックのオプション機能。 各チャネルの直近の測定値を ディスプレイ領域の壁紙上に自由に表示できます。

スタート | 注釈 メニュー

メニュー機能	説明
貼付け	希望のチャンネルの特定の時間を選んで、自由な注釈テキストを追加します。 注釈は、グラフィックの領域では黄色いアイコンとして、リスト(表)の領域ではセル中の赤い三角として示されます。 それらの上にマウスのカーソルを持っていくと、入力された注釈テキストが現れます。この注釈は、コンテキスト・メニューで編集、削除が可能です。

スタート | 検索 メニュー

メニュー機能	説明
検索	ナビゲーション・エリアでデータとシステムのナビゲーション・エリアの中に検索ウィンドウが開きます。ここで、文字列検索によりゾーンやチャンネルを検索できます。

6.2.2. 編集

線グラフ・ビューで編集

編集 (線グラフ)メニューが表示されるのは、データ領域のウィンドウをクリックすることによって線グラフがアクティブになっている場合に限られます。

編集(線グラフ) | **ツール メニュー**

メニュー機能	説明
ズームイン	ズームインするには、ドラッグして線グラフ上の強調表示する領域を矩形で囲います。 線グラフを再び全体サイズで表示するには **通常サイズに戻す** をクリックしてください。
クロスヘア機能	データ曲線上の 1 点をクリックすることで、そのデータ曲線上を移動する十字線(クロスヘア)が表示されます。線グラフ上に現われるボックスに、その点の日付、時刻、計測番号、計測値が表示されます。
回帰曲線	回帰曲線は大量のあいまいな値のデータを、より効率的に評価できるようにするための補助線です。この処理により、「極端な値」は抑えられ、データ曲線の事実上の経路が理論的、数学的関数によって描かれます。 回帰曲線は計測データをクリックすることで表示されます。回帰係数がステータス・バーに表示されます。
リミットを表示	設定されている上限値、下限値をグラフ上に表示、または非表示にします。

編集(線グラフ) | **データ系列 メニュー**

メニュー機能	説明
C:1, C:n	線グラフのデータ曲線(系列)の凡例。 C: 曲線番号 [計測単位] チャネル名 凡例をクリックすると、そのデータ系列のプロパティ・ダイアログが開きます。

編集(線グラフ) | **数値軸(縦軸)** メニュー

メニュー機能	説明
軸の上限	表示する範囲の最大値
軸の下限	表示する範囲の最小値
分割(目盛)	軸(縦軸)の分割度合の増減(目盛の細かさ調整)

編集(線グラフ) | **時間軸** メニュー

メニュー機能	説明
分割(目盛)	時間軸の分割度合の増減(目盛の細かさ調整)

リスト(表)ビューで編集

編集 (リスト)メニューが表示されるのは、データ領域のウィンドウをクリックすることによってリスト(表)がアクティブになっている場合に限られます。

編集(リスト) | **ツール** メニュー

メニュー機能	説明
マーキング	日時または行番号(データ・ナンバー)により指定した期間のデータにマークを付けます。
マーキング解除	マークを外します
特別な行の追加	リスト(表)の最終行に、リスト中の全データを通した最小値、最大値、あるいは平均値の行を追加します。 最小値、最大値、あるいは平均値を指定した期間のデータから求めることはできません。
圧縮表示	リスト中のデータを指定した間隔毎に集計して表示します。 それぞれの間隔の最初と最後のデータと最小値、最大値、平均値が表示され、それ以外の計測値は隠されます。
圧縮の解除	圧縮表示を元に戻します。

編集(リスト) | **検索** メニュー

メニュー機能	説明
最小値	選択したデータ系列(計測チャネル)のリスト内での最小値を検索し、反転表示します。
最大値	選択したデータ系列(計測チャネル)のリスト内での最大値を検索し、反転表示します。

ナンバーボックス表示での編集

編集（ナンバーボックス）メニューが表示されるのは、データ領域のウィンドウをクリックすることによってナンバーボックスがアクティブになっている場合に限られます。

編集（ナンバーボックス）| ツール メニュー

メニュー機能	説明
壁紙	ディスプレイ領域に ビットマップ形式など（*.bmp,.jpg,.wmf,.ico,.gif）の画像（測定現場の写真等）を壁紙として貼り付けることが出来ます。 壁紙を選択するための、ダイアログが開きます。
背景色	ディスプレイ領域の背景色を選択するための、**色の設定** ダイアログが開きます。
壁紙の表示方法	壁紙をディスプレイ領域に適合させるための設定： ・ **プロポーショナル**：画像の全体を表示するようにディスプレイ領域の画像サイズを縮小します。領域と画像の縦横比率が異なる場合、画像の上下または左右には余白が生じます。 ・ **フレームを満たす**：ディスプレイ領域いっぱいに画像を表示するように、画像を拡大します。（画像の一部がカットされることがあります。）
再調整	ナンバーボックスの大きさをデータ領域に合わせて調整します。
壁紙の編集	壁紙の画像を編集するために画像編集ソフト（ペイント）が開きます。
壁紙の削除	ディスプレイ領域に貼り付けてある壁紙を削除します。

編集（ナンバーボックス）| 形状 メニュー

メニュー機能	説明
挿入	ディスプレイ領域に**矢印** や **テキスト**（文字列）を挿入できます。
削除	選択したアイテム（矢印やテキスト）を削除します。
色	選択したアイテム（矢印やテキスト）の色を変更できます。
元に戻す	直前の操作を取り消します。

ナンバーボックスの上辺にマウスポインタを合わせると、ポインタ形状が変化しナンバーボックスの移動ができます。その他の辺にマウスポインタを合わせると、ボックスのサイズ変更が可能です。

ナンバーボックス内で右マウス・ボタンをクリックすると、測定値の色分けやナンバーボックス背景の設定などが行なえます。

6.2.3. オプション

オプション | **管理** メニュー

メニュー機能	説明
プロジェクト	プロジェクトを選ぶためのダイアログを開きます。
プロトコル	問題発生時に、カスタマー・サービスに送るためのプロトコル（Saveris の通信データのログ）ファイルを開きます。
バックアップ(DB)	すべてのプロジェクトのためにバックアップファイルを作成します。 **i** 管理者権限が必要です、そして、バックアップファイルが保存されることになっているディレクトリはネットワーク・サービスのために利用可能になっていなければなりません。
復元	あらかじめ保存しておいたバックアップファイルを読み込むことで、保存していたプロジェクトデータへのアクセスを可能にします。 **i** 管理者権限とシステムの新規インストールが必要です。データベースを回復する前に、**スタートアップ・アシスタント**を始めてはいけません。 1. **Saveris Professional Client** を起動します。 2. **プロジェクトの選択**ダイアログが現われたら、**[キャンセル]** ボタンをクリックします。 3. **オプション** | **管理** | **復元** をクリックします。 4. データベースのバックアップを入れてある *.bak ファイルを選択します。 5. **フォルダーの検索**ダイアログでは、復元のためのディレクトリ(例えば、c:¥Program files ¥Microsoft SQL Server ¥MSSQL.1 ¥MSSQL ¥Data) を選択します。 6. 以下のメッセージに対し、**[OK]**で確認します。プロジェクトの概要窓口は単に情報源です。 – データベースが新規のインスタンスとして復元されます。

メニュー機能	説明
復元(続き)	7. Saveris Professional Client を閉じます。
バックアップ設定	自動バックアップを設定するためのダイアログ・ウィンドウを開きます。 セキュリティの観点から、バックアップ・ファイルは、Saveris データベースが保存されているPC とは異なる PC に保存されることを推奨します。

オプション | セキュリティ メニュー

メニュー機能	説明
許可	特定のユーザーだけにアクセスを許可します。
プロジェクト	監査証跡ファイルの表示、保存、エクスポートが行えます。
ハッシュ	ハッシュ・コードの生成。
データ・エクスポート	Saveris base から(データベースからではない)全計測データが入っているプローブ単位の vi2 ファイルを作成します。

オプション | 編集 メニュー

メニュー機能	説明
新規ファイルに貼り付け	クリップボードの中身を新しいファイルに貼り付けます。
お気に入りの削除	縦軸あるいは時間軸をダブルクリックして、目盛の再設定が行えます。お気に入りとして保存 で、この設定を保存したり、お気に入りを削除 で、この設定を削除できます。
MKT レポート	選択したゾーンの PDF レポートとして、事後の MKT を計算します。レポート内容にはチャネル、活性化エネルギーなどが選択できます。

オプション | 計算式 メニュー

メニュー機能	説明
新しい計算式	表やグラフに計算式を使用した新しいデータ系列を追加します。 計算式を入力するためのダイアログが開きます。
計算式の編集	入力済の計算式を編集するためのダイアログが開きます。(表ビューで計算式を使用したデータ系列を選択します。)
消去	入力した全ての計算式を消去します。

オプション | フォント メニュー

メニュー機能	説明
フォント	テーブル(表)及び線グラフ等で用いるフォントの種類を指定します。
サイズ	テーブル(表)及び線グラフ等で用いるフォントの大きさを指定します。

フォント及びフォントサイズを選ぶ場合には、線グラフ及びテーブル（表）の読みやすさを考慮してください。MSP明朝やMSPゴシックのような日本語のフォントを使用してください。

オプション | サービス メニュー

メニュー機能	説明
サービス・データの表示	サービス・サポートが必要な場合に、カスタマー・サービスが必要とする情報（PC やソフトウェア・バージョン、システム構成等）を含んだテキスト・ファイルを作成します。 サービス・データが Windows® Vista で表示できないときは、ワードパッドを立ち上げて、例えば適当な空のファイルを"*.wri"フォーマットで保存してください。.これをするには、ファイル名の後ろに手動で拡張子を入力してください。 こうすることでファイル及びサービス・データとワードパッドとの間にリンクが形成されます。

6.2.4. テンプレート

テンプレート | テンプレート メニュー

このメニューで、保存または印刷しようとしているデータに組み込む標準テンプレートを選んでください。

各テンプレートは、プロトコル・ヘッダー、会社ロゴの有無、アドレス・フィールド、統計値の明細などが異なります。

テンプレート | 編集 メニュー

メニュー機能	説明
テンプレートの編集	既存のテンプレートを編集します。
新しいテンプレート	新しいテンプレートを作成します。

6.2.5. プロジェクトの選択

セルのボタン をクリックするとこれまで作ったプロジェクトがドロップダウン・リストとして表示されます。リストからプロジェクトを選択することで、ソフトウェアを再立ち上げすること無しに表示プロジェクトを切替えられます。

6.2.6. スタイル

プログラム・ウィンドウの配色を選択してください。

6.2.7. ヘルプ (?)

著作権、プログラム情報、バージョン番号を表示します。

6.3. ゾーンの作成と削除

Saveris ソフトウェアのメニューに慣れたならば、今度は多数のプローブ（計測チャネル）のデータを 設置場所毎に分けて表示させるためにゾーンを作る作業を行ってみましょう。例えば、保管室にあるプローブをひとつのゾーンに結びつけ、低温室にあるプローブを別のゾーンに結びつける、などです。

システム稼働中にゾーンの編集や削除を行うと、PDF レポートデータに影響を及ぼします。変更した設定内容は、以前の設定を遡って適用され、古いのゾーン設定は上書きされます。

PDF レポートは過去から遡って作成されるので、変更後のゾーン設定のみがレポート作成に反映されます。データベースのバックアップをしていないと、過去の設定履歴を保証できません。

無線プローブのゾーンへの割り当ては、スタートアップ・ウィザードにより行えます。**スタート** | **編集** メニューで、その変更も行えます。

6.3.1. ゾーンの作成

1. ナビゲーション・エリアの **データ** をクリックしてください。

– データ領域に利用可能なゾーンが表示されます。

2. **スタート** | **編集** メニューで **新しいゾーン** コマンドを選んでください。

– **新しいゾーン** ダイアログが表示されます。

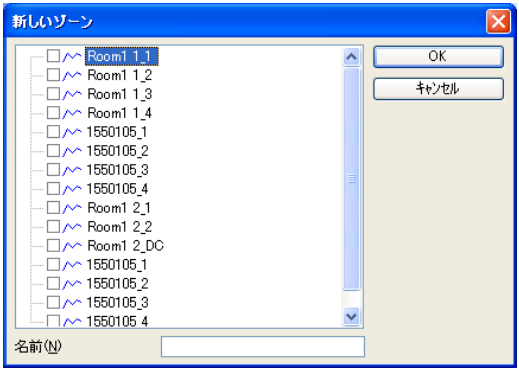

3. そのゾーンに含めるチャネルを選択します。（チェック・ボックスをクリックして、チェックが入った状態にします。）

少なくともひとつのチャネルを選択します。

新しいゾーンは、**ゾーン1**（標準で作成されるグループ）を元に、ひとつ以上のチャネルを持つコピーとして作成されます。

4. **名前** のフィールドに、新しいゾーンの名前を入れてください。

ゾーンに対しては文字数が半角 15 文字（全角7文字）を越えない名前を割り当ててください。

5. **[OK]** でエントリーを確定してください。

– **新しいゾーン** ダイアログが閉じて、新しいゾーンの名前がデータ領域のツリー構造に追加されます。

6.3.2. ゾーンの編集

既存のゾーンへのチャネルの追加、あるいは既存のゾーンからの不要チャネルの削除が可能です。また、ゾーンの名前を変更することも可能です。

1. ナビゲーション・エリアの **データ** をクリックしてください。

– データ領域に利用可能なゾーンが表示されます。

2. ツリーの中から変更するゾーンをクリックして、選択してください。

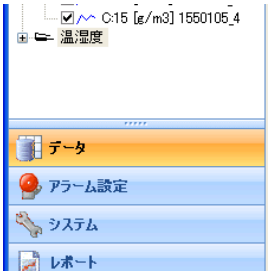

3. **スタート** | **編集** メニューで、**（ゾーンの）編集** コマンドを選んでください。

– **ゾーンの編集**ウィンドウが開きます。

4. ゾーンに追加する（またはゾーンから削除する）チャネルの前のチェック・ボックスをクリックして、チェックが入った状態（またはチェックが外れた状態）にします。

5. 必要に応じて、**名前** のフィールドを編集してください。

ゾーンに対しては文字数が半角 15 文字（全角7文字）を越えない名前を割り当ててください。

6. **[OK]** でエントリーを確定してください。

6.3.3. ゾーンの削除

1. ナビゲーション・エリアの **データ** をクリックしてください。

– データ領域に利用可能なゾーンが表示されます。

2. ツリーの中で削除しようとしているゾーンをクリックして、選択してください。

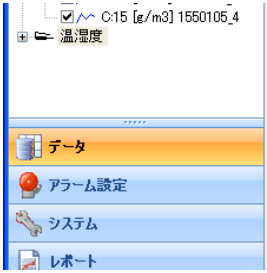

3. **スタート** | **編集** メニューで、**アイテムの削除** コマンドを選んでください。

– 確認のダイアログが表示されます。

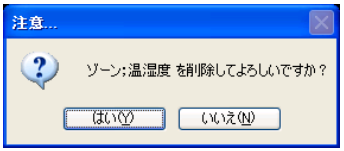

– **はい**を 選択するとゾーンが削除されます。

> データベースには、ゾーンは削除と無効とマーキングされますが、完全には削除されません。無効なゾーンは設定されていた期間のみに表示されます。

6.3.4. ゾーンの割当て

ゾーンアクセスを特定ユーザーアカウントだけに制限することができます。
複数の選択も可能です。

> 標準ではゾーンはすべてのユーザーに対し可視状態です。

✓ ユーザーまたはユーザーグループは、アクティブ・ディレクトリに生成されます。

1. **スタート** | **セキュリティ** メニューで、**許可（Permissions）** コマンドを選んでください。

– **許可（Permissions）**ウィンドウが開きます。

2. アクセスを制限するゾーンをクリックして、選択します。
3. **[検索]**をクリックします。

– アクティブ・ディレクトリから読み出したユーザーまたはユーザーグループが記載されている、**検索**ウィンドウが開きます。

4. 選択中のゾーンへアクセスするユーザーまたはユーザーグループを選択します。
5. **[OK]** でエントリーを確定してください。

– 選択されたユーザーが**検索**ウィンドウのそれぞれのゾーンに割当てられます。

6. **[OK]** をクリックします。

6.4. アラームの設定

アラーム機能について

- Saveris システムが発するアラームは、主としてデータベース上のデータを使用する上で緊急に対処が必要な問題が発生しとき、それをユーザーにタイミングよく知らせるためのものです。通常は何らかのアクションが必要となります。
- アラームが発せられるは、通常１回限りの不具合ですが、定期的に発生する不具合の場合もあります。稼働中のアラームをできる限り少なくして、最終的にはゼロに近づけるのが目標です。未処理のアラームが数百もあると、深刻なケースの場合、トラブルシューティングが困難になるばかりでなく、稼働システムの応答速度を低下させる恐れもあります。

アラーム設定 では、アラームを対象事象や受信者でグループ化し、そのグループ毎にアラームの対象事象や発呼（出力）方法、SMS/電子メールによるアラームの送信先等を定義します。:

アラームの設定は次の 3 つのステップで行ないます:

1 アラーム・グループの設定

グループ化する、対象プローブ（チャネル）とアラーム状態、Saveris Base でのアラーム出力方法を定義します。

2 受信者の入力

SMS または電子メールでアラーム・メッセージを送る対象者（受信者）を入力します。

3 ルールの作成

グループ内で誰がアラームへの対処を行なうのか、その人がアラームを受信できなかった場合、代わりに誰がそのメッセージを受信するのか、などのルールを定めます。

6.4.1. アラームグループの設定

1. ナビゲーション・エリアの **アラーム設定** をクリックしてください。

– データ領域内に、**グループ**、**受信者**、**ルール**、**一覧**、**解除のコメント**などのサブメニューが表示されます。

2. **グループ** をクリックしてください。

– グループの設定内容 がディスプレイ領域に表示されます。

項目	説明
[新しいアラーム...]	新しいアラームグループを作ります。
[新しいプレアラーム]	新しいプレ・アラームグループを作ります。
[削除]	選択したアラームもしくはプレ・アラームグループを削除します。
プローブリスト	選択したアラームもしくはプレ・アラームグループで利用可能なプローブのリストとそれらの提携
アラームグループ リスト	利用可能なアラームもしくはプレ・アラームグループのリスト
リミット アラーム	選択したアラームの 設定内容（リミット値およびヒステリシス）の一覧表示
システム アラーム	システム アラームに含める異常と、アラーム出力先の設定。

項目	説明
無線干渉	デフォルト設定(設定なしの場合適用) • 無線プローブ: 30 分 • プローブ: 10 分
[適 用]	アラームグループのアラーム設定を保存します。
[印 刷]	アラーム設定の概要を含むファイルを作成します。

新しいグループの作成

1. [新しいアラーム...] をクリックします。

– 新規のアラームグループが作成されます。

2. アラームグループ リスト内に表示されている既定の名前を上書きします。
3. プローブリスト内で、新しいアラームグループに割り当てるチャネル名の前にあるチェック・ボックスをクリックします。

> 他のプローブとチャネルについてもステップ 3 を繰り返します。

新しいプレ・アラームグループの作成

1. [新しいプレアラーム] をクリックします。

– 新規のプレ・アラームグループが作成されます。

2. アラーム グループ リスト内に表示されている既定の名前を上書きします。
3. プローブリスト内で、新しいプレ・アラームグループに割り当てるチャネル名の前にあるチェック・ボックスをクリックします。

> 他のプローブとチャネルについてもステップ 3 を繰り返します。

アラームグループ毎の アラーム設定

1. 設定を行なうアラームもしくはプレ・アラームグループをアラームグループ リスト上でクリックして選択します。

– そのグループのアラーム設定内容が、表示されます。

リミット アラームの設定

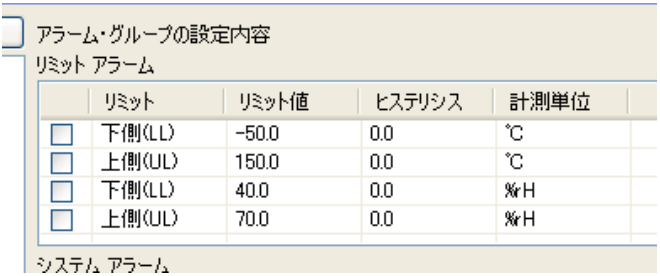

2. リミット値を越えてもアラームを発しないように設定するには、左端(リミットの前)にあるチェック・ボックスをクリックして、チェック・マークをはずします。
3. **リミット値** フィールドには、アラームを発する境界となる値を設定します。そのために、対応するセル内をクリックして、値を入力します。
4. 必要に応じて、**ヒステリシス** フィールドに、ヒステリシスの値(幅)を設定します。そのために、対応するセル内をクリックして、値を入力します。

システム アラームの設定

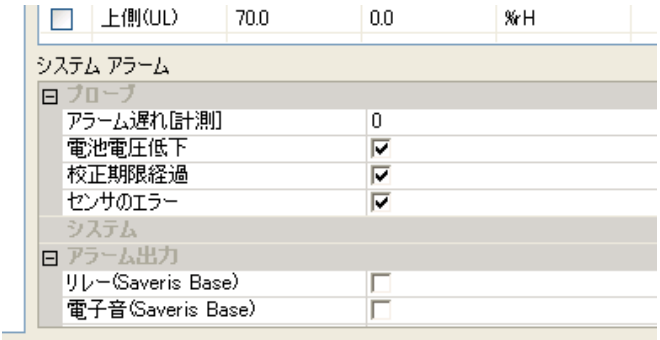

5. **アラーム遅れ[計測]** をダブルクリックします。

– 入力のためにアラーム遅れの値にマークが付けられ、値変更用の矢印キーがセルの終端に表示されます。

> アラーム遅れとは、測定値がリミット値を越えたとき、計測サイクルが何回経過したらアラームを発するか、という意味です。

6. 値を入力するか矢印キーを使用して、アラーム遅れの値を変更します。
7. アラームグループの場合のみ:無線プローブのバッテリー切れが迫った場合にアラームを発するためには、**電池電圧低下**の後ろにあるチェック・ボックスにチェックを入れます。

> **アラーム出力** の前にある ⊞ をクリックして、アラーム出力の設定を開きます。

8. チェック・ボックスにチェックを入れる、あるいは外して、アラーム出力の出力対象項目を決めます。

> 設定の変更は、既存のグループ設定に上書きされ、保存されます。

6.4.2. 受信者の作成

1. ナビゲーション・エリア内の **アラーム設定** をクリックします。

– データ領域に、**グループ**、**受信者**、**ルール**、**一覧**、**解除のコメント**などのサブメニューが表示されます。

2. **受信者** をクリックします。

– 受信者データがディスプレイに表示されます。

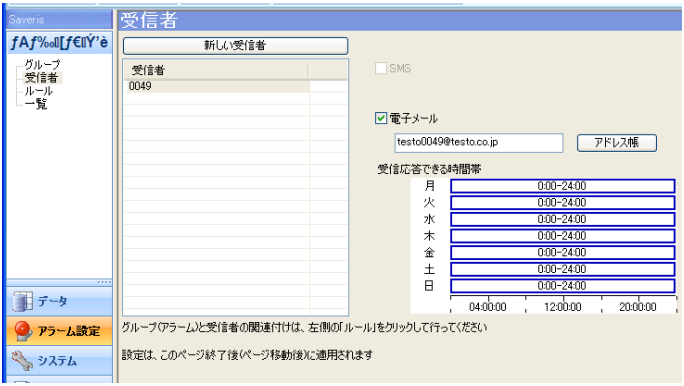

項目	説明
[新しい受信者]	受信者リストに新しいエントリーを作成します。
受信者リスト	受信者のリスト。
	ℹ 受信者リストにある電話番号は、性能検証(試運転)段階で、受信者名の代わりとして使用した電話番号です。
	ℹ 電話番号を右マウス・ボタンでクリックするとコンテキスト・メニューが表示され、**名前の変更** を選択すると、電話番号を氏名に置き換えることができます。

項目	説明
SMS/電子メール チェック・ボックス	アラーム・メッセージを SMS または電子メールのどちらで送るかの設定。
SMS 選択時の入力フィールド	SMS の送り先の番号。
電子メール 選択時の入力フィールド	受信者の電子メール・アドレス。
受信応答できる時間帯	受信者が、SMS/電子メールに対して応答できる時間帯の概要。 時間入力は自動的に 15 分ごとに切り上げ/下げられます。 応答可能時間の変更は、既存の値をマウスの右ボタンで消去し、新しい時間を入力します。

新しい受信者の作成

1. **[新しい受信者]** をクリックします。

– ブランク状態の入力欄が、受信者リスト上に新しく表示されます。

この段階で、受信者名を前もって明確に定義できない場合には、名前の代わりに携帯電話番号を受信者名として用いてください。

2. 受信者リスト上の新しい入力欄をマウスの右ボタンでクリックし、コンテキスト・メニューの中から、**名前の変更** を選択して、受信者名を入力してください。

受信者の携帯電話番号(オプション)

1. 受信者にアラームを SMS で送る場合は、**SMS** チェック・ボックスにチェック・マークを入れます。

– 電話番号の入力フィールドが表示されます。

2. 電話番号を入力します。

複数の受信者によるアラームチェーンを作る場合、受信者への送出方法(SMSか電子メールか)は それぞれのアラームチェーンの中で統一しなければなりません。

受信者の電子メール・アドレスの入力（オプション）

1. 受信者にアラームを電子メールで送る場合は、**電子メール** チェック・ボックスにマークを入れます。

– 電子メール・アドレスの入力フィールドが表示されます。

2. 電子メール・アドレスを入力します。

> 複数の受信者によるアラームチェーンを作る場合、受信者への送出方法（SMSか電子メールか）は　それぞれのアラームチェーンの中で統一しなければなりません。

6.4.3. ルールの作成

アラーム・グループ及びアラーム・メッセージ受信者などが入力されていないと、このアラーム・ルールの作成はできません。

> 1プロジェクトにつき最大 50 ルールまで作成できます。

1. ナビゲーション領域にある **アラーム設定** をクリックします。

– データ領域に、**グループ**、**受信者**、**ルール**、**一覧**、**解除のコメント**等のサブメニューが表示されます。

2. **ルール** をクリックします。

– 作成済みのアラーム・ルールのリストがディスプレイ領域に表示されます。

項目	説明
グループ	アラーム・ルールが適用されるグループ。
受信者	アラーム・メッセージを受け取る最初の受信者。

項目	説明
メッセージ	アラーム・メッセージの内容。
応答待ち(分)	最初の受信者がアラームに気づかなかった場合に、次の受信者にアラーム・メッセージを送るまでの待ち時間。
第 2 受信者	最初の受信者がアラームに気づかなかった場合に、次にメッセージを受け取る受信者名。
応答待ち(分)	2 番目の受信者がアラームに気づかなかった場合に、アラーム・メッセージを 3 番目の受信者に送るまでの待ち時間。。
第 3 受信者	第 2 受信者がアラームに気づかなかった場合に、次にメッセージを受け取る受信者名。
[新しいルール...]	新しいアラーム・ルールを作成するためのウィザードがスタートします。

新しいルールの作成

1. [新しいルール...] をクリックします。

– 新しいルールを作成するためのウィザードが開きます。

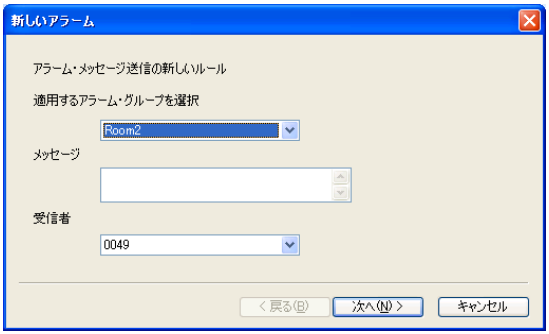

2. 新しいアラーム・ルールを適用する対象となるグループを、適用するアラーム・グループを選択 のドロップダウン・リストの中から選びます。
   (↑ ↓ キーや PageUp/PageDown キーで選択候補がスクロールします。)
3. メッセージ 入力フィールドにアラーム・メッセージの内容を入力します。

4. 受信者このアラーム・メッセージを受け取る最初の受信者を、**受信者** 選択リストから選択します。
（↑ ↓キーや PageUp/PageDown キーで選択候補がスクロールします。）
5. **[次へ(N)>]** をクリックします。

– アラーム・ルール作成を終了する、あるいは先へ進むためのダイアログが表示されます。

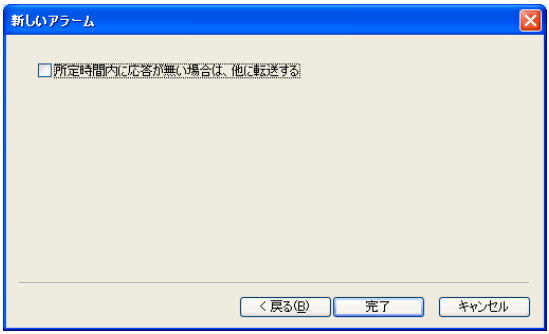

6. 次のいずれかを選択します。

・ 最初の受信者がアラームに応答しなかった場合、もうメッセージを他に送信しない場合は、**[完了]** をクリックします。
（**所定時間内に応答が無い場合は、他に転送する** にチェック・マークが入っていないときにのみ、**[完了]** が表示されます。）

– ウィザードが閉じて、新しいルールがアラーム・メッセージのリストに追加されます。（ステップ 13 を参照）

・ 最初の受信者がアラームに応答しなかった場合、アラーム・メッセージをさらに別の受信者に送る場合は、**所定時間内に応答が無い場合は、他に転送する** にチェック・マークを入れます。

– アラーム・メッセージを転送するまでの待ち時間を入力するための **min(分)** フィールドと、次の受信者を選択するための **転送先** 選択リストが表示されます。

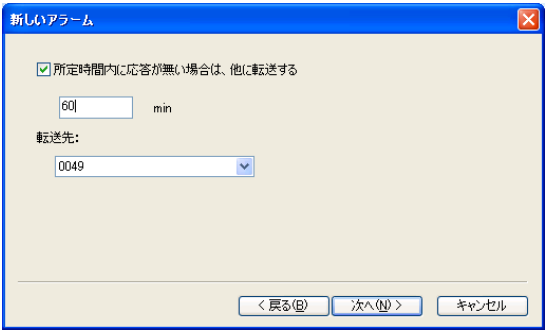

7. アラーム・メッセージを転送するまでの待ち時間を **min** フィールドに入力します。(アラームが発令されてから転送を行なうまでの時間)
8. アラーム・メッセージの次の受信者を、**転送先** 選択リストから選択します。

> 第1受信者と第2受信者への送出方法(SMSか電子メールか)は異なってはいけません。アラームチェーンにおける全ての受信者に、同じ送出方法(SMSか電子メールか)が設定されていないと、アラームチェーンが中断します。

9. **[次へ(N)>]** をクリックします。

– 転送用またはアラーム転送を終了させるためのダイアログが表示されます。

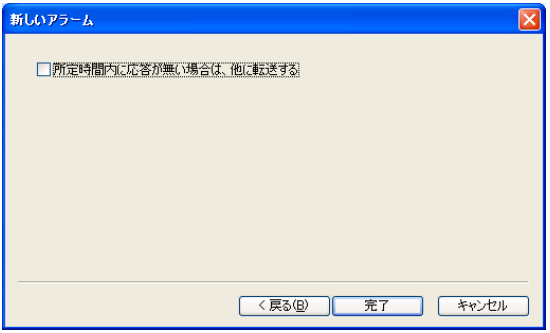

10. 次のいずれかを選択します。

- 2 番目の受信者がアラームに応答しなかった場合、もうメッセージの送信を行なわないのであれば、**[完了]** をクリックします。

– ウィザードが閉じて、新しいルールがアラーム・メッセージのリストに付け加わります。(ステップ 13 を参照)

- アラーム・メッセージをさらに別の受信者に送る場合は、**所定時間内に応答が無い場合は、他に転送する** を選択します。

– アラーム・メッセージを転送するまでの待ち時間を入力するための **min（分）**フィールドと、次の受信者を選択するための**転送先** 選択リストが表示されます。

11. アラーム・メッセージを転送するまでの待ち時間を **min** フィールドに入力します。（アラームが発令されてから転送を行なうまでの時間）
12. アラーム・メッセージの次の受信者を、**転送先** 選択リストから選択します。

第１受信者と第２受信者への送出方法（SMSか電子メールか）は異なってはいけません。アラームチェーンにおける全ての受信者に、同じ送出方法（SMSか電子メールか）が設定されていないと、アラームチェーンが中断します。

13. **[完了]** をクリックします。

– ウィザードが閉じて、新しいルールがアラーム・メッセージのリストに付加されます。

6.4.4. アラーム一覧

アラーム一覧では全プローブのアラーム設定状況をリストで見ることができます。

1. ナビゲーション・エリアの **アラーム設定** をクリックしてください。

– ウィンドウに **グループ** 、**受信者**、**ルール**、**一覧**、**解除のコメント**などのサブメニューが表示されます。

2. **一覧**をクリックします。

– アラーム設定状況が表示されます。

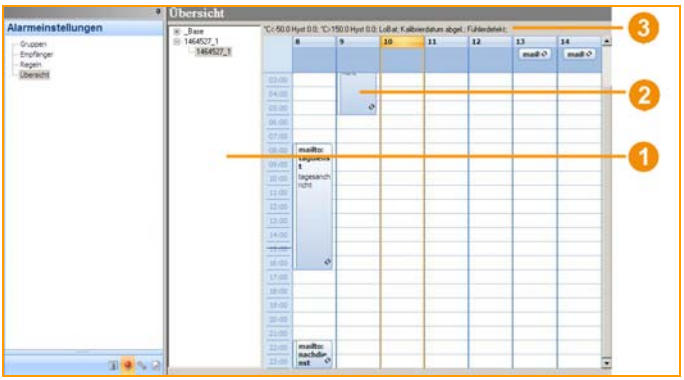

3 条件

アラームが発せられるための適合条件。複数の条件のうちひとつでも適合すれば、アラームが発せられます。

2 受信者

アラーム・メッセージの受信者が受信可能な時間帯の週間スケジュール。アラームが、SMS によるか電子メールによるかの区別付。

1 発生源

アラームが定義されているコンポーネントおよびチャネル。

6.4.5. 解除のコメント

選択項目として表示させる解除のコメントを作成することができます。

1.**ナビゲーションエリア**の中にある**アラーム設定**をクリックしてください。

– データエリア内のサブメニューに**グループ** 、受信者、**ルール**、**一覧**、**解除のコメント**が表示されているのを確認します。

2.**解除のコメント**をクリックします。

–登録された承認コメントがディスプレイエリアに表示されます。

3. **[新規]**: 解除のコメントを作成します

   [編集]: 既存の解除のコメントを編集します

   [削除]: 既存の解除のコメントを消去します

6.5. 一連の計測の分析

一連の計測を線グラフやリスト(表)で表すことができます。

> **スタート** | **ビュー** メニューで、表示形式を選択してください:

- **グラフィック** - データをグラフで表示するとき。
  表示形式は、**線グラフ**、**棒グラフ**、あるいは **ナンバーボックス** から選択可能です。
- **リスト(表)** - データをリスト(表)で表示するとき

6.5.1. 線グラフ・ビュー

このビューでは計測値が線グラフとして表示されます。

スタート | **ビュー** メニューで **線グラフ表示** を選択します。そして表示したいデータ記録を選択します。

1. 右側のカレンダー上で、データを見たい日または期間(複数日)を選んでください。
2. 左側のデータ領域で、表示しようとしているデータを含むゾーン(グループ)を選んでください。

– 選択したデータに関する線グラフが表示されます。

> 必要に応じ、表示不要なチャネルのチェック・ボックスのチェックを外します。

時間軸または数値軸をクリックすることによって、それぞれの軸に関してグリッド線を表示したり、隠したりすることができます。

6.5.1.1. ビューの拡大

例えば、特定部分の計測値の変化をチェックしたい場合などに、線グラフの細部をズームアップしてください。

1. **編集** | **ツール** | **ズームイン** をクリックしてください。
2. 線グラフ中の拡大表示したい領域を、マウスの左ボタンのドラッグで指定してください。

[通常サイズに戻す] をクリックすると、拡大表示を中止し、線グラフ全体が再び表示されます。

6.5.1.2. 計測値についての情報(クロスヘア機能)

クロスヘア(十字線)をデータ曲線に沿って動かすことで、交点の計測値についての詳細情報が得られます。

1. **編集** | **ツール** | **クロスヘア機能** をクリックしてください。
2. 線グラフで詳細を表示したいデータ曲線をクリックしてください。(左ボタンを押し続けてください)

- クロスヘアが現われ、交点における次の情報がダイアログに表示されます:
  - 日付: 計測値を取得した日付
  - 時刻: 計測値を取得した時刻
  - No.: このビューの計測データにおける通し番号
  - 計測値

左のマウス・ボタンを押し続けたままマウスを動かすと、クロスヘアが曲線に沿って移動し、その交点の計測値の個別情報が得られます。

この場合にカーブの曲線を正確にマウスでなぞる必要はなく、マウスを右または左に動かすだけで、十字線が自動的にデータ曲線をなぞります。

6.5.1.3. 回帰曲線の表示

一連の計測が取る傾向を示すために、線グラフ上に回帰曲線を表示できます。

1. **編集** | **ツール** | **回帰曲線** をクリックしてください。
2. 回帰曲線として表示しようとしているデータ曲線をクリックしてください。

- 回帰曲線が現れます。回帰係数の変更は、次章(データ系列のプロパティ | データ系列 タブ)をご参照ください。

曲線をもう一度クリックすると、回帰曲線が再び非表示になります。

6.5.1.4. データ系列のプロパティ

必要に応じてデータ系列(曲線)の見え方を調節することができます。例えば線グラフにおいて曲線の太さを変えたり、限界値の表示を変えたりすることができます。

1. プロパティを表示させたいデータ系列を含んでいる線グラフ・ビューに変えてください。
2. **編集** | **データ系列** メニューで、特性を表示(及び変更)するデータ系列(データ曲線)のエントリーをクリックしてください。

– **(曲線の名前)のプロパティ** ダイアログが開きます。

ダイアログで次のタブが利用できます:

- **データ系列** タブ
- **範囲の色** タブ
- **演算値表示** タブ

ダイアログ・ボタン

ボタン	説明
[OK]	変更された設定を適用します。ダイアログが閉じます。
[キャンセル]	変更を適用することなくダイアログを閉じます。

データ系列 タブ

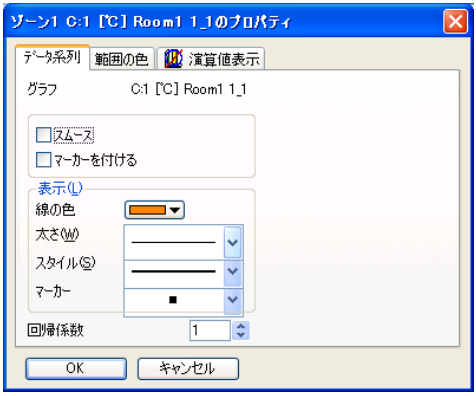

項目	説明
スムース	隣り合う2つの計測点間を、直線ではなく、数学的に見積もられた補間曲線で結びます。
マーカーを付ける	データ曲線上に実際の計測点がシンボルによって表示されます。 曲線上の値が実際の計測値と一致するのは、シンボルが付いたポイントだけです。 計測中は、計測点間は直線で結ばれますが、計測が一時休止されるとデータ曲線が滑らかになります。
線の色	データ系列の線の色合い
太さ	データ系列の線の幅
スタイル	データ系列の線の種類（連続線、破線など）を選択
マーカー	計測点を示すシンボルを選択
回帰係数	可能な値：″0″から″7″まで。 ″0″は計算による純粋な平均値を、回帰程度″1″は直線傾向を表します。″1″より高い値は、複数の極端な値を持つデータ系列の場合に有用です。

範囲の色 タブ

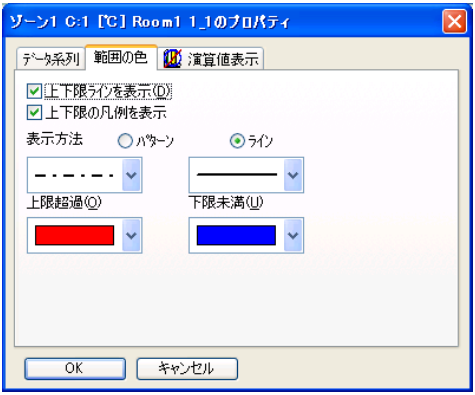

項目	説明
上下限ラインを表示	線グラフ中に限界値を示すラインを表示する場合はチェック
上下限の凡例を表示	限界値を示すラインに、凡例（限界値の種別：曲線の名前 ）を付ける場合にチェック
表示方法：パターン	限界値外のエリアをパターンで塗りつぶす場合に選択
パターンに関する選択リスト	塗りつぶし用パターン
表示方法：ライン	限界値を水平線（ライン）で示す場合に選択
ラインに関する選択リスト	限界値を示すライン、線種、太さの選択リスト
上限超過	上限値を示すライン、もしくは超過エリアのパターンに使用する色の選択
下限未満	下限未満を示すラインもしくは超過エリアのパターンに使用する色の選択

演算値表示 タブ

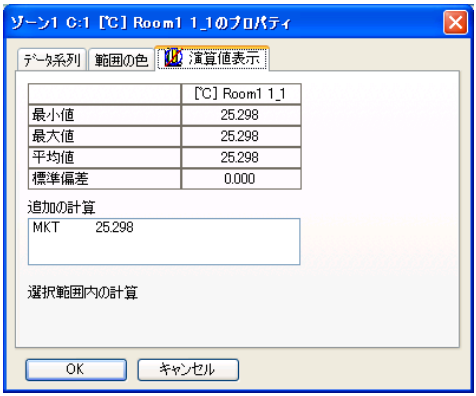

項目	説明
最小値	データ系列の最小計測値
最大値	データ系列の最大計測値
平均値	算術平均値
標準偏差	計測値の平均値に対する分散度合い
全データ範囲で計算	上記の演算値が、全データ範囲での統計演算結果である時のメッセージ
選択範囲内の計算	データ範囲マーキングが付いている場合、**全データ範囲で計算** に代わって表示されるメッセージ。 上記の演算値が、データ系列の選択範囲だけの統計演算結果である事を示すメッセージ。

6.5.1.5. 線グラフの軸に関する設定

グラフをより見やすくするために、線グラフの軸の設定を変更してください。

数値軸の設定

> マウスの右ボタンで線グラフの希望する数値軸をクリックしてください。

- **軸の変更 [計測値の単位]** ダイアログが表示されます。

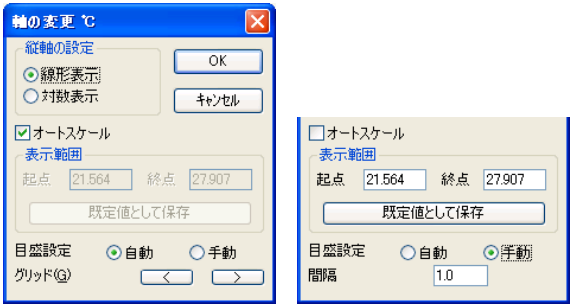

項目	説明
線形表示	軸を線形(リニア)に分割する。
対数表示	軸を対数的に分割する。増分は 10 のべき乗を意味します。
[OK]	他の表示データが呼び出されるまで、変更した設定を軸に適用します。ダイアログが閉じます。
[キャンセル]	変更を適用することなくダイアログを閉じます。
オートスケール	数値軸のスケーリングをプログラムにより自動的に行う場合にチェック。
表示範囲: ...起点、終点	**オートスケール**のチェックが外された場合、数値軸の範囲を手入力。
[既定値として保存]	現在の設定を、この数値軸の既定値として保存します。
目盛設定:自動	軸の分割の細かさを、プログラムにより自動で設定する場合。
目盛設定:手動	軸の分割間隔を手入力する場合。
グリッド [<], [>] (目盛設定が自動になっている場合)	**[<]** または **[>]** をクリックすることで、軸の分割を減少または増大させます。
間隔 (目盛設定が手動になっている場合)	手動によりグリッドの間隔を指定。

時間軸の設定

> マウスの右ボタンで線グラフの時間軸をクリックしてください。

– **時間軸の設定** ダイアログが表示されます。

項目	説明
[OK]	他の表示データが呼び出されるまで、変更した設定を適用します。ダイアログが閉じます。
[キャンセル]	変更を適用することなくダイアログを閉じます。
時刻で...	時間軸の範囲を日付と時刻で指定します。
表示する時刻 （**時刻で...**を選択時）	**時刻で...** の時に、時間軸の起点と終点の日付と時刻を設定します。
オートスケール...	カレンダーで指定された範囲全てを表示するように時間軸範囲を自動調整します。
時間で...	時間軸の範囲を 期間（時間単位）で指定します。 表示は時間軸に沿ってスクロール可能です。
表示する時間 （**時間で...**のチェック時）	1 画面で表示する時間の長さを数値で指定します。 指定可能な時間単位 ： **sec**（秒）/ **min**（分）/ **h**（時間）/ **d**（日）
時刻で目盛る	時間軸の目盛は、計測値が記録された実際の時刻です。
時間で目盛る	時間軸の先頭時間が 00:00 に設定され、そこからの相対時間（経過時間）で目盛ります。
ページング有効	これと関連した機能は Small Business Edition では利用できません。

項目	説明
目盛設定：自動	軸の分割間隔を増減ボタンで設定する場合。
グリッド [◁], [▷] （目盛設定が**自動**の時）	[◁] または [▷] をクリックすることで、軸の分割を減少または増大させます。
目盛設定：手動	軸の分割間隔を手入力で設定する場合。
間隔 （目盛設定が**手動**の時）	数値を入力して、グリッドの間隔を指定。 指定可能な時間単位 ： **sec**（秒）/ **min**（分）/ **h**（時間）/ **d**（日）

6.5.2. 棒グラフ（バーメーター）・ビュー

このビューでは、計測値が 棒グラフ（バーメーター）形式で表示されます。

スタート | **ビュー** メニューで、**棒グラフ表示** コマンドを選択します。そして表示したいデータ・レコードを選択します。

1. 右側のカレンダー上で、データを見たい日または期間（複数日）を選んでください。
2. 左側のデータ領域で、、棒グラフとして表示したいデータを含むゾーン（グループ）を選んでください。

– 選択したデータが棒グラフ（バーメーター）で表示されます。

> 必要に応じ、表示不要なチャネルのチェック・ボックスのチェックを外します。

6.5.3. ナンバーボックス・ビュー

このビューでは、計測値がパネルメーターのようにフレームに囲まれた数値として表示されます。このナンバーボックスの表示領域の背景に例えばビルのフロア・プランなどの画像を挿入すれば、現在の室内環境状態について、その概要を一目で知ることができます。

スタート | **ビュー** メニューで、**ナンバーボックス表示** コマンドを活性化します。そして表示したいデータ・レコードを選択します。

1. 右側のカレンダー上で、データを見たい日または期間（複数日）を選んでください。
2. 左側のデータ領域で、表示しようとしているデータを含むゾーン（グループ）を選んでください。

– 選択したデータがナンバーボックス（フレームに囲まれた数値）で表示されます。

> 必要に応じ、表示不要なチャネルのチェック・ボックスのチェックを外します。

6.5.4. リスト(表)ビュー

このビューでは計測値がリスト(表)形式で表示されます。

スタート | **ビュー** メニューで、**リスト(表)表示** コマンドを選択します。そして表示したいデータ・レコードを選択します。

1. 右側のカレンダー上で、データを見たい日または期間(複数日)を選んでください。
2. 左側のデータ領域で、表示しようとしているデータを含むゾーン(グループ)を選んでください。

– 選択したデータがリスト(表)形式で表示されます。

> 必要に応じ、表示不要なチャネルのチェック・ボックスのチェックを外します。

6.5.4.1. 計測値のマーキング

例えば一連の計測値の一部に関して統計処理を行うために、その計測値範囲にマーキングをしてください。

> 最大値、最小値や平均値は、リスト(表)内の選択したデータからは計算されません。

1. **編集** | **ツール** | **マーキング** をクリックしてください。

– マーキング範囲を定めるためのダイアログが表示されます。

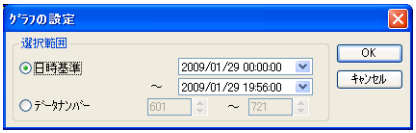

2. 次のいずれかを選択してください:
   - **日時基準** を選ぶ(特定の時間帯の計測値にマークを付けようとするとき)
   – 時間帯を指定するための選択リストが有効になります。
   - **データ・ナンバー**を選ぶ(表中の特定行の計測値にマークを付けようとするとき)
   – データ・ナンバーを指定するための選択リストが有効になります。
3. 時間帯またはデータ・ナンバーを指定してください。
4. **[OK]** をクリックします。

– ダイアログが閉じて、表中の対応する計測値にマーキングが付きます。

> リスト(表)の計測値の上でマウスを左ドラッグして、計測値にマーキングすることも可能です。選択した測定データはコピーして Excel などに貼り付けて編集可能です。

6.5.4.2. マーキングの取り消し

> **編集** | **ツール** | **マーキング解除** をクリックしてください。

– 計測値のマーキングが取り消されます。

6.5.4.3. 表に極値または平均値を挿入する

表中の計測値の最小値/最大値及び平均値を表の最後に挿入します。

1. **編集** | **ツール** | **特別な行の追加** | **最小値**、**最大値** または **平均値** をクリックしてください。

– リスト(表)で表示されているデータ範囲全体における対応値(最小/最大/平均)の行が、表の最後(最下部)に挿入されます。

> さらに他の値を表に挿入するためには、ステップ 1 を繰り返してください。

> 挿入した(特別な)行をテーブル(表)から削除するには、ステップ 1 のメニューで削除する項目(表示中の項目には、チェックが付いています)をクリックしてください。

6.5.4.4. 計測値の圧縮

長期間のデータを有するテーブル(表)を見やすくするためには、この機能を使用してデータを指定した時間間隔毎に集計表示(圧縮)してください。

この機能を使うと、それぞれの間隔の最初と最後の値だけが表示され、他の計測値は隠されます。また、その間の最小値、最大値、及び平均値を表示させることもできます。

1. **編集** | **ツール** | **圧縮表示** をクリックしてください。

– オプションを決めるためのダイアログが表示されます。

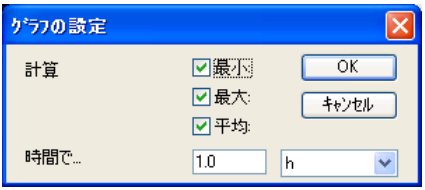

> 個々のタイム・スパンに対してそれぞれ最小の計測値 (**最小**)、最大の計測値 (**最大**)、平均値(**平均**) を表示させるかどうかを決めるために、チェック・ボックスを用いてください。

表の圧縮をするには、これらの値のうち少なくともひとつを表示させる必要があります。

2. **時間で...** の欄に時間間隔を入力して、その単位を決めてください。

   設定可能な単位:

   - **sec**（秒）
   - **min**（分）
   - **h**（時間）
   - **d**（日）

3. **[OK]** をクリックしてください。

- ダイアログが閉じて、表が圧縮されます。

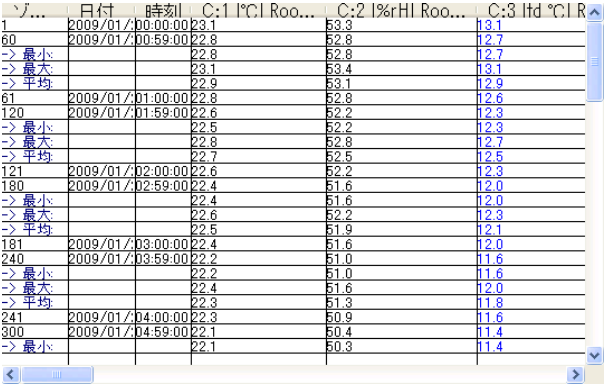

ソ...	日付	時刻	C:1 [°C] Roo...	C:2 [%rH] Roo...	C:3 [td °C] R
1	2009/01/	00:00:00	23.1	53.3	13.1
60	2009/01/	00:59:00	22.8	52.8	12.7
-> 最小:			22.8	52.8	12.7
-> 最大:			23.1	53.4	13.1
-> 平均:			22.9	53.1	12.9
61	2009/01/	01:00:00	22.8	52.8	12.6
120	2009/01/	01:59:00	22.6	52.2	12.3
-> 最小:			22.5	52.2	12.3
-> 最大:			22.8	52.8	12.7
-> 平均:			22.7	52.5	12.5
121	2009/01/	02:00:00	22.6	52.2	12.3
180	2009/01/	02:59:00	22.4	51.6	12.0
-> 最小:			22.4	51.6	12.0
-> 最大:			22.6	52.2	12.3
-> 平均:			22.5	51.9	12.1
181	2009/01/	03:00:00	22.4	51.6	12.0
240	2009/01/	03:59:00	22.2	51.0	11.6
-> 最小:			22.2	51.0	11.6
-> 最大:			22.4	51.6	12.0
-> 平均:			22.3	51.3	11.8
241	2009/01/	04:00:00	22.3	50.9	11.6
300	2009/01/	04:59:00	22.1	50.4	11.4
-> 最小:			22.1	50.3	11.4

6.5.4.5. 圧縮の解除

> **編集** | **ツール** | **圧縮の解除** をクリックしてください。

– 表が再び圧縮されない形で表示されます。

6.5.4.6. 最大の計測値を探す

> **編集** | **検索** | **最大値** メニューで、最大の計測値を探したいデータ系列をクリックしてください。

– 最大の計測値が表の中でマークされて示されます。

6.5.4.7. 最小の計測値を探す

> **編集** | **検索** | **最小値** メニューで、最小の計測値を探したいデータ系列をクリックしてください。

– 最小の計測値が表の中でマークされて示されます。

6.6. アラームの分析

システム・アラームまたはプローブ・アラームが Saveris Base から発令された場合には、アラーム内容をチェックした上で、「アラームの解除」を行なってください。

6.6.1. アラームのチェック

> **スタート** | **ビュー** で、**アラーム**のチェック・ボックスをマークしてください。

– 受け取ったアラームの一覧が、線グラフまたはリスト（表）の下に表示されます。

アラーム・ソース	日時	条件	状況	コメント	解除担当者
Room1 1_3	2009/01/29 11:23:00 AM	14.9 td °C<15.0 td °C	発生;		
Room1 1_3	2009/01/29 11:16:00 AM	14.9 td °C<15.0 td °C	回復;		
Room1 1_3	2009/01/29 11:10:00 AM	14.9 td °C<15.0 td °C	発生;		
Room1 1_3	2009/01/29 11:09:00 AM	14.9 td °C<15.0 td °C	回復;		
1550105_4	2009/01/29 08:47:00 AM	10.1 g/m3>10.0 g/m3	発生;		
Room1 1_4	2009/01/29 08:27:00 AM	10.1 g/m3>10.0 g/m3	発生;		
Room1 1_4	2009/01/29 04:33:00 AM	10.3 g/m3>10.0 g/m3	回復;		
1550105_4	2009/01/29 02:08:00 AM	10.1 g/m3>10.0 g/m3	回復;		

項目	説明
アラーム・ソース	限界値超過が起こったプローブ・チャネル
日時	アラーム・イベントが発生した日付及び時刻
条件	アラームが発令された条件。例えば **限界値の超過**
状況	アラーム・イベントの状況（発生、回復、確認/解除）
コメント	アラームに関するコメントを入力可能。
電話番号/名前	アラームを解除した際の SMS 電話番号またはPC ユーザー名。

> 必要であれば、コラムにアラームに関する**コメント**を入れてください。

6.6.2. アラームの解除

Saveris Base でアラームを解除すると、これがソフトウェアに転送されます。（電話番号/名前のコラムに Base button と表示されます）

SMS によってアラーム・メッセージを受信した場合には、受信 SMS をそのまま（同じテキスト内容で）Saveris Base のモバイル番号に返信することでアラームの解除ができます。

> **スタート** | **運転モード** | **オンライン**でオンライン・モードに切替えます。（ウィンドウ右側に アラーム状況が表示されます。）

– ゾーンに登録されたチャネルのリストが表示されます。

項目	説明
アラーム・ソース	登録されたプローブの個々のチャネル名 このチャネルのアラームは全て解除されています。 システム・アラームが存在します。 プレアラームが存在します。 解除されていないアラームが存在します。
日時	アラームが発令された日付及び時刻

4. 解除したいアラーム・リストの前に付いている 🔴 シンボルをクリックします。
   もしくは、アラーム表示用 LED [redacted] をクリックします。

– **アラームの解除** ダイアログが表示されます。

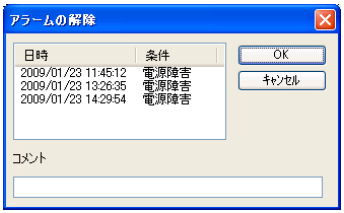

5. 解除するアラームのエントリーをクリックしてください。
6. 必要に応じて、**コメント** フィールドにアラーム解除に関するコメントを入力、又は選択ボックスからひとつ選び、[OK] ボタンを押してアラームを解除してください。

> アラームの解除情報が Saveris Base に伝送されます。アラームの解除情報が Saveris Base に受信されると、アラーム・リレーが点滅を止め、アラームが削除されます。

– 🟢 シンボルがアラームは解除されたことを表し、コメントがディスプレイ領域下のアラーム・リストに送られます。

6.7. 評価資料の作成

一連の計測を好きな時に印刷したり、ゾーン毎の定期報告書を自動作成させたりすることができます。

6.7.1. 計測データの印刷

計測データは、線グラフまたはリスト(表)形式で印刷することができます。

1. **スタート** | **運転モード** メニューで**オフライン** を選択し、右側のカレンダー上でレポートを作成したい日または期間(複数日)を選んでください。

– 指定日または指定期間のデータが、表示されます。

> 必要に応じ、**スタート** | **ビュー** メニューで、表示を切り替え/追加します:

- **グラフィック**、**線グラフ表示** コマンド:線グラフを表示
- **グラフィック**、**棒グラフ表示** コマンド:棒グラフ(バーメータ)を表示
- **グラフィック**、**ナンバーボックス表示** コマンド:ナンバーボックスを表示
- **リスト(表)** 表示コマンド:リスト(表)を表示

2. 印刷したいビュー(線グラフ等のグラフィックやリスト(表))をクリックして、ビューを選択してしてください。
3. **テンプレート** | **テンプレート** メニューで、レポート・ヘッド(ヘッダー)のタイプを選んでください。

ファイル (Testo logo) | **印刷プレビュー** コマンドを用いると、ヘッダーが付いたレポートのプレビュー(印刷イメージ)を見られます。
リスト(表)を印刷するには縦長フォーマットが、線グラフ等のグラフィックを印刷するには横長フォーマットが適しています。フォーマット(印刷の向き)は **ファイル** | **プリンタの設定...** で設定できます。

ナンバーボックス表示 を表示どおりに印刷するには、**編集(ナンバーボックス)** | **ツール** | **壁紙の表示方法** で壁紙を**プロポーショナル** に設定し、かつレポート・ヘッド(**テンプレート**)に **Simple** を選択する必要があります。

---

4. **ファイル** メニューで **印刷** コマンドを選んでください。

– 印刷オプションを選択するための **印刷** ダイアログが表示されます。

5. 必要であれば、印刷オプションを変更して、**[OK]** をクリックしてください。

– レポートが印刷されます。

レポート・ヘッドには次の情報が含まれています:

- タイトル

- ページ番号
- 日付
- 全データ系列に関する極値及び平均値
- チャネル及び計測値の数（表の場合のみ）
- 「条件」に関する入力オプション
- その他のコマンド・ライン

テンプレート・メニューでレポート・ヘッドを編集することができます。変更内容はそのときのテンプレートに一時的に保存するか、新しい名前で保存することができます。編集されたテンプレートが新しい名前で保存されると、その名前がテンプレート・リストに追加されます。

6.7.2. 自動レポートによる記録保存

データ保存の単純で安全なオプションは、レポートの自動作成機能を使用することです。

レポートはソフトウェアにより、日毎、週毎、もしくは月毎に自動作成され、コンピュータまたはサーバー上の特定の場所に保管されます;

詳細は "**レポートの設定**（150 ページ）"を参照。

レポートは PDF ファイルとして保存されるので、容易に読んだり、電子メールで送信したりできますが、データ内容は変更できません。

6.8. 新しいデータベース(プロジェクト)の作成

testo Saveris Server ソフトウェアのインストール時に、ライセンス・フリーのデータベースである Microsoft SQL Server 2005 Express が同時にインストールされます。

Microsoft SQL Server 2005 Express では最大 4GB のデータベースを管理することができます。

データベースの最大容量に達する前に、適切な時期に Saveris ソフトウェアから警告メッセージが送られ、その後どれだけの容量が残っているかが知らされます。

この場合には、現在のプロジェクトを終了・保存して、そのデータベースを閉じます。その後、別の新しいデータベースを作成するために、新しいプロジェクトを作成します。

1 つのデータベースに記録可能な計測期間は、主としてチャネル数と計測頻度によって決まります。

Saveris Base が、例えば 20 チャネルのデータを 2 分間の計測頻度で記録する場合を考えると、データベースには 10 年分以上のデータを保存することができます。

1. **スタート** | **プログラム** | **Testo** で、**Testo Saveris Startup Wizard** をクリックしてください。

– スタートアップ・アシスタントの歓迎ダイアログが表示されます。

2. **[先に進む]** をクリックしてください。

- **システムの状態** ダイアログの **一般** タブが表示されます。

3. **プロジェクト** タブに変更してください。

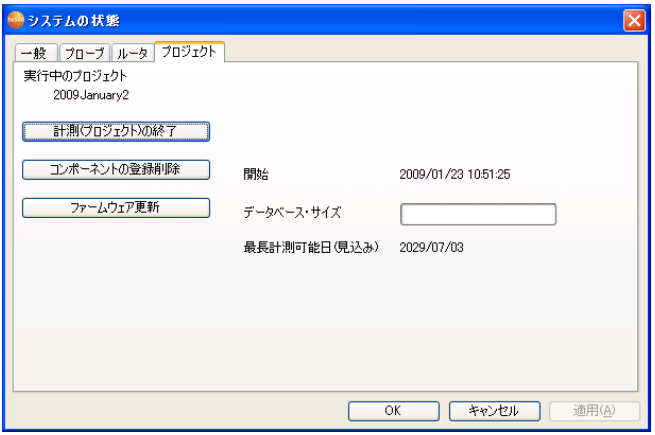

4. 終了すべきプロジェクトをマークして、**[計測(プロジェクト)の終了]** をクリックしてください。

- Saveris Base をリセットして初期状態に戻すことを確認するダイアログが現れます。

5. **[はい]** をクリックして、Saveris Base を初期状態にリセットしてください。

- 全コンポーネントが Saveris Base から切り離され、Saveris ソフトウェアのプロジェクトが終了します。

新しいプロジェクトをスタートするには、再び全てのコンポーネントを Saveris Base に登録して、ハードウェアのスタートアップを実行しなければなりません。

6.9. システム設定

システムでは、Saveris Base 及び無線プローブの設定情報が（また計測システムにイーサネット・プローブ、ルーター、コンバーター 及びアナログカプラーがインストールされている場合にはそれらの設定情報も併せて）取得できます。

> ナビゲーション・エリアの **システム** をクリックしてください。

– システムの構成図が表示されます。

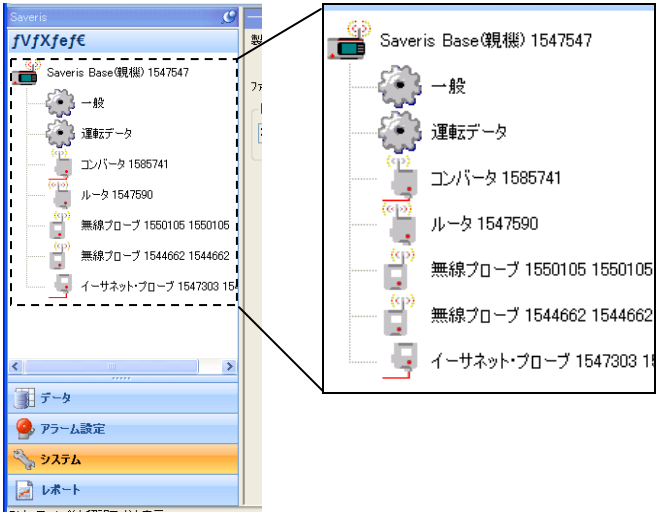

- **Saveris Base（親機） 製造番号**
- **一般** ： Saveris Base に関する一般情報を表示します
- **SMS モジュール**（GSM モジュールが内蔵されている場合）
  ： SMS アラーム用の GSM モジュールへの設定情報（SIM カード）
- **運転データ** ： Saveris Base と各コンポーネントの接続情報を表示します
- **無線プローブ（またはイーサネット・プローブ） 製造番号 プローブ名**
  ： 選択したプローブやアナログカプラーに関する情報を表示します。
- **ルーター（またはコンバーター） 製造番号**（存在する場合）
  ： 選択したルーターまたはコンバーターに関する情報を表示します。

ルーターやコンバーターの横に＋マークが付いているときは、それらに無線プローブあるいはルーターが接続されています。

6.9.1. Saveris Base に関する一般設定

Saveris Base の製造番号、ファームウェア・バージョン、内蔵時計の日付及び時刻を表示します。

1. **一般** をクリックしてください。

– Saveris Base の設定がディスプレイ領域に表示されます。

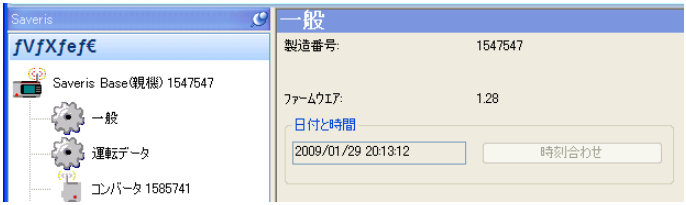

項目	説明
製造番号	Saveris Base の製造番号(Serial no.)
ファームウェア	Saveris Base のファームウェア・バージョン番号
日付と時間	Saveris Base 内蔵時計の日付及び時刻
[時刻あわせ]	使用できません

6.9.2. プローブの運転データの表示

このメニュー項目を用いると、例えば最後にプローブ・データが受信された時間、などをチェックすることができます。

1. **運転データ** をクリックしてください。

- ディスプレイ領域に、接続に関わるデータが表示されます。

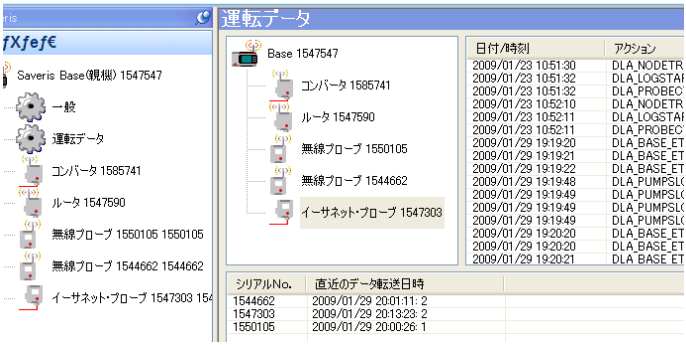

項目	説明
（上の図）	測定システムの構成図。 コンポーネントをクリックして選択すると、右側の表にその動作状況（通信内容）ログが表示されます
（上の表）	選択されたコンポーネントの動作状況（通信内容）ログ。**日付/時刻、アクション、パラメータ**
（下の表）	全プローブとの通信状況一覧
シリアル No.	プローブの製造番号
直近のデータ転送日時	そのプローブから最後に測定データを受信した日時

6.9.3. 無線プローブの設定

無線プローブのアイコンをクリックして選択すると、その無線プローブの電池状態や無線伝送の質をチェックすることができます。

1. チェックする無線プローブのアイコンをクリックしてください。

- 選んだプローブの設定がディスプレイ領域に表示されます。

項目	説明
製造番号	プローブの製造番号（Serial no.）

項目	説明
製造番号(湿度プローブ)	H4D プローブに接続している外付湿度プローブの製造番号 H4D プローブが Saveris Base に登録されたときに接続されていた外付湿度プローブの製造番号が表示されます 外部湿度プローブを変える場合：対応する H4D プローブの CONNECT キーを短く押してください。
ファームウェア	プローブのファームウェアのバージョン番号
無線電波の品質	Saveris Base との直近の交信時における無線リンクのフィールド強度
通信状態の統計	通信の成功率。 (**累計**：測定開始からの累計、**本日**：本日分)
計測間隔	計測を行うべき間隔
電池電圧	プローブ内の電池の残量レベル
電池の種類	プローブにセットした電池タイプを設定。 (**アルカリ乾電池**：常温用、または **低温用リチウム電池**：低温用)
タイプ	プローブのタイプ
ディスプレイ(ディスプレイ付プローブのみ)	ディスプレイへの表示内容の設定
調整データ [取込む]	プローブの調整データ(164 ページの7.3 校正と調整を参照)を取込む(インポートする)ためのボタン
調整データ [表示]	既にインポートしているプローブの調整データを表示させるためのボタン

6.9.4. イーサネット・プローブの設定

イーサネット・プローブのアイコンをクリックして選択すると、そのイーサネット・プローブの通信や充電池電圧の確認、計測間隔やディスプレイ表示の設定を行なうことができます

1. チェックするイーサネット・プローブのアイコンをクリックしてください。

- 選んだプローブの設定がディスプレイ領域に表示されます。

項目	説明
製造番号	プローブの製造番号（Serial no.）
製造番号(湿度プローブ)	H4D プローブに接続している外付湿度プローブの製造番号 **i** H4D プローブが Saveris Base に登録されたときに接続されていた外付湿度プローブの製造番号が表示されます 外部湿度プローブを変える場合：対応する H4D プローブの CONNECT キーを短く押してください。
ファームウェア	プローブのファームウェアのバージョン番号
通信状態の統計	通信の成功率。 （**累計**：測定開始からの累計、**本日**：本日分）
計測間隔	計測を行うべき間隔
電池電圧	プローブ内の（停電対策用）充電池の残量レベル
タイプ	プローブのタイプ
ディスプレイ（ディスプレイ付プローブのみ）	ディスプレイへの表示内容の設定
調整データ [取込む]	プローブの調整データ（164 ページの7.3 校正と調整を参照）を取込む（インポートする）ためのボタン

項目	説明
調整データ [表示]	既にインポートしているプローブの調整データを表示させるためのボタン

6.9.5. アナログカプラーの設定

このメニュー項目では、アナログカプラーの電源電圧出力をオン/オフしたり、測定値の積算結果をリセットしたりできます。

無線アナログカプラー U1 では、**無線プローブ** をクリックすると無線プローブの場合と同じ情報（無線プローブの設定、146ページを参照）が表示されます。

イーサネット・アナログカプラー U1E では、**イーサネット・プローブ** をクリックするとイーサネットプローブの場合と同じ情報（イーサネット・プローブの設定、148ページを参照）が表示されます。

1. **無線プローブ| イーサネットプローブ > スケーリング** をクリックしてください。

– 選んだプローブの設定がディスプレイ領域に表示されます。

項目	説明
ソケット	アナログカプラーの入力（変換器の出力）種別
Display	入力範囲に対応する物理量の範囲
単位	物理量の単位
電圧出力	アナログカプラーから変換器に、動作用電源（12V DC/Max.150mA）を供給するかどうかの選択オプション。 オン：供給する オフ：供給しない（別電源を使用する）
[積算機能のリセット]	チャネルの積算値をリセットするためのボタン。 クリックすると積算値が 0.00 にリセットされます。

6.10. レポートの設定

レポートでは、自動レポートの作成をどのように行なうかを設定します。

1. ナビゲーション・エリアの **レポート** をクリックしてください。

– **レポートのための設定** というサブメニューがデータ・ウィンドウに現れます。

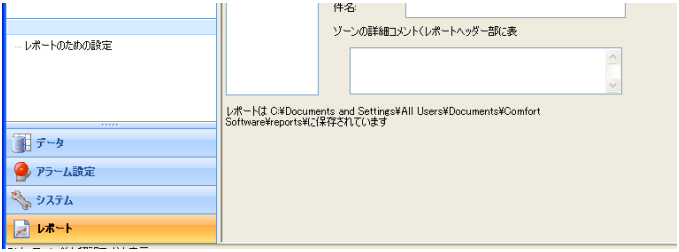

2. **レポートのための設定** をクリックしてください。

– レポートの設定がディスプレイ領域に表示されます。

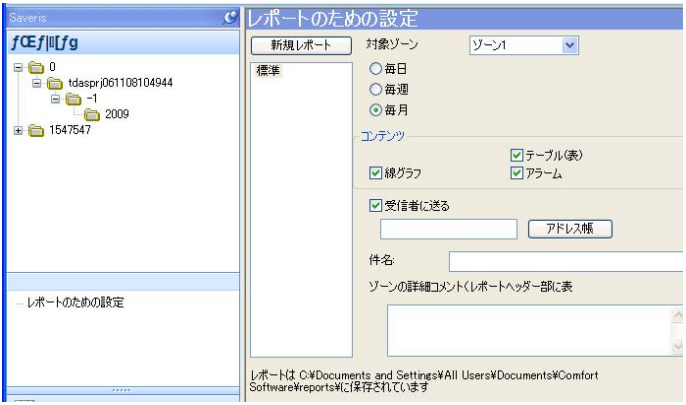

項目	説明
[新規レポート]	新しいレポート・タスクをリストに追加します。
レポート・タスクのリスト	作成済みのレポート・タスクのリスト。 タスクをクリックすると詳細が表示されます。
対象ゾーン	新しいレポートの対象ゾーン(グループ)をドロップダウン・リストから選んでください。

項目	説明
レポート作成の頻度	レポート作成の頻度を **毎日**、**毎週**、**毎月**、のいずれにするか決定します。 **毎日**：1 日分のレポートが毎日午前 12 時に作成されます。 **毎週**：1 週間分のレポートが毎日曜日午前 12 時に作成されます。 **毎月**：1 か月分のレポートが月末の午前 12 時に作成されます。
コンテンツ フィールド ・ **線グラフ** ・ **テーブル（表）** ・ **アラーム**	チェック・ボックスにチェックを入れることで、対応するデータ・シートがレポートに添付されます。
受信者に送る チェック・ボックス	このレポートを電子メールで受信者を指定して送信する場合にチェックします。 この機能がオンになっていると、受信者のアドレス・フィールドと **[アドレス帳]** ボタンおよび件名の入力フィールドが表示されます。 この機能がオンの場合、レポートは保存されることなく、電子メールで送信されるだけです。
受信者アドレスの入力フィールド	レポートの送信先（受信者）の電子メール・アドレスの入力フィールド。
[アドレス帳]	Outlook のコンタクト・リストから受信者を選ぶためのダイアログを開きます。
件名	件名の入力フィールド。
ゾーンの詳細コメント	レポート・ヘッダー部に表示するゾーンの詳細コメントの入力フィールド。

レポートを保存する場所は、Saveris ソフトウェアのインストール時に指定します。

6.11. レポート用エラー・ログ

エラー・ログはレポート作成ができなかった日時、理由の追跡に使用されます。

1. ナビゲーション・エリアの **レポート** をクリックしてください。

– **エラー・ログ・レポート** というサブメニューがデータ・ウィンドウに現れます。

2. **エラー・ログ・レポート** をクリックしてください。

– レポート設定エラー・ログがディスプレイ領域に表示されます。

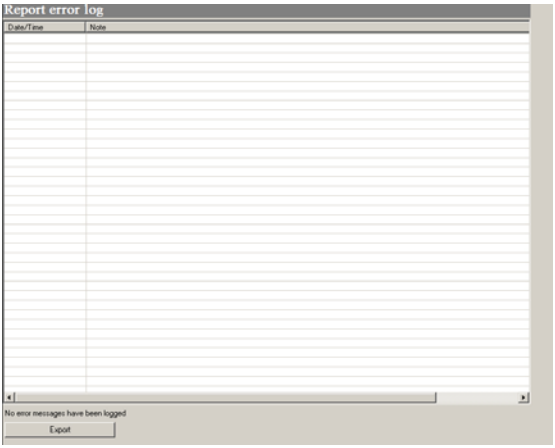

› testo 社のサービスが必要なときは、**[エクスポート]** ボタンをクリックして、エラー・ログを testo カスタマー・サービス部門に送付ください。

7 メンテナンス

7.1. メンテナンス

> 可能な限り、システムのメンテナンスを行う前に、データベースのバックアップを作成してください。90 ページのシステムのテストを参照。
> SaverisBase に蓄積されたデータは同じファームウェア SaverisBase にのみインポートが可能です。

メンテナンスの対象には下記のようなものがあります。

- コンポーネントの登録（現行システム以外の校正）
- システムの再起動
- ファームウェアまたはソフトウェアの更新

- アラーム管理方式の変更

> Saveris システムが大規模になるほど、メンテナンスや大規模な調整あるいはシステム構成の変更を行った後にランダムなシステム・テストを行う重要性が増します。

簡単なシステム・テスト:

- メイン・メニューの **システム** によるテスト:
  - 全プローブが表示されている。プローブの同期化が完了している。(プローブ名の後に*マークが付いていない)
  - 全コンポーネントのファームウェアが最新バージョンである。
  - 操作データ:最終のプローブ・データ転送が最近行われている。
  - 各プローブの通信状態が良好である。
- モバイル/ステーショナリー・ゾーンにデータを表示するテスト:
  - メンテナンス中に重大なアラームが発生していない。
  - 線グラフ中で(計測ポイントを選択して)、計測サイクル内に計測ポイントの欠落がない。
- 最低 1 つの SMS または E メール・アラームを作成して確認するテスト。
- レポートの自動作成を待つ、あるいは **スタート** | **システム テスト** | でテスト用レポートを作成する。
- アラーム一覧画面で、未処理のアラームがない。
- ユーザー・アクセスが制限されている場合:資格を持つ人間がシステムへのアクセスを行う。

7.2. コンポーネントの交換・追加、削除

プローブ、コンバーター、ルーターといったコンポーネントはいつでもシャットダウンできるようになっています。これは一時的に使用を中止したり、故障時などに新しいコンポーネントと交換したりできるようにするためです。

> Saveris Base を交換するときには、現在のプロジェクトを終了させなければなりません。Saveris Base を交換後、プローブ等との接続をやり直し、計測システム全体を再セットアップして新しいプロジェクトを開始します。
>
> プロジェクトを終了させる前に、そのときのプローブやアラームの設定内容を控えておき、設定を再現できるようにしてください。

7.2.1. コンポーネントの交換・追加

測定中のプロジェクトにコンポーネントを追加する時に、既存のコンポーネントと測定サイクルを同期させないようにすることも可能です。

ただし、すべてのプローブからの測定値が同じ時点で取得されないと、リスト(表)表示において測定値が時間により消失しているように見える結果となってしまいます。

1. Saveris Base に新しいプローブを接続します ; "**無線プローブの接続**(41ページ)"を参照。
2. **スタート** | **プログラム** | **Testo** で、**Testo Saveris Startup Wizard** をクリックしてください。

– スタートアップ・アシスタントのダイアログが表示されます。

3. **[先に進む]** をクリックしてください。

– **新規プローブの設定** ダイアログが表示されます。

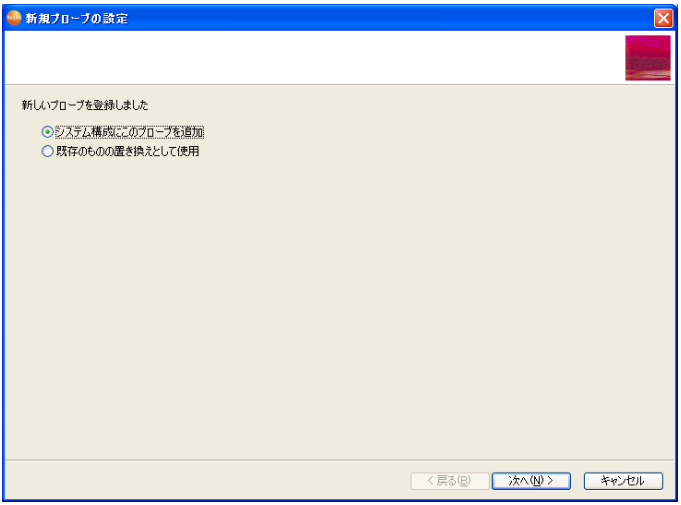

4. 追加の場合は、デフォルト（**システム構成にこのプローブを追加**）のままでステップ 7 に進んでください。

   交換の場合は、**既存のものの置き換えとして使用** を選択してください。

> **既存のものの置き換えとして使用**では、データーベース上の既存プローブのチャネルを新しいプローブのチャネルで引き継ぎます。設定完了後、選択された既存プローブはシステムから削除されます。

5. **[次へ(N)>]** をクリックしてください。

– **プローブの置き換え** ダイアログが表示されます。

6. **既存プローブ** フィールドをクリックしてドロップダウン・リストを出して、新規プローブで置き換えるプローブを選択してください。

> **既存チャネル** フィールドも必要に応じて同様に選択してください。

7. [次へ(N)>] をクリックしてください。

– Saveris Base に新しく登録されたプローブのリストが表示されます。

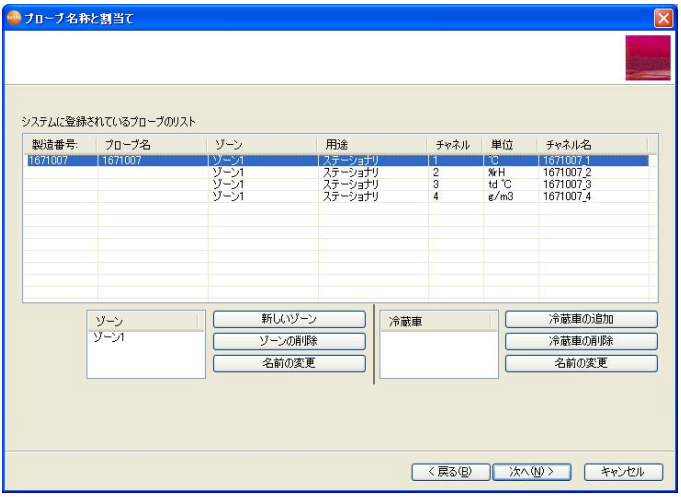

8. [新しい ゾーン] をクリックします。

9. ボタンをクリックして選択リストを表示し、そのプローブを割り当てるゾーンを選択します。

10. 必要ならば、TC タイプ フィールドをクリックして、熱電対のタイプ(T、K、J、T、S 等)を入力します。

11. 必要に応じて、プローブ名 や チャネル名 フィールドに入っているデフォルト値を変更します。

プローブを示すための チャネル名 フィールドには、予め既定の名称が割り当てられています。これらの名称は個別に変更することが可能です。チャネル名は 15 文字以内で割り当ててください。

> チャネル名 フィールドをクリックして、例えば"Room 4 "といったプローブを特定できる名称を入力してください。

12. [次へ(N)>] をクリックしてください。

– **アラーム限界値の設定** のダイアログが表示されます。

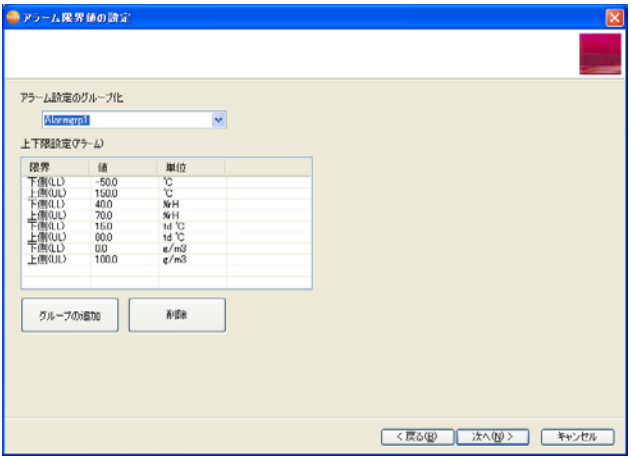

13. 複数のアラーム限界値が必要な場合、個別のアラーム・グループを作成できます。グループ作成は、デフォルト設定値を上書きするか、**[グループの追加]** をクリックして、新規に作成します。

	限界値とは、Saveris base がアラームを発するための基準となる値です。

	下限値 及び **上限値** フィールドには既定の数値が入力されています。必要に応じてその値は変更することができます。 測定値が、下限値あるいは上限値を超えると Saveris Base はアラームを発します。

> **下限値** フィールドをクリックして、下限値を変更してください。

	全てのプローブ・チャネルが同じ限界値を取るようにしたい場合には、コラムのタイトルをマウスで右クリックし、コンテキスト・メニューで **全てに適用** をクリックしてください。この操作は次のステップの上限値にも当てはまります。

> **上限値** フィールドをクリックして、上限値を変更してください。

> 他の全ての新しいプローブに対しても、必要なフィールドが全て埋まるまで、ステップ 8 とそれに続く操作を行ってください。

14. **[次へ(N)>]** をクリックしてください。

Saveris Base に新しく登録されたプローブのリストが表示されます。

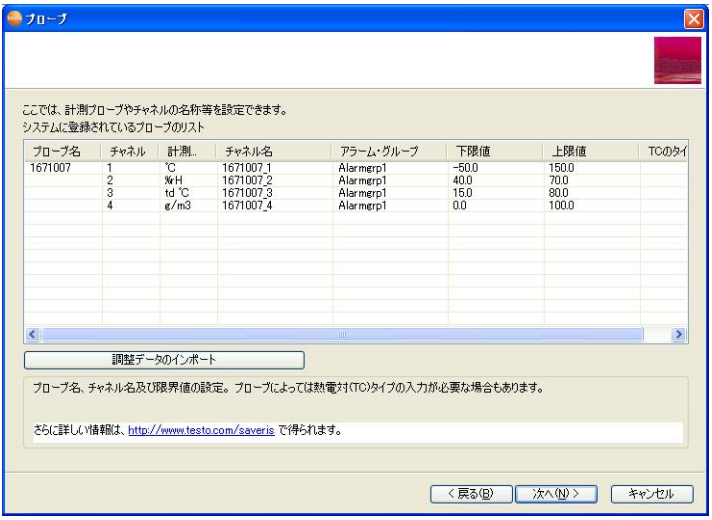

15. ボタンをクリックして、選択リストを開き、そのチャネルを割り当てるアラーム・グループを選択します。
16. 必要に応じて、**[調整データのインポート]** をクリックして、プローブ毎の調整データを個別に見ることができます。

> 必要に応じて、**TC タイプ** フィールドをクリックして、熱電対のタイプ(**T**、**K**、**J**、**T**、**S** 等)を入力します。

> ステップ 15 を実行して、他のプローブについても同様の処理を行います。

17. **[次へ(N)>]** をクリックしてください。

– 計測間隔の設定、アラームの遅れ、アラーム発呼の設定ページが表示されます。

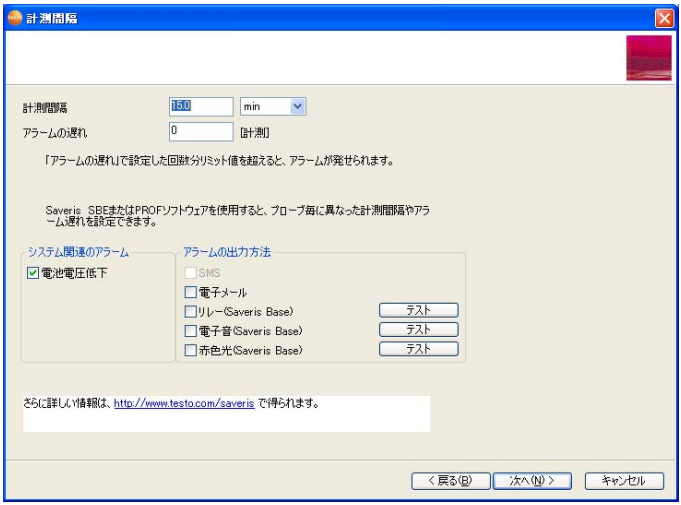

88. **計測間隔** を入力して、その **時間単位** を決めてください。

計測間隔は、各プローブがどのくらいの間隔で測定値を取得し、保存するかを定めます。

測定データのテーブル(表)表示において、データがまばらに表示されるのを防ぐために、追加したプローブの計測間隔は他のプローブのそれと同一にすることを強く推奨します。

時間単位に関して可能な設定:

- **sec**(秒)
- **min**(分)
- **h**(時間)

無線プローブの最小計測間隔は 1 分です。

99. **アラームの遅れ** を決めてください。

例えばここに"5"の値を入力すると、限界値を 5 回超えるまでは Saveris Base によるアラームが発令されなくなります。

100. どのケースでシステム・アラームが発令されるべきかを決めてください。

21. **[次へ(N)>]** をクリックしてください。

ルーターが Saveris Base に登録されていると、無線プローブの接続タイプに関する設定画面が表示されます。

ルーターが登録されていないときには、続けてステップ 25 に進んでください。

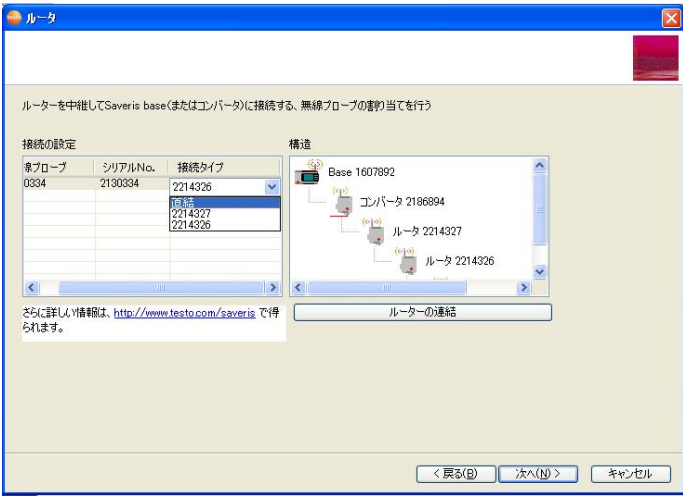

22. ルーターに割り当てるプローブの **接続タイプ** セルをクリックしてください。

– セルにドロップダウン・リストのボタン が表示されます。

23. ボタン を押してドロップダウン・リスト(選択リスト)を開き、プローブを割り当てるルーターを選択してください。

24. ルーターを中継して計測データを Saveris Base に送信させる残り全てのプローブに関しても、ステップ 22 と 23 を行ってください。

25. **[次へ(N)>]** をクリックしてください。

– 計測の開始日時が表示されます。

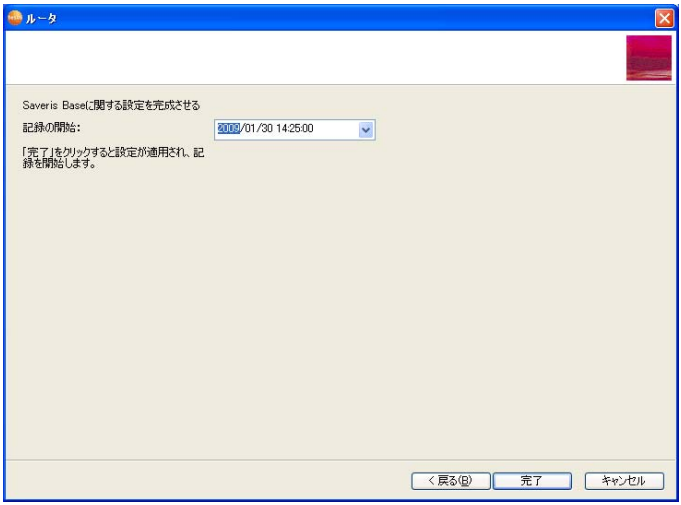

2611.必要に応じて、**記録の開始:** の日時を遅らせてください。

> 測定データのテーブル(表)表示において、データがまばらに表示されるのを防ぐために、追加したプローブの **記録の開始:** の日時は、他のプローブの測定(予定)時間に合わせる(同期させる)ことを推奨します。

27. ハードウェアのスタートアップを完了するために **[完了]** をクリックしてください。

- ハードウェアの設定が無事完了したことを示すダイアログが表示されます。

28. **[OK]** を押してダイアログを閉じてください。

- これで新しいハードウェアで測定する準備が整いました。

7.2.2. コンポーネントの削除

1. **スタート** | **プログラム** | **Testo** で、**Testo Saveris Startup Wizard** をクリックしてください。

- スタートアップ・アシスタントのダイアログが表示されます。

2. **[先に進む]** をクリックしてください。

– **[システムの状態]** ダイアログの **[一般]** タブが表示されます。

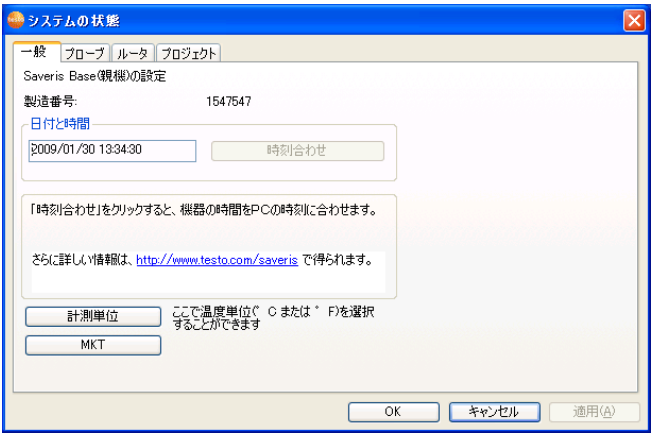

3. **[プロジェクト]** タブに変更してください。

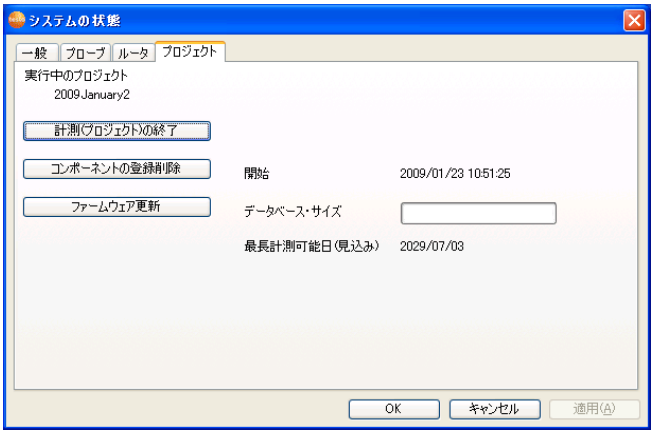

4. **[コンポーネントの登録削除]** をクリックしてください。

– **コンポーネントの登録削除** ダイアログが表示されます。

5. システムから削除するコンポーネントの前のチェック・ボックスに、チェック・マークを入れてください。

ルーターを削除する場合は、ルーター経由で登録されているプローブをベースと直結にしてください。

6. **[OK]** をクリックしてください。

– コンポーネントの削除を確認するための質問が表示されます。

7. **[はい]** をクリックして、確定してください。.

– コンポーネントがシステムから削除されます。

> プローブを削除した後、プローブ背面のCONNECTボタンを軽く押して、プローブがそれ以上計測データを送信しないようにしてください。

7.3. 校正と調整

Testo Saveris プローブは全て工場で調整されており、調整結果は出荷検査証（Certificate of conformity）として添付されてきます。また、それとは別に校正試験を行って、より精確な校正試験成績書を入手することもできます。
別売りの Saveris 調整ソフトウェア（製品番号 0572 0183）を利用すると、これらの結果をもとに、お客様のプローブの調整をしていただくことが可能です。

調整が実行されると、その調整データ（基準との偏差）がプローブに保存されます。同時に、このデータが調整ソフトウェア及び Saveris ソフトウェアにも保存され、調整の履歴として利用できるようになります。（146ページの6.9.3 無線プローブの設定、148ページの6.9.4 イーサネット・プローブの設定を参照）

外付プローブと無線/イーサネット・プローブの組合せが、校正試験（調整データ）のそれと同一であることを常に確実にしてください。

7.4. Saveris base へのデータ保存

Saveris base を起動し、PC へ接続します。

1. testo のスタートアップ・ウィザードを起動します。
2. Saveris base の IP アドレスを入力します。
3. **プロジェクト** タブ上の **[Base backup]** をクリックします。
   「**バックアップのために Saveris base の再スタートが必要です**」というメッセージが表示されます。この時点では**[OK]** をクリックしないでください。
4. Saveris base のシャットダウン：**Info Base** メニュー中で **[Esc]** を軽く2度押します。
5. Saveris base のスタート：**[Esc]** を長押しします。

– **言語の選択** メニューが表示されます。

Saveris base の他のキーは決して押さないでください。

6. 「**バックアップのために Saveris base の再スタートが必要です**」というメッセージが表示されます。**[OK]** を押します。
7. バックアップ・ファイルを保存するディレクトリを選択します
8. **[Save]** をクリックします。

– バックアップ用データが *bin ファイルとともに保存されます。

バックアップした保存データを Saveris Base へ転送したいときは、testo のカスタマー・サービス部門にお問い合わせください。

7.5. プローブを壁(ウォール・ブラケット)から取り外す

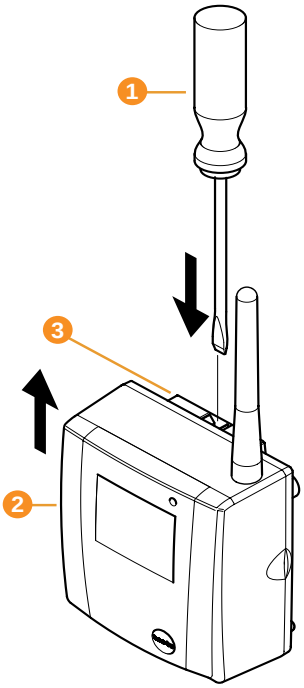

1. 先端部が狭いマイナス型のねじ回し ❶ を、プローブ ❷ とウォール・ブラケット ❸ の間に挿し込んで、ブラケットのラッチを緩めます。
2. 図のように、プローブを上方にずらし、ウォール・ブラケットから取り外してください。

7.6. プローブの電池交換

電池の寿命(計測間隔が 15 分の場合)は
- +25℃で市販のアルカリマンガン電池を使った場合で 3 年間。
- フリーザー・アプリケーション(−10℃以下環境)では、リチウム電池(Energizer L91 Photo Lithium battery)を使用した場合で 3 年。

Saveris ソフトウェアを用いてプローブの電池状態をチェックすることができます。そのために **システム** | **無線プローブ** で、チェックしようとしているプローブを選択してください。**バッテリー状態** フィールドに現在の電池残量が表示されます。

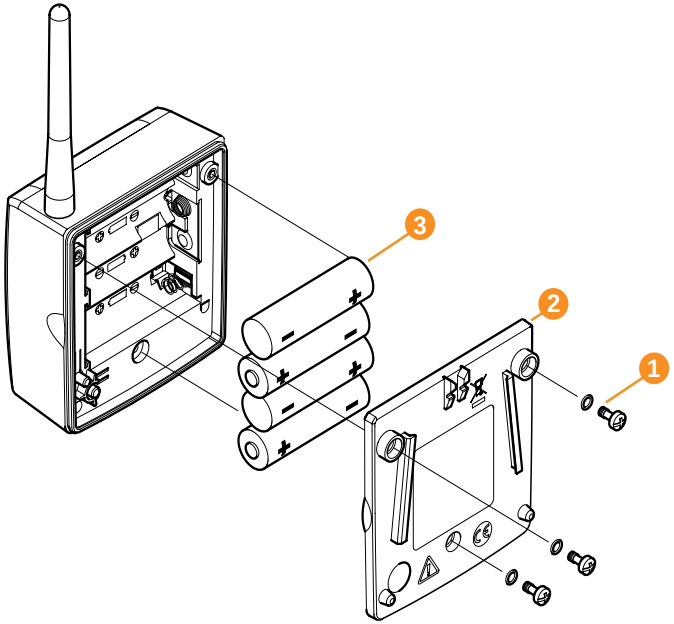

> プローブをウォール・ブラケットから外して下さい; "プローブを壁(ウォール・ブラケット)から取り外す(169 ページ)"を参照。

電池交換を行うときは、プローブを室温環境下に置いてください。結露が生じる環境下に置くと、計測精度が損なわれる恐れがあります。

1. プローブ背面のネジ 1 を緩めてください。
2. プローブのケース・カバー 2 を外してください。
3. 電池 3 を交換してください。

電池が正しく挿入されたことをご確認ください。

収納部に正しい極性が図示されています。

4. プローブ・ケースの上にケース・カバーを置いてください。
5. カバーをネジでケースに留めてください。

プローブ内部にはカバーを取り付けることで作動するコントロール・スイッチが付いています。

このスイッチを作動させるには、プローブ・ケースとカバーが隙間無くネジ留めされていなければなりません。隙間が出来ないようにカバーをネジ留めしないと、プローブ操作はできません。

注意！

使い終わった電池と他の金属が触れて電池の端子間がショートすると、過熱・破裂・漏液・発火などの事故になります。

> 古い電池を廃棄するときは、電池がショートするのを防ぐためプラス極とマイナス極をセロハンテープなどで絶縁してから廃棄してください。

輸送上の注意：

無線プローブを空輸する場合には、意図しない電波発信を行なうことがないように、予め電池を抜いて下さい。

7.7. その他の電池交換

Saveris Base やイーサネットプローブ、アナログカプラーに搭載されている電池は消耗品です。2 年目以降に交換をお薦めします。
電池が消耗しているとGSM モジュールの動作を保証できなくなります。電源障害のアラームにおいて、データ損失は、全てのコンポーネントで排除することはできません。
コンポーネントの電池が完全になくなると、電源障害のシステムアラームが発動します。
全ての機能とデータを確保するには、電池（型番：0515 0021）を交換する必要があります。

Saveris Base

1. Saveris Base をシャットダウンしてください(ベース info 画面で[ESC]を続けて 2 回押します)。
2. 電源から Saveris Base を切り離してください。
3. ネジを緩め ❶ Saveris base からベースプレート❷を取り外してください。
4. 電池❸を交換してください。
5. Saveris Base にベースプレートを取付、ネジを締めてください。

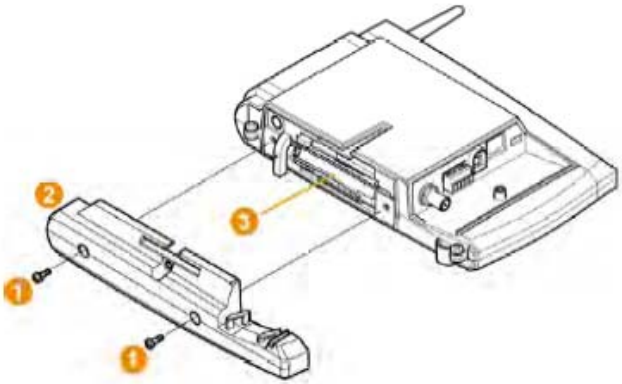

6. Saveris Base に電源をつなげてください。
7. Saveris Base に電源が入ります。
   – 言語の選択画面が表示されます。
8. 言語を選択してください([Enter] を押してください)。
   – Saveris Base が起動し、動作の準備が整います。

イーサネットプローブ/アナログカプラー

電池を交換している間は、測定値を記録することはできません。

> プローブをウォール・ブラケットから外して下さい; "プローブを壁(ウォール・ブラケット)から取り外す(169 ページ)"を参照。

電池交換を行うときは、プローブを室温環境下に置いてください。結露が生じる環境下に置くと、計測精度が損なわれる恐れがあります。

1. 電源からコンポーネントを切り離してください。
   (AC 電源プラグまたはネジ端子 24V AC/DC/イーサネットケーブル(PoE))
2. プローブ背面のネジ 1 を緩めてください。
3. プローブのケース・カバー 2 を外してください。
4. 電池 3 を交換してください。
5. プローブのケース・カバー を取り付けてください。
6. プローブ背面のネジをしっかりと締め付けてください。

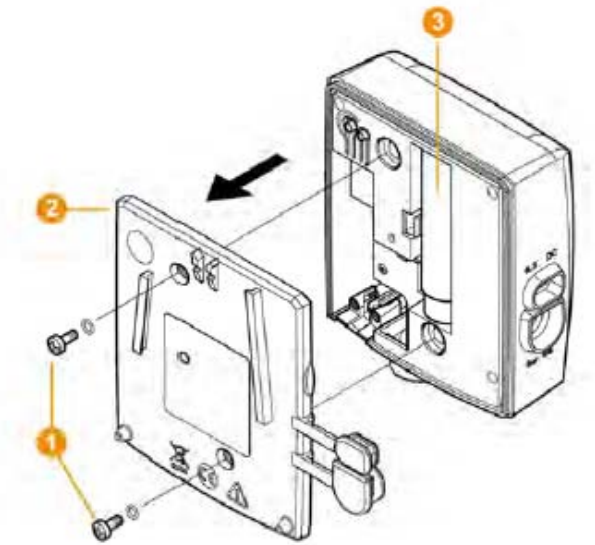

7. コンポーネントへの電源供給を行ってください。

   （AC 電源プラグまたはネジ端子 24V AC/DC/イーサネットケーブル（PoE））

– コンポーネントが動作可能になります。

制御スイッチはハウジングの中にあり、ケース・カバーを介して動作します。
ケース・カバーは隙間がないようにネジ止めしてください。
ケース・カバーに隙間がありますと、コンポーネントが正常に起動しない場合もございます。

7.8. 技術データ

7.8.1. Saveris Base

項目	データ
メモリ	40,000 データ/チャネル （最大 18,000,000 データ/450 チャネル）
外形寸法	225 x 150 x 49 mm
質量	約 1510 g
保護等級	IP42
ケース素材	亜鉛ダイキャスト/プラスチック
無線周波数	2.4 GHz
電源	専用ACアダプタ（6.3V DC） または 24V AC/DC（電力消費量<4W）を 汎用電源からネジ式端子台に供給。
内蔵充電池	リチウムイオン充電池 内蔵充電池は、電源に問題が生じた場合のデータのバックアップ及び緊急の SMS 送信に使われるだけで、運転電源として使用されるわけではありません。
動作温度	−10～+50℃
保存温度	−40～+60℃
ディスプレイ	グラフィカル液晶ディスプレイ（LCD）
インタフェース	USB、無線、イーサネット
接続プローブ数	無線プローブ/ルーター(Max.15)を直接接続可能。 または、無線プローブ(Max.15)/ルーター(Max.15)/コンバーター(Max.10)/イーサネット・プローブ(Max.150)を混在して、最高 150 台のモジュールを接続可能。 ただし、最高 450 チャネルまで。
アラーム・リレー	接点定格　1A、60Vdc/25Vac、30W。 NC(常閉)または NO(常開)接点。
GSM モジュール	日本国内では使用できません。
設置方法	同梱の卓上用スタンドまたは壁付用ウォール・ブラケットを使用。

7.8.2. Saveris 無線プローブ

共通事項

次の表に掲載されているテクニカル・データは、全ての Saveris 無線プローブに当てはまります。
プローブ・タイプごとに異なる事項は、個別の表をご覧ください。

項目	データ
ケース寸法 （幅x 高さ x 厚さ）	80 x 85 x 38 mm
アンテナの長さ	81 mm
質量	約 220 g
電池の型	単三型乾電池　4本
電池の寿命	測定間隔を 15 分にした場合の典型値: 3 年間 常温で、市販のアルカリマンガン乾電池使用時。 ただし、フリーザー・アプリケーション（−10℃以下の低温環境）の場合は、リチウム電池（Energizer L91 Photo Lithium battery)を使用。
ケース素材	プラスチック
ラジオ周波数	2.4 GHz
計測間隔	標準 15 分（1 分から 24 時間までの間で設定可能）
保存温度	−40～+55℃（電池含む）
ディスプレイ（オプション）	2 ライン LCD；7 セグメント＋シンボル・ディスプレイ
転送距離	2.4 GHz で約 100m の自由フィールド
ウォール・ブラケット	プローブに付属

Saveris T1/T1D 無線プローブ

項目	データ
温度センサ・タイプ	NTC
計測範囲	−35～+50°C
精度	±0.4°C（−25 から+50°Cまで） ±0.8°C（上記の範囲以外）
分解能	0.1°C
保護等級	IP68
適合規格	DIN EN 12830
動作温度	−35～+50°C

Saveris T2/T2D 無線プローブ

外部プローブの接続も可能な内蔵 NTC 無線プローブ。ドア・コンタクト用入力付き。

項目	データ
温度センサ・タイプ（内蔵）	NTC
計測範囲（内蔵）	−35～+50°C
精度（内蔵）	±0.4°C（−25 から+50°Cまで） ±0.8°C（上記の範囲以外）
分解能（内蔵）	0.1°C
温度センサ・タイプ（外部）	NTC
計測範囲（外部）	−50～+150°C
精度（外部）	±0.2°C（−25 から+70°Cまで） ±0.4°C（上記の範囲以外）
分解能（外部）	0.1°C
接続	NTCプローブ接続用のミニ DIN ソケット。 および同梱のドア・コンタクト接続ケーブル（1.8 m）用ピンソケット。（ドア・コンタクトのスイッチ設定によって電池の寿命が影響を受けます。）
保護等級	IP68（プローブ挿入時、またはプローブ接続口にブラインド・プラグが挿入されている場合）
適合規格	DIN EN 12830
動作温度	−35～+50°C

Saveris T3/T3D 無線プローブ

2 つの外部熱電対プローブ用接続ソケットが付いた無線プローブ（接続する熱電対の特性は選択することができます）

項目	データ
温度センサ・タイプ	TC（熱電対）
計測範囲	
J 熱電対	−100～+750℃
K 熱電対	−195～+1350℃
S 熱電対	0～+1760℃
T 熱電対	−200～+400℃
精度	±0.5℃または計測値の±0.5 %
分解能	0.1℃（S熱電対の場合は、1℃）
接続	熱電対プローブ接続用の2つの熱電対ソケット ソケット間の最大電位差：2V
保護等級	IP54 （プローブ挿入時、またはプローブ接続口にブラインド・プラグが挿入されている場合）
動作温度	−20～+50℃

プローブ入力間は相互に電気的分離がなされていません。
非絶縁型の熱電対プローブを用いるときは、2本のプローブの電位差にご注意ください。

Saveris Pt/PtD 無線プローブ

外部 Pt100 温度プローブ用接続ソケットが付いた無線プローブ

項目	データ
温度センサ・タイプ	Pt100
計測範囲	−200～+600°C
精度	±0.1°C (0 から +60°Cまで) ±0.2°C (−100 から +200°Cまで) ±0.5°C (上記の範囲以外) 環境温度 25°Cにおいて。
分解能	0.01 °C
接続	Pt100 プローブ接続用のミニ DIN ソケット
保護等級	IP68 (プローブ挿入時、またはプローブ接続口にブライインド・プラグが挿入されている場合)
動作温度	−20～+50°C

Saveris H3/H3D 無線プローブ

温湿度無線プローブ

項目	データ	
センサ・タイプ	NTC	湿度センサ
計測範囲	−20～+50 °C	0～100 %RH *
精度	±0.5°C	±3 %RH（環境温度：25°Cにおいて） （温度依存） ±0.03%rh/K
分解能	0.1°C	0.1%RH
保護等級	IP 42	
動作温度	−20～+50°Cまで	

*長時間（12 時間以上）、高湿度環境（30°C以下では 80%以上、30°C以上では 60%以上）で使用することは、おすすめしておりません。

Saveris H2D 無線プローブ

温湿度無線プローブ

項目	データ	
センサ・タイプ	湿度センサ	NTC
計測範囲	0～100 %RH *	−20～+70℃
精度	±2 %RH（90 %RH まで） ±3 %RH（90 %RH 以上） （環境温度：25℃において） （温度依存） ±0.03%rh/K	±0.5℃
分解能	0.1 % / 0.1 ℃td	0.1 ℃
保護等級	IP 54	
質量	約 256 g	

*長時間（12 時間以上）、高湿度環境（30℃以下では 80%以上、30℃以上では 60%以上）で使用することは、おすすめしておりません。

Saveris H4D 無線プローブ

温湿度無線プローブ

項目	**データ**			
センサ・タイプ	湿度センサ		NTC	
プローブ種類	∅ 12 mm	∅ 4 mm	∅ 12 mm	∅ 4 mm
計測範囲	0～100 % RH *	0～100 % RH *	−20～+70 °C	0～+40 °C
精度	±2 % RH (2～ 98 % RH) (環境温度: 25°Cにおいて) (温度依存) ±0.03%rh/K	±2 % RH (2～98 % RH) (環境温度: 25°Cにおいて) (温度依存) ±0.08%rh/K	±0.3 °C	±0.3 °C (0～30 °C) ±0.5 °C (残りの測定範囲)
分解能	0.1 %RH / 0.1 °Ctd	0.1 % RH/ 0.1 °Ctd	0.1 °C	0.1 °C
保護等級	IP54 (プローブ挿入時、またはプローブ接続口にブラインド・プラグが挿入されている場合)			
動作温度	約 254 g			
接続	外付湿度プローブ(∅ 12 mm or ∅ 4 mm)接続用のミニ DIN ソケット			

*長時間(12 時間以上)、高湿度環境(30℃以下では 80%以上、30℃以上では 60%以上)で使用することは、おすすめしておりません。

Saveris ルーター

項目	データ
ケース寸法（幅 x 高さ x 厚さ）	85 x 100 x 38 mm
アンテナの長さ	81 mm
質量	約 180 g
電源	専用ACアダプタ（6.3V DC） または 24V AC/DC（電力消費量<5W）を 汎用電源からネジ式端子台に供給。
ケース素材	プラスチック
保護等級	IP54
動作温度	−20～+50°C
保存温度	−40～+60°C
インタフェース	無線
無線プローブの数	最大 5 台（直列接続内では最大 3 個）
ウォール・ブラケット	ルーターに付属。

7.8.3. Saveris イーサネット・プローブ

共通事項

次の表に掲載されているテクニカル・データは、全ての Saveris イーサネット・プローブに当てはまります。
プローブ・タイプ毎に異なる事項は、個別の表をご覧ください。

項目	データ
ケース寸法 (幅 x 高さ x 厚さ)	85 x 100 x 38 mm
電源	専用ACアダプタ(6.3V DC)。 または 24V AC/DC を汎用電源からネジ式端子台に供給。 または PoE(Power over Ethernat)。
バッファ電池	リチウムイオン電池
ケース素材	プラスチック
保護等級	IP54
計測間隔	2 秒から 24 時間の間で設定可能。
動作温度	-20～+60°C
保存温度	-40～+60°Cまで
ディスプレイ	2 ライン LCD; 7 セグメント＋シンボル・ディスプレイ
ウォール・ブラケット	プローブに付属。
電力消費	PoE クラス 0 （通常 3W 以下）

Saveris PtE イーサネット・プローブ

外部 Pt100 温度プローブ用接続ソケットが付いたイーサネット・プローブ

項目	データ
温度センサ・タイプ	Pt100
計測範囲	−200～+600°C
精度	±0.1°C（0～+60°C） ±0.2°C（−100～+200°C） ±0.5°C（上記の範囲以外） 環境温度 25°Cにおいて。
分解能	0.01°C
接続	サービス・アダプタ接続用ミニDINソケット Pt100 プローブ接続用のミニ DIN ソケット
質量	約 220 g

Saveris T1E イーサネット・プローブ

外部 NTC 温度プローブ用接続ソケットが付いたイーサネット・プローブ

項目	データ
温度センサ・タイプ	NTC
計測範囲	−50～+150°C
精度	±0.2°C（−25～+150°C） ±0.4°C（上記の範囲以外）
分解能	0.1°C

接続	サービス・アダプタ接続用ミニDINソケット NTC プローブ接続用のミニ DIN ソケット
質量	約 220 g

SaverisT4E イーサネット・プローブ

4 つの外部熱電対プローブ接続ソケットが付いたイーサネット・プローブ

項目	データ
温度センサ・タイプ	TC（熱電対）
計測範囲	
S 熱電対	0～+1760°Cまで
T 熱電対	−200～+400°Cまで
J 熱電対	−100～+750°Cまで
K 熱電対	−195～+1350°Cまで
精度	±0.5°Cまたは計測値の 0.5 %
分解能	0.1°C（S熱電対の場合は 1°C）
接続	サービス・アダプタ接続用ミニDINソケット。 熱電対プローブ接続用の 4 つの熱電対ソケット。 ソケット間の最大電位差： 50 V
質量	約 220 g

プローブに関するテクニカル・データは、静止状態の安定した運転モードでの値です。安定した計測値を得るには、プローブを 1 時間か 2 時間運転状態に置かなければなりません。

イーサネット・プローブには、絶縁型の熱電対プローブを使用することをお勧めします。非絶縁型の熱電対プローブを使用した場合、リーク電流のために最大で 0.6°Cの温度不一致が測定値に出てしまうことがあります。

Saveris H2E イーサネット・プローブ

温湿度イーサネット・プローブ、±2 %RH

項目	データ	
センサ・タイプ	湿度センサ	NTC
計測範囲	0～100 %RH *まで	−20～+70℃まで
精度	±2 %RH（90 %RH まで） ±3 %RH（90 %RH 以上） （環境温度：25℃において） （温度依存） ±0.03%rh/K	±0.5℃
分解能	0.1 %RH / 0.1 ℃td	0.1℃
接続	サービス・アダプタ接続用ミニDINソケット。	
質量	約 230 g	

*長時間（12 時間以上）、高湿度環境（30℃以下では 80%以上、30℃以上では 60%以上）で使用することは、おすすめしておりません。

Saveris H1E イーサネット・プローブ

温湿度イーサネット・プローブ、±1 %RH

項目	データ	
センサ・タイプ	湿度センサ	NTC
計測範囲	0～100 %RH*	−20～+70°C
精度	±(1 %RH + 計測値の 0.7 %) (90 %RH まで) ±(1.4 %RH + 計測値の 0.7 %)(90 %RH 以上) (環境温度:25°Cにおいて) (温度依存) ±0.03%rh/K	±0.2°C(0 から+30°C まで) ±0.5°C(上記の範囲外)
分解能	0.1 %RH / 0.1 °Ctd	0.1°C
接続	サービス・アダプタ接続用ミニDINソケット。	
重量	約 230 g	

*長時間(12 時間以上)、高湿度環境(30°C以下では 80%以上、30°C以上では 60%以上)で使用することは、おすすめしておりません。

Saveris H4E イーサネット・プローブ

温湿度イーサネット・プローブ(外付湿度プローブ)

項目	データ			
センサ・タイプ	湿度センサ		NTC	
プローブ種類	∅ 12 mm	∅ 4 mm	∅ 12 mm	∅ 4 mm
計測範囲	0～100 % RH *	0～100 % RH *	-20～+70 °C	0～+40 °C
精度	±2 % RH (2～ 98 % RH) (環境温度: 25°Cにおいて) (温度依存) ±0.03%rh/K	±2 % RH (2～98 % RH) (環境温度: 25°Cにおいて) (温度依存) ±0.08%rh/K	±0.3 °C	±0.3 °C (0～30 °C) ±0.5 °C (残りの測定範囲)
分解能	0.1 %RH / 0.1 °Ctd	0.1 % RH/ 0.1 °Ctd	0.1 °C	0.1 °C
保護等級	IP54 (プローブ挿入時、またはプローブ接続口にブラインド・プラグが挿入されている場合)			
動作温度	約 254 g			
接続	外付湿度プローブ(∅ 12 mm or ∅ 4 mm)接続用のミニ DIN ソケット			

*長時間(12 時間以上)、高湿度環境(30°C以下では 80%以上、30°C以上では 60%以上)で使用することは、おすすめしておりません。

7.8.4. Saveris コンバーター

項目	データ
ケース寸法 (幅x 高さ x 厚さ)	85 x 100 x 35 mm
アンテナの長さ	81 mm
質量	約 190 g
電源	専用ACアダプタ(6.3V DC)。 または 24V AC/DC を汎用電源からネジ式端子台に供給。 または、PoE(Power over Ethernat)。 (電力消費量<2W)
ケース素材	プラスチック
保護等級	IP54
動作温度	−20～+50℃
保存温度	−40～+60℃
インタフェース	無線、イーサネット
無線プローブの数	最大 15 台
ウォール・ブラケット	コンバーターに付属。

7.8.5. Saveris アナログカプラー

Saveris U1 無線アナログカプラー

項目	データ
測定範囲	2線式: 4 – 20 mA 4線式: 0/4 – 20 mA,、0 – 1/5/10 V
精度 (分解能 max. 15 bit / typ. 12 bit)	電流 0–20 mA: ± 0.03 mA (min. 0.75 µA / typ. 5 µA) 電圧 0 – 1 V: ± 1.5 mV (min. 39 µV / typ. 250 µV) 電圧 0 – 5 V: ± 7.5 mV (min. 0.17 mV /typ. 1.25 mV) 電圧 0 – 10 V: ± 15 mV (min. 0.34 mV / typ. 2.50 mV) 温度影響(標準温度 22°C時からの偏差): 読み値の± 0.02 % /K
入力	2 線または 4 線式 電流/電圧入力
チャネル	1 チャネル
変換器電源用出力	24V DC、最大負荷:160 Ω
保護等級	IP54
電源	専用ACアダプタ(6.3 V DC)。 または 24V(max. 25V)AC、24V(20 – 30V)DC を汎用電源からネジ式端子台に供給。

項目	データ
動作温度	–20 – +50 ° C
ケース寸法 （幅 x 高さ x 厚さ）	85 x 100 x 38 mm
質量	約 240 g
ケース素材	プラスチック
ラジオ周波数	2.4 GHz
測定間隔	1 分から 24 時間までの間で設定可能

Saveris U1E イーサネット・アナログカプラー

項目	データ
測定範囲	2線式: 4 – 20 mA 4線式: 0/4 – 20 mA,、0 – 1/5/10 V
精度 （分解能 max. 15 bit / typ. 12 bit）	電流 0–20 mA: ± 0.03 mA（min. 0.75 µA / typ. 5 µA） 電圧 0 – 1 V: ± 1.5 mV (min. 39 µV / typ. 250 µV) 電圧 0 – 5 V: ± 7.5 mV (min. 0.17 mV /typ. 1.25 mV) 電圧 0 – 10 V: ± 15 mV (min. 0.34 mV / typ. 2.50 mV) 温度影響（標準温度 22°C時からの偏差）: 読み値の± 0.02 % /K

項目	データ
入力	2 線または 4 線式 電流/電圧入力
測定範囲	2線式: 4 – 20 mA 4線式: 0/4 – 20 mA,、0 – 1/5/10 V
変換器電源用出力	24V DC、最大負荷:160 Ω
保護等級	IP54
電源	専用ACアダプタ(6.3 V DC)。 PoE(Power over Ethernat)。 または 24V(max. 25V)AC、24V(20 – 30V)DC を汎用電源からネジ式端子台に供給。
動作温度範囲	–20 – +50 °C
ケース寸法 (幅 x 高さ x 厚さ)	85 x 100 x 38 mm
質量	約 240 g
ケース素材	プラスチック
測定間隔	2 秒から 24 時間までの間で設定可能

8 ヒントおよび補足情報

8.1. 付属品と 保守部品

製品の説明	製品型番
無線プローブ用予備電池 (4 x アルカリマンガン単三型乾電池)	0515 0414 (市販品使用可能)
無線プローブ用予備電池、 -10°C以下の低温環境アプリケーション用 (Energizer L91 Photo Lithium battery)	0515 0572
Saveris Base, イーサネットプローブ, アナログカプラー用交換用バッテリー	0515 0021
ACアダプタ 100-200 VAC/6VDC; Saveris Base、ルーター、コンバーター、イーサネット・プローブ用	0554 1096
DINレール取付型電源ユニット (90-264VAC)	0554 1749
デスクトップ型電源ユニット(100-240VAC)	0554 1748
デスクトップ型電源ユニット(0554 1748)用 AC 電源コード	503050 4010
USB アダプタ(Mini-DIN/USB)、イーサネット・プローブ、コンバーター等の IP アドレス設定に必要	0440 6723
アラーム・モジュール(目視＋音響) Saveris Base のアラーム・リレーに接続可能。 24VAC/VDC(320mA)。 赤色光/ブザー(2.4 kHz)	0572 9999 (0699 6111/1)
Saveris 無線プローブ T1/T2 用プロテクタ	0572 0200
testo Saveris SBE ソフトウェア (Saveris Base をコンピュータに接続するための USB ケーブルを含む)	0572 0180
testo Saveris PROF ソフトウェア (Saveris Base をコンピュータに接続するための USB ケーブルを含む)	0572 0181
testo Saveris CFR ソフトウェア (Saveris Base をコンピュータに接続するための USB ケーブルを含む)	0572 0182

製品の説明	製品型番
Saveris 調整用ソフトウェア (USB アダプタ;0440 6723、ケーブルを含む)	0572 0183
ISO 温度校正証明書; 温度プローブ; 校正点 −18°C、0°C、+40°C; チャネル/毎 (Saveris T1/T2 に最適)	0520 0171
ISO 温度校正証明書;温度プローブ; 校正点 −18°C、0°C、+60°C; チャネル/毎 (Saveris T1/T2 に不適)	0520 0151
DAkks 温度校正証明書;温度プローブ; 校正点 −20°C、0°C、+60°C	0520 0261
ISO 湿度校正証明書; 湿度プローブ; 校正点 11.3 %RH、及び 75.3 %RH (at 25°C)	0520 0076
DAkks 湿度校正証明書; 湿度プローブ; 校正点 11.3 %RH、及び 75.3 %RH (at 25°C)	0520 0246

株式会社テストー

本社営業部： 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15　パレアナビル 7F
TEL. 045-476-2288　FAX. 045-476-2277
大阪営業所： 〒530-0055 大阪市北区野崎町 7-8　梅田パークビル 9F
TEL. 06-6314-3180　FAX. 06-6314-3187

URL : http://www.testo.jp
e-mail: info@testo.co.jp

testo Saveris を用いた計測データ・モニタリング-Professional Edition-取扱説明書 0970.4030J/08(1.2012)

0970 4030 ja 08 V02.46 V04.2-2 ja